

P0800469-00



БЕСПРОВОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
80 В

A technical line drawing of a riding lawn mower. A lift arm is shown extending from the rear of the mower, with a dashed line indicating its range of motion. To the right of the mower is the EAC (Eurasian Conformity) certification mark, which consists of a crossed-out circle and the letters 'EAC'.

145mm

技术要求：

- 1.材质要求：60g双胶纸；
- 2.24P, 内容见电子档；
- 3.单色印刷，要求无色差、无污点；
- 4.骑马钉，裁切均匀、无连页；
- 5.以封样为准。
- 6.料件需符合格力博HSF文件(编号：GLB-CGR-146) 里关于环保和有害物质的具体要求。

版本号

B

描 复

说明书

常州格力博集团

GWK 80V Mower

日期

2500707UBRU

ERP号

P0800469-00

共 1 张


第 1 张



2500707

БЕСПРОВОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА **80 В**

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

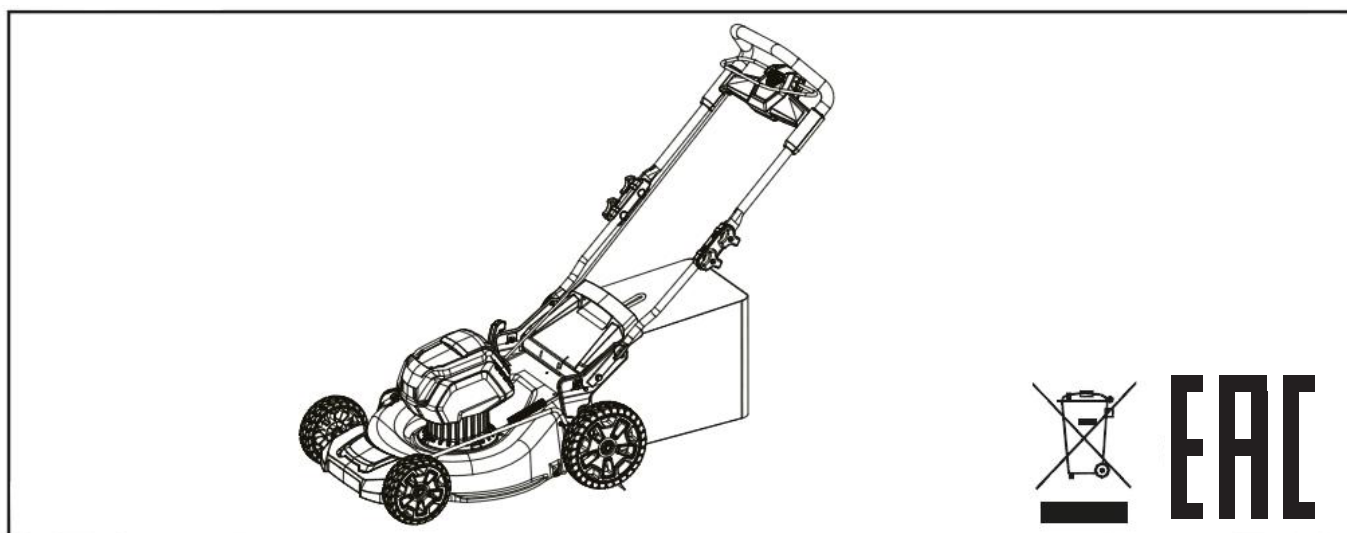

1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и правилами техники безопасности по работе с электрооборудованием.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Инструкции по безопасному использованию электрических газонокосилок.

1.1 ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомьтесь с элементами управления и правилами использования устройства.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, которые не ознакомились с данными инструкциями, использовать данное устройство. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст пользователя. Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше от детей.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.
- Никогда не используйте устройство, если рядом находятся люди (в особенности дети) или домашние животные.

1.2 ПОДГОТОВКА

- При эксплуатации устройства всегда используйте прочную закрытую обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстук.
- Тщательно осмотрите место, где должно использоваться

устройство, и удалите все предметы, которые могут нанести повреждения газонокосилке или оператору.

- Перед началом использования всегда тщательно проводите осмотр режущей кромки ножа, элементов его фиксации на предмет наличия износа или повреждений. Замените изношенные или поврежденные режущие компоненты и крепеж для сохранения баланса

1.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте устройство в течение светового дня или в условиях хорошего искусственного освещения.
- Не используйте устройство для кошения на мокрой траве.
- При работе на склонах следите, чтобы ваше положение было устойчиво.
- При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.
- Подстригайте траву на склонах в поперечном направлении, а не в направлении подъема и спуска.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах.
- Не работайте на чрезмерно крутых склонах.
- Будьте предельно осторожны при развороте газонокосилки или в случае необходимости потянуть ее на себя.
- Отключайте устройство от источника питания, если его необходимо переместить через поверхности, отличные от травы, а также при любой иной транспортировке устройства.
- Никогда не включайте устройство с поврежденными защитными кожухами или без защитного кожуха.
- При включении двигателя устройства

убедитесь, что ваши ноги находятся на безопасном удалении от ножа (режущих кромок ножей).

- При включении двигателя избегайте неустойчивых положений устройства, кроме случаев, когда оно должно быть наклонено для запуска. В этом случае не наклоняйте его больше, чем необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится вдали от пользователя.
- Не стойте перед отверстием, предназначенным для удаления травы из устройства, во время его запуска.
- Избегайте контакта с вращающимися деталями устройства во время работы.
- При перевозке устройства отключайте его от источника питания.
- остановите мотор с помощью выключателя, затем отключите изделие от источника питания и извлеките аккумулятор из батарейеприемника. Убедитесь, что все движущиеся части устройства полностью обездвижены, если вы:
 - оставляете устройство без присмотра;
 - проводите очистку режущих частей и выводящих отверстий;
 - хотите провести профилактический осмотр или ремонт устройства для устранения повреждений, возникших из-за ударного воздействия при контакте с посторонними предметами;
 - заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией;
 - проводите замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;
 - производите регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

- Поддерживайте все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.
- Регулярно проверяйте травосборник на предмет наличия износа или повреждений.
- Соблюдайте осторожность при работе с устройствами оборудованных 2 ножами: Помните, что неконтролируемое вращение одного ножа может спровоцировать вращение другого.
- Будьте осторожны при выполнении регулировочных работ, избегайте защемления пальцев между подвижным лезвием ножей и неподвижными частями газонокосилки.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.
- При обслуживании ножей следует помнить, что они могут перемещаться, даже если источник питания выключен.
- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

2 СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

Символ	Объяснение
	Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности.
	Убирайте камни, ветки находящейся в рабочей зоне территории. Не подпускайте посторонних, в особенности

1.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	детей и домашних животных, ближе, чем на 15 м. к рабочей зоне.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).
	Остерегайтесь острых ножей. Ножи могут продолжать вращение даже после выключения двигателя. Удалите ключ безопасности из корпуса устройства перед началом технического обслуживания.
	Не эксплуатируйте устройство на склонах с уклоном более 15°. Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска.
	Помните о возможности поражения электрическим током.
	Подождите, пока все компоненты устройства полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним.

3 СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.

	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
---	----------	---

	Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно.	
	Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.	
	По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов.	
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Благодарим Вас за покупку инструментов компании Greenworks! Хотелось бы отметить, что Ваше изделие было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами качества, обеспечивающими надежную, комфортную эксплуатацию устройства и безопасную работу оператора. Правильная эксплуатация является залогом безотказной работы устройства в течение многих лет.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство используется для стрижки газонов в личных домовладениях. Режущий нож должен быть размещен параллельно земле. Все четыре колеса должны касаться земли во время стрижки газона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Газонокосилку нельзя эксплуатировать, если колеса не касаются земли, ее нельзя тянуть или толкать. Газонокосилку можно использовать только для стрижки газонов в личных домовладениях.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите настоящие инструкции, ознакомьтесь с элементами управления и правилами использования устройства. Сохраните инструкции для дальнейшего использования!

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь использовать данную газонокосилку до тех пор, пока вы полностью не прочтаете и не усвоите все инструкции, правила техники безопасности и т. д., содержащиеся в настоящем руководстве. В случае несоблюдения данных правил оператор может пострадать от воздействия электрического тока, получить ожоги и иные травмы.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство следует эксплуатировать с аккумулятором. При использовании машины с батарейным питанием необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, протечки батарей и получения травм.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Прикосновение к Ножу газонокосилки без защитных средств, а так же попадание посторонних предметов на лезвие ножа во время работы может привести к травме оператора и других лиц. Несоблюдения правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током, получению ожоговых и иных травм.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, которые не ознакомились с данными инструкциями, использовать данное устройство. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст пользователя. Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше от детей.
- Будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с газонокосилкой. Не эксплуатируйте газонокосилку в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов. Помните, что потеря контроля даже на одну секунду при работе с устройством может привести к серьезной травме.
- При эксплуатации устройства всегда используйте прочную закрытую обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстук.
- Рекомендуется использовать защитные очки или защитные очки с боковыми щитками и, при необходимости, полнопрофильную защитную маску.
- Убедитесь, что вы устойчиво стоите

на ногах. Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с устройством. Помните о необходимости сохранения устойчивого положения во время работы.

- При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.
- Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска. Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении движения на склонах.
- Не работайте вблизи отвалов, рвов или насыпей; там, где легко потерять устойчивость или равновесие.
- Правильно планируйте маршрут стрижки газона, чтобы избежать выброса травы на дорогу, общественные тротуары, прохожих и так далее. Кроме того, избегайте выброса материала на стены или препятствия, которые могут вызвать рикошет материала к пользователю.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Никогда не косите траву, если рядом находятся люди, в особенности дети или домашние животные.
- Всегда косите траву в течение светового дня или при хорошем искусственном освещении.
- Не используйте устройство во взрывоопасной атмосфере, с присутствием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Устройство создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Предметы, попадающие под нож газонокосилки во время работы, могут стать причиной серьезных травм. Полностью осмотрите зону использования оборудования и уберите все камни, палки, металлические предметы, провода, кости, игрушки и другие посторонние предметы.
- Избегайте эксплуатации устройства на мокрой траве или во время дождя.
- Помните, что оператор или

пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА САДОВЫМ ИНВЕНТАРЕМ

- Перед началом использования всегда тщательно проводите осмотр режущей кромки ножа, элементов его фиксации на предмет наличия износа или повреждений.
- Замените изношенные или поврежденные режущие компоненты и крепеж для сохранения баланса.
- Поддерживайте все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.
- Регулярно проверяйте травосборник на предмет наличия износа или повреждений.
- Своевременно заменяйте изношенные и поврежденные компоненты.
- Не оставляйте аккумулятор под воздействием солнечных лучей.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с устройством. Перемещайтесь шагом, не переходите на бег. Это обеспечит надлежащую работу устройства.
- Не перегружайте газонокосилку. Стрижка длинной и густой травы может замедлить скорость работы двигателя или сократить площадь обработки. При проведении первого покоса травы на участке, где трава еще не скашивалась, или при проведении кошения высокой и густой травы может потребоваться провести первый покос в положении максимально высокого положения рукояти регулировки покоса (срезается минимум по высоте травяного покрова). Это позволит снизить нагрузку на устройство.
- Отключайте устройство от источника питания при пересечении гравийных покрытий.
- Для маневрирования в ограниченном

пространстве избегайте соприкосновения устройства с постройками и иными препятствиями. Не тяните устройство на себя, при развороте устройства тщательно осмотрите место маневра, так чтобы избежать падения или наезда устройства на ваши ноги.

- Отключайте устройство от источника питания, если устройство необходимо переместить через поверхности, отличные от травы, а так же при любой иной транспортировке устройства.
- Никогда не включайте устройство с поврежденными защитными кожухами или без защитного кожуха.
- Включайте двигатель согласно инструкции. При включении двигателя устройства убедитесь, что ваши ноги находятся на безопасном удалении от ножа (ножей).
- При перемещении устройства отключайте его от источника питания.
- Убедитесь, что все движущиеся части устройства полностью обездвижены, если вы:
 - оставляете устройство без присмотра;
 - проводите очистку режущих частей и выводящих отверстий;
 - хотите провести профилактический осмотр или ремонт устройства для устранения повреждений, возникших из-за ударного воздействия при контакте с посторонними предметами;
 - проводите очистку травосборника;
 - заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией;
 - не используете устройство;
 - проводите перезарядку аккумулятора и снятие/установку аккумулятора.
- Обращайте внимание на ямы, колеи, камни и другие посторонние объекты, контакт с которыми может повредить устройство. Уберите все препятствия, такие как камни и ветки деревьев перед началом работы..
- Если устройство начинает сильно

вибрировать, остановите двигатель и немедленно устраните причину. Замените нож, если он неравномерно изношен или поврежден. Вибрация обычно свидетельствует о проблемах в работе устройства.

- При ударном воздействии на устройство со стороны посторонних предметов выполните следующее:
 - Остановите устройство, опустив рычаг питания, затем подождите, пока нож полностью не остановится, и извлеките ключ безопасности из устройства.
 - Тщательно осмотрите устройство на наличие повреждений.
 - Замените нож, если он поврежден. Устраните любые повреждения перед повторным запуском и продолжением работы газонокосилки.
 - Правильно используйте устройство. Не используйте устройство для работ, отличных от его предназначения.
- Если устройство не используется храните его в хорошо проветриваемом, сухом, закрытом помещении. Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте. Перед размещением устройства на хранение извлеките из него ключ безопасности.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя). При попадании влаги в садовый инструмент существует опасность поражения электрическим током.
- Для надлежащей эксплуатации и установки аксессуаров обратитесь к инструкциям производителя. Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.
- Будьте осторожны при выполнении регулировочных работ, избегайте защемления пальцев между подвижным лезвием ножей и неподвижными частями газонокосилки.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура

рабочих поверхностей достигла безопасных значений.

- При обслуживании ножей следует помнить, что они могут перемещаться, даже если источник питания выключен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ УСТРОЙСТВА

- Заряжайте АКБ с использованием зарядного устройства, рекомендуемого производителем. Использование зарядного устройства несовместимого с аккумулятором может создать риск возникновения пожара.
- Используйте электроинструменты только с указанными аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторов может привести к получению травмы и пожару.
- Если аккумулятор не используется, храните его вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом. Закорачивание контактов может привести к ожогам или пожару.
- В жестких условиях эксплуатации электролит может выделяться из аккумулятора; избегайте контакта с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попал в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Сервисное обслуживание должен выполнять только квалифицированный технический персонал. Сервисное или техническое обслуживание, выполняемое неквалифицированным персоналом, может в результате привести к травме пользователя или повреждению устройства.
- Используйте только оригинальные запасные части при выполнении сервисного обслуживания устройства. Использование неодобренных частей может создавать риск возникновения

опасной травмы для пользователя или привести к повреждению устройства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования и перед хранением, отключите устройство от аккумуляторной батареи и проверьте его на наличие повреждений.
- Если устройство не используется, храните его в недоступном для детей месте.
- Доверяйте ремонт и техническое обслуживание устройства только Авторизованным Сервисным Центрам.
- Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

▲ ВНИМАНИЕ

Помните, что лезвие ножа продолжает вращаться еще несколько секунд после выключения устройства.

- Уровень вибраций во время использования устройства может отличаться от заявленного в спецификации в зависимости от способов его использования.
- Считается, что вибрация инструментов может привести к проявлению у отдельных лиц так называемой болезни Рейно (Raynaud's Syndrome). Симптомы могут включать покалывание, онемение и побеление пальцев, обычно как при воздействии холода. Диета, воздействие холода и сырости, курение и неверные приемы работы могут способствовать развитию данных симптомов. До настоящего времени точно не выяснено, что способствует возникновению таких симптомов вибрации или длительное воздействие комплекса неблагоприятных факторов. Существует ряд мер, которые можно предпринять для снижения воздействия вибрации:
 - Одевайтесь теплее в холодную погоду. При работе с устройством используйте перчатки, чтобы руки и запястья были в тепле. Считается, что холодная погода является основным фактором, способствующим возникновению

болезни Рейно (Raynaud's Syndrome).

- После каждого этапа работы выполните упражнения для усиления кровообращения.
- Чаще делайте перерывы в работе. Сократите длительность ежедневного пребывания на открытом воздухе.
- При появлении любых из вышеуказанных симптомов сразу же прекратите работу и обратитесь по их поводу к врачу.

Сохраните данную инструкцию. Часто обращайтесь к ним и используйте их, чтобы проинструктировать других лиц, которые могут применять данное изделие. При передаче данного устройства другим лицам, необходимо передать им и настоящее руководство пользователя.


СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

В	Вольт
А	Ампер
Гц	Герц
Вт	Ватт
Ч	Часы
	Конструкция с двойной изоляцией
	Предупреждения, которые влияют на вашу безопасность.
	Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).
	Убедитесь в том, чтобы прохожие не получили травмы из-за посторонних предметов, которые могут вылететь из газонокосилки.
	Держите посторонних (в особенности детей и домашних животных) на расстоянии не менее 15 метров от рабочей зоны устройства.
	Держите руки и ноги на безопасном удалении от ножа и режущей зоны.

	Выключите устройство и извлеките ключ безопасности перед началом регулировки, чистки, а также перед тем, как оставить устройство без присмотра на неопределенный период времени.
	Не эксплуатируйте устройство на склонах с уклоном более 15 градусов. Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска.
	Помните о возможности поражения электрическим током.
	Подождите, пока все компоненты устройства полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним.
	Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещения.

ЗАЩИТА

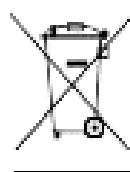

Неисправные электрические компоненты не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте, где есть утилизирующие предприятия. Обратитесь в местные органы власти или продавцу для получения сведений о надлежащей переработке.

Отдельный сбор использованных изделий и упаковки позволяет перерабатывать материалы и использовать их повторно. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.

Batteries



Li-ion

По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды.

Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. Такие материалы необходимо вынуть и утилизировать отдельно на предприятиях, которые принимают литий-ионные аккумуляторные батареи.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание требует особого внимания и знаний, и должно выполняться только квалифицированными сервисными специалистами. Для проведения сервисного обслуживания и ремонта рекомендуется отправить изделие в ближайший авторизованный сервисный центр. Выполняя техническое обслуживание устройства, используйте только оригинальные запасные части.

Настоящее изделие имеет множество функций, которые обеспечивают приятное и удобное использование устройства.

Безопасность, производительность и надежность имеют наивысший приоритет при проектировании данного изделия, что также обеспечивает удобство эксплуатации и технического обслуживания.

⚠ ВНИМАНИЕ

В процессе эксплуатации любого электроинструмента в глаза могут попадать различные посторонние объекты. Для предотвращения серьезных глазных травм рекомендуется использовать защитные очки или защитные очки с боковыми щитками и, при необходимости, полнопрофильную защитную маску.

Рекомендуется использовать защитную маску с широкими углами обзора, или стандартные защитные очки с боковыми щитками. Всегда используйте средства защиты глаз, которые отмечены как рекомендуемые, согласно нормативу EN 166.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Дужка-выключатель
2. Пусковой кабель двигателя
3. Верхняя рукоятка
4. Нижняя рукоятка
5. Рычаг регулировки высоты кошения
6. Люк батарееприемника
7. Переднее колесо
8. Заднее колесо
9. Травосборник
10. Аккумулятор

11. Зарядное устройство
12. Крепежная планка рукоятки
13. Крепежная гайка
14. Болт
15. Рукоятка травосборника
16. Задняя дверка
17. Заднее разгрузочное отверстие
18. Стрежень дверки
19. Крючки
20. Ключ безопасности
21. Нож
22. Вал двигателя
23. Вентилятор
24. Крепежный болт для ножа
25. Крепежные пазы для ножа
26. Кнопка фиксации аккумулятора
27. Заглушка для мульчирования
28. Боковой разгрузочный желоб
29. Боковая разгрузочная дверка
30. Деревянный брус (не входит в комплект поставки)
31. Гаечный ключ (не входит в комплект поставки)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Газонокосилка	2500707
Ширина резки	51 см
Высота резки	25 мм - 80 мм
Скорость вращения без нагрузки	2800 об/мин
Уровень звукового давления	L_{PA} : 76,0 дБ(А), $K=3$ дБ(А)
Уровень звуковой мощности	L_{WA} : 88.8 дБ(А)
Максимальная вибрация	<2.5 м/с ² , $K=1.5$ м/с ²
Емкость травосборника	60 л
Чистый вес	Макс.27 кг (с аккумулятором)
Серийный номер	Обратитесь к табличке заводских характеристик устройства
Нож и крепежные элементы	333041179
Аккумулятор	Литиево-ионная
Номер модели	2901207/ 2927307/ 2901307/ 2927407
Номинальное	80 В

напряжение	
Емкость	144 Втч
Количество аккумуляторных элементов	20 штук
Зарядное устройство аккумулятора	2902507
Номер модели	
Входное питание	230В переменного тока 50/60Гц Макс. 3.5А
Выходное напряжение	80В постоянного тока
Допустимый диапазон температуры при зарядке аккумулятора	0 - 40°C
Конструкция с двойной изоляцией	

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к поражению электрическим током или телесным повреждениям.

ЗНАКОМСТВО С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

Обратитесь к рисунку 1.

Безопасное использование устройства требует понимания информации, нанесенной на устройство и приведенной в данном руководстве по эксплуатации, а также знания выполняемой работы. Перед использованием данного устройства ознакомьтесь со всеми рабочими характеристиками и правилами техники безопасности.

СЧЕТЧИК АМПЕР-ЧАСОВ РАЗРЯДА БАТАРЕИ

Счетчик ампер-часов разряда батареи измеряет величину оставшегося заряда аккумуляторной батареи.

ТРАВОСБОРНИК

Травосборник собирает срезанную траву и предотвращает ее разбрасывание по газону во время его стрижки.

РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Рычаг регулировки высоты кошения обеспечивает регулировку высоты кошения.

ПУСКОВОЙ КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Пусковой кабель двигателя, расположенный на верхней рукоятке газонокосилки, обеспечивает включение и отключение двигателя и ножа.

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключ безопасности должен быть вставлен перед запуском газонокосилки.

ЗАГЛУШКА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Ваша газонокосилка оснащена заглушкой для мульчирования, активация которой перекрывает разгрузочное отверстие, что позволяет ножу устройства произвести многократную резку скошенной травяной массы до мелкодисперсного состояния. Продукт мульчирования равномерно распределяется по поверхности в месте скашивания травы.

БОКОВОЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

Используйте боковой разгрузочный желоб при кошении высокой травы, когда использовать режим мульчирования затруднительно, а также когда удобнее производить выгрузку скошенной травы через боковой желоб. Использование устройства в этом режиме приводит к поступлению большего количества скошенной травы в травосборник, чем при использовании заглушки для мульчирования и боковой пластины для мульчирования.

БОКОВАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ ДВЕРКА

Ваша газонокосилка оснащена боковой разгрузочной дверкой, закрытие которой перекрывает боковое разгрузочное отверстие, что позволяет производить многократное измельчение скошенной травы и обеспечивать равномерный покос травы, если заглушка для мульчирования задействована. При открытии дверцы скошенная трава поступает в травосборник.

СБОРКА

РАСПАКОВКА

Это изделие требует сборки.

- Осторожно извлеките изделие и штатные компоненты из коробки. Убедитесь, что все компоненты,

указанные в упаковочной ведомости, есть в наличии.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте данное устройство, если какой-либо компонент из упаковочной ведомости уже установлен на ваше изделие при его распаковке. Компоненты из данной упаковочной ведомости не монтируются на устройстве изготовителем, они должны устанавливаться покупателем. Использование неправильно собранного устройства может привести к серьезной травме.

- Внимательно осмотрите устройство на наличие дефектов или повреждений, возникших при транспортировке.
- Не выбрасывайте материал упаковки, пока не выполните тщательный осмотр и не убедитесь в нормальной работе устройства.
- Если какая-либо деталь повреждена или отсутствует, обратитесь в Продавцу для проведения доукомплектации.

УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- Газонокосилка
- Ключ безопасности
- Травосборник
- Заглушка для мульчирования
- Боковой разгрузочный желоб
- Инструкция пользователя

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если какие-либо компоненты устройства повреждены, или отсутствуют, не используйте данное изделие, пока поврежденные компоненты не будут заменены. Использование устройства с поврежденными или отсутствующими деталями может привести к получению серьезных травм.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь модифицировать настоящее изделие или использовать аксессуары, которые не рекомендуются для применения с данным устройством. Любые такие изменения или модификации являются недопустимыми и могут привести к возникновению опасной ситуации, что в свою очередь может стать причиной возникновения серьезной травмы.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вставляйте батарею в устройство до окончания полной сборки устройства, и пока вы не будете готовы начать процесс стрижки газона. Несоблюдение данного регламента может привести к самопроизвольному запуску устройства и получению серьезной травмы.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения случайного запуска, который может вызвать серьезные травмы, всегда вынимайте аккумулятор из устройства во время его сборки.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не эксплуатируйте газонокосилку без защитных средств, правильно установленных на своих штатных местах, и если они повреждены. Использование устройства с поврежденными или отсутствующими деталями может привести к получению серьезных травм.

РАСПАКОВКА И РЕГУЛИРОВКА НИЖНЕЙ РУКОЯТКИ

Обратитесь к рисунку 2.

- Поверните крепежные планки на 90° на обеих сторонах, чтобы ослабить нижние рукоятки на обеих сторонах.
- Переместите рукоятки газонокосилки в удобное для вас рабочее положение. Существует 3 положения на выбор для фиксации рукоятки. Отпустите крепежные планки рукоятки, чтобы зафиксировать рукоятку в требуемом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что обе стороны установлены в одинаковые места для правильной сборки.

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКИ

Обратитесь к рисунку 3.

- Совместите монтажные отверстия в верхней рукоятке с отверстиями в нижней рукоятке. Вставьте крепежные болты и используйте крепежные гайки рукоятки для их затяжки. Повторите операцию на другой стороне.

УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА

Обратитесь к рисунку 4.

- Поднимите заднюю разгрузочную дверку.
- Поднимите травосборник за его рукоятку и пометите под заднюю разгрузочную дверку так, чтобы крючки на травосборнике сели на стержень дверки.
- Отпустите заднюю разгрузочную дверку. При правильной установке крючки на травосборнике будут выходить из отверстий на задней разгрузочной дверке.

УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Обратитесь к рисунку 5.

- Поднимите и придержите заднюю разгрузочную дверку.
- Возьмите заглушку для мульчирования за ее рукоятку и вставьте ее под небольшим углом, как показано на рисунке.
- Осторожно втолкните заглушку для мульчирования на свое место.
- Опустите заднюю разгрузочную дверку.

УСТАНОВКА БОКОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА

Обратитесь к рисунку 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании бокового разгрузочного желоба не устанавливайте травосборник. Заглушка для мульчирования должна быть на штатном месте (установлена).

- Поднимите боковую разгрузочную дверку.
- Совместите крючки на желобе со штифтом петли на нижней части дверки.
- Опускайте желоб, пока крючки не зафиксируются на штифте петли дверки для мульчирования.
- Отпустите желоб и боковую разгрузочную дверку.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОКОСА ТРАВЫ

Обратитесь к рисунку 7.

При поставке от Продавца колеса газонокосилки должны быть

установлены на минимальную высоту, соответствующую минимальной высоте кошения. Перед использованием газонокосилки в первый раз отрегулируйте режущее положение для высоты, которая наилучшим образом подходит для вашего газона. Средняя высота травы стандартного газона варьируется между 38 мм и 51 мм во время холодных месяцев года и между 51 мм и 70 мм во время теплых месяцев года.

Для регулировки высоты покоса травы

- Для увеличения высоты покоса травы используйте регулировочный рычаг высоты покоса, перемещая его в направлении задней части газонокосилки.
- Для уменьшения высоты покоса травы используйте регулировочный рычаг высоты покоса, перемещая его в направлении передней части газонокосилки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте небрежного обращения с устройством. Помните, что потеря контроля даже на одну секунду при работе с устройством может привести к серьезной травме.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте защитные очки. Невыполнение этого требования может в результате привести к попаданию посторонних предметов в глаза и другим возможным серьезным травмам.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте любые приспособления или аксессуары, не рекомендуемые производителем для данного устройства. Использование любых приспособлений или компонентов, не рекомендуемых производителем для данного устройства, может привести к серьезной травме.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда осматривайте устройство перед началом эксплуатации на предмет выявления отсутствующих или поврежденных компонентов. Осмотрите также нож для выявления повреждений, неравномерного или чрезмерного износа. Использование устройства с поврежденными или отсутствующими компонентами может привести к получению серьезных травм.

- При включении двигателя избегайте неустойчивых положений устройства, кроме случаев, когда оно должно быть наклонено для запуска. В этом случае не наклоняйте ее больше, чем необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится далеко от пользователя.
- Не стойте перед отверстием, предназначенным для удаления травы из устройства, во время его запуска.
- Избегайте контакта с вращающимися деталями устройства во время работы. Всегда держитесь в стороне от разгрузочного отверстия.

Полные инструкции по зарядке находятся в руководстве оператора для аккумуляторов и зарядных устройств, перечисленных в разделе спецификаций.

ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА

Обратитесь к рисунку 8.

- Поднимите и придержите люк батарееприемника
- Совместите аккумуляторную батарею с батарееприемником газонокосилки.
- Убедитесь, что кнопка фиксации аккумуляторной батареи защелкнулась на месте и что батарея полностью села на свое место и зафиксировалась в газонокосилке перед началом процесса покоса травы.
- Если устройство не будет сразу использоваться, не вставляйте ключ безопасности на штатное место.
- Закройте люк батарееприемника.

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Обратитесь к рисунку 8.

- Отпустите дужку-выключатель для

остановки устройства.

- Извлеките ключ безопасности.
- Откройте крышку батарееприемника
- Нажмите кнопку фиксации аккумуляторной батареи на газонокосилке. Это позволит батарее слегка приподняться из устройства.
- Извлеките аккумулятор из устройства.

ЗАПУСК/ОСТАНОВКА

ГАЗОНОКОСИЛКИ

Обратитесь к рисунку 9.

- Вставьте ключ безопасности в штатную прорезь, и нажмите и удерживайте
- ключ. Потяните дужку-выключатель вверх к рукоятке для запуска газонокосилки и отпустите ключ.
- Для выполнения остановки машины отпустите дужку-выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Высокочастотный шум и искры могут возникать при замедлении электрического двигателя. Это стандартная ситуация.

СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ ГАЗОНА

- Перед началом работы убедитесь в том, что газон очищен от камней, палок, проводов и других посторонних предметов. При попадании внутрь работающего устройства они могут повредить ножи или двигатель устройства, а также причинить серьезные травмы оператору и другим лицам.
- При проведении первой стрижки газона срезайте сначала одну треть или менее от общей длины травы.
- Не косите мокрую траву, она может прилипнуть к нижней стороне платформы и препятствовать нормальному сбору или мульчированию скошенной травы.
- При проведении первого покоса травы на участке, где трава еще не скашивалась, или при проведении кошения высокой и густой травы может потребоваться провести первый покос в положении максимально высокого положения рукояти регулировки покоса

(срезается минимум по высоте травяного покрова).

- Очищайте нижнюю сторону платформы газонокосилки после каждого использования, чтобы удалить скошенную траву, листья, грязь и любые другие накопившиеся остатки.
- При покосе длиной травы уменьшите скорость прохода для обеспечения более эффективной стрижки и надлежащей выгрузки скошенной травы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда останавливайте газонокосилку, дайте ножам полностью остановиться и выньте защитный ключ перед чистой нижней части газонокосилки.

РАБОТА НА СКЛОНАХ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите кошение травы на склонах, угол наклона которых превышает 15 градусов. Если при работе на склонах вы чувствуете себя неуверенно, прекратите работу.

- Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска. Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении движения на склонах.
- Обращайте внимание на ямы, колеи, камни и другие скрытые объекты, которые могут привести к повреждению изделия. Уберите все препятствия, такие как камни и ветки деревьев перед началом работы.
- Убедитесь, что вы устойчиво стоите на ногах. Если вы потеряли равновесие, немедленно отпустите дужку-выключатель.
- Не работайте вблизи отвалов, рвов или насыпей; там, где легко потерять устойчивость или равновесие.

ОЧИСТКА ТРАВΟΣБОРНИКА

Обратитесь к рисунку 10.

- Остановите газонокосилку, дайте ножам полностью остановиться и затем извлеките ключ безопасности.
- Поднимите заднюю дверку.
- Поднимите травосборник за его

рукоятку, чтобы извлечь из газонокосилки.

- Очистите травосборник от скошенной травы.
- Поднимите заднюю дверку и установите назад травосборник, как описано ранее в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением любого технического обслуживания убедитесь, что батарея газонокосилки и ключ безопасности извлечены из устройства, чтобы избежать случайного запуска и возможной серьезной травмы.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите, чтобы в двигатель и аккумулятор не попадали трава, листья и любые жидкости.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте скопления на двигателе и в батарейном отсеке травы, листьев или смазки. Это может привести к возгоранию изделия.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или незакрепленных деталей, таких как винты, гайки, болты и крышки и т.д.

Надежно затяните все крепежные детали и крышки и не работайте с этим изделием, пока не будут установлены все отсутствующие компоненты или не будут заменены поврежденные детали. За помощью обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Greenworks. Избегайте использования растворителей при чистке пластиковых компонентов. Большинство пластиковых компонентов подвержены повреждениям от различных типов коммерческих растворителей и могут быть повреждены при их использовании. Используйте чистую ткань для удаления грязи, пыли, масла, смазки и т.д.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на основе

нефти, масел и т.д. с пластиковыми деталями устройства. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что в результате может привести к выходу из строя устройства и получению серьезной травмы.

Периодически проверяйте все гайки и болты на плотность затяжки, чтобы гарантировать безопасную работу газонокосилки.

Периодически вытирайте газонокосилку с помощью сухой ткани. Не используйте воду для очистки батарееприемника и токопроводящих элементов.

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ

При обычных условиях эксплуатации смазывать подшипники не требуется.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте прочные защитные перчатки или используйте плотную ткань для предотвращения порезов при демонтаже и повторной установке ножа.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте смазку для обслуживания колес. Смазка может привести к выходу из строя одного из компонентов колеса во время использования, что может привести к серьезным травмам пользователя и/или повреждению косилки и иного имущества.

используя 27 мм гаечный или торцевой ключ (не входит в комплект поставки).

- Снимите фиксирующий болт ножа и нож.
- Установите на вал новый нож. Убедитесь, что нож правильно расположен на валу. Вал двигателя должен проходить через центральное отверстие в ноже. Дополнительная фиксация ножа производится в крепежных пазах вентиляционного отсека. Изогнутые концы ножа должны быть направлены вверх, в сторону платформы газонокосилки, а не вниз, к земле. После правильной установки лезвие ножа должно быть расположено параллельно корпусу устройства.
- Закрепите нож крепежным болтом на валу.
- Затем затяните крепежный болт с помощью динамометрического ключа (не входит в комплект поставки), вращая его по часовой стрелке. Рекомендуемый момент затяжки составляет 62.5~71.5 кгс/см (350-400 дюймов на фунт).

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО НОЖА

Обратитесь к рисунку 11 -12.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только оригинальные ножи Greenworks. Замените изношенные и поврежденные ножи, а также их крепеж для дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Остановите двигатель и извлеките ключ безопасности из корпуса устройства. Дайте ножу полностью остановиться.
- Извлеките аккумулятор.
- Переверните устройство на бок.
- Установите деревянный клин между ножом и платформой газонокосилки, чтобы предотвратить вращение ножа.
- Ослабьте болт ножа, повернув его против часовой стрелки (если смотреть снизу газонокосилки),

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Рукоятка не в штатном положении.	Несущие болты неправильно закреплены.	Отрегулируйте высоту рукоятки и убедитесь, что каретные болты правильно размещены.
Газонокосилка не запускается.	Низкий заряд аккумулятора.	Зарядите аккумулятор.
	Аккумуляторная батарея либо неисправна, либо не берет заряд.	Замените аккумулятор.
Газонокосилка неравномерно косит траву.	Газон неровный или высота покоса травы неправильно установлена.	Переместите регулятор в более высокое положение. Все колеса должны устанавливаться в одинаковое положение по высоте покоса, чтобы обеспечить равномерную стрижку газона.
Газонокосилка неправильно мульчирует.	Мокрая скошенная трава прилипла к нижней стороне платформы.	Перед началом процесса скашивания подождите, пока трава не высохнет.
Газонокосилку тяжело толкать.	Высокая трава, задняя часть корпуса газонокосилки и нож запутались в густой траве или высота покоса слишком низкая.	Установите большую высоту покоса.
Газонокосилка неправильно собирает траву.	Установлена слишком малая высота покоса.	Установите большую высоту покоса.
При высокой скорости газонокосилка вибрирует.	Нож не сбалансирован, чрезмерно или неравномерно изношен.	Замените нож.
	Вал двигателя согнут.	Остановите двигатель, выньте ключ безопасности и аккумуляторную батарею, отключите источник питания и осмотрите устройство на наличие повреждений. Перед повторным запуском отремонтируйте в авторизованном сервисном центре.
Двигатель останавливается в процессе покоса травы.	Установлена слишком малая высота покоса.	Установите большую высоту покоса.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.

Если предложенные действия не помогли устранить проблему, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 2 года для аккумуляторных батарей, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82B), используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ», имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду, дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов

электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛЗ» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
- № ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

EAC

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес: г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99 факс 238-04-04 e-mail: opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.