


# greenworks®

2400807  
G40AB

RU

ВОЗДУХОДУВКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

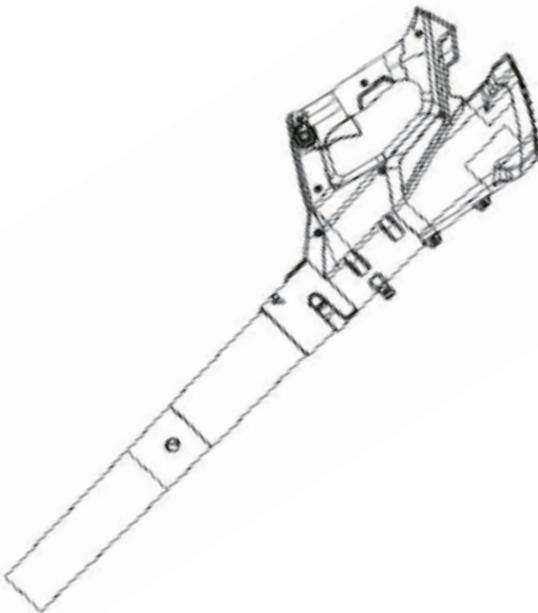

BLF341



EAC



<b>1</b>	<b>Описание устройства.....</b>	<b>2</b>
1.1	Назначение устройства.....	2
1.2	Основные компоненты устройства.....	2
<b>2</b>	<b>Введение.....</b>	<b>2</b>
2.1	Остаточные риски.....	2
<b>3</b>	<b>Общие правила техники безопасности.....</b>	<b>2</b>
3.1	Обучение.....	2
3.2	Подготовка.....	2
3.3	Техническое обслуживание.....	3
<b>4</b>	<b>Правила техники безопасности при работе с воздуходувным устройством.....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Символы, размещенные на данном устройстве.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Уровни риска.....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Утилизация.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Сборка.....</b>	<b>5</b>
8.1	Распаковка устройства.....	5
8.2	Установка трубы .....	5
8.3	Установка аккумуляторного блока.....	6
8.4	Снятие аккумуляторного блока....	6
<b>9</b>	<b>Эксплуатация.....</b>	<b>6</b>
9.1	Запуск устройства.....	6
9.2	Остановка устройства.....	6
9.3	Рекомендации по эксплуатации.....	6
<b>10</b>	<b>Техническое обслуживание.....</b>	<b>6</b>
10.1	Чистка устройства.....	6
<b>11</b>	<b>Транспортировка и хранение...7</b>	
11.1	Перемещение устройства.....	7
11.2	Хранение устройства.....	7
<b>12</b>	<b>Поиск и устранение неисправностей.....</b>	<b>7</b>
<b>13</b>	<b>Технические характеристики... 7</b>	

# 1 ОПИСАНИЕ

## 1.1 Назначение устройства

Аккумуляторный воздуходув предназначен для очищения газона от опавших листьев, мусора, пыли. Некоторые устройства также всасывают листья и небольшие ветки посредством вакуума, и измельчают их в мешок.

## 1.2 Основные компоненты устройства

Рисунок 1-4.

- 1 Кнопка выключателя
- 2 Задняя трубка
- 3 Передняя трубка
- 4 Паз
- 5 Выступ
- 6 Отверстие
- 7 Выступ
- 8 Рычаг управления режимами

## 2 ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку инструментов компании Greenworks. Ваше устройство было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами надежности, удобства эксплуатации и безопасности. При надлежащем обращении ваше устройство будет надежно и безотказно работать долгие годы.

## 2.1 Остаточные риски

Даже при правильном использовании электроинструмента могут существовать остаточные риски. Следующие опасности могут возникать в зависимости от конструкции оборудования:

- Повреждение легких, если не надета соответствующая защитная маска.
- Повреждение слуха, если не надеты соответствующие средства защиты органов слуха.
- Повреждение руки/плеча вследствие вибрации при использовании устройства в

течение длительного периода времени, или устройство неправильно эксплуатируется и обслуживается.

## 3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все правила техники безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и невыполнение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезному травмированию.

Сохраните инструкции по безопасной работе для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, использующему в качестве источника питания литий-ионную АКБ.

### 3.1 Обучение

- Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомитесь с элементами управления и правилами использования устройства.
- Никогда не допускайте детей, лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, или лиц, которые не ознакомились с настоящими инструкциями к работе с устройством. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.

### 3.2 Подготовка

- При эксплуатации устройства всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком

или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстуком.

- Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут выплыть из-под устройства.
- Перед использованием обязательно выполните визуальную проверку, чтобы убедиться в том, что крепежные детали затянуты, корпус не поврежден, а защитные приспособления находятся на месте.
- Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше от детей.
- Пользуйтесь средствами защиты органов слуха и защитными очками. Всегда носите их во время эксплуатации устройства.

### 3.3 Техническое обслуживание

- Держите все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.
- Обращайтесь с устройством осторожно и держите его в чистоте. Не прикасайтесь к опасным движущимся частям, пока батарея не извлечена и опасные движущиеся части полностью не остановились.
- Дайте устройству остыть перед проведением любых осмотров, регулировок, хранения и т.д.
- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте только фирменные запасные части и аксессуары.

## 4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Используйте устройство только при дневном освещении или в условиях хорошего искусственного освещения.
- Держите все отверстия, предназначенные для циркуляции воздуха, в чистоте.
- Никогда не сдувайте мусор в направлении посторонних лиц.
- Перед запуском устройства убедитесь, что впускная трубка пустая.
- Держите лицо и тело вдали от отверстия для впуска воздуха.
- Не допускайте, чтобы руки или любые другие части тела или одежда попали в впускную трубку, разгрузочный желоб, или находились рядом с любым движущимся компонентом устройства.
- Перед началом работы осмотрите устройство на отсутствие инородных материалов/мусора.
- Не используйте устройство при неисправных защитных механизмах или щитках, без предохранительных устройств или если шнур поврежден или изношен.
- Не прилагайте чрезмерные усилия. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивость при работе на склонах. При использовании устройства передвигайтесь разуменным шагом, никогда не переходите на бег.
- Остановите устройство и извлеките аккумуляторную батарею. Убедитесь, что все движущиеся части полностью обездвижены, если:
  - устройство оставлено пользователем без присмотра
  - перед чисткой засорений
  - перед проверкой, чисткой или

профилактикой устройства

- после удара инородными предметами с целью осмотра устройства на наличие повреждений
- Если вы заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией вам необходимо выполнить:
  - проверку устройства на наличие повреждений
  - замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;
  - регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

## 5 СИМВОЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и узнать их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

Символ	Объяснение
	Прочтите руководство пользователя.
	Не подпускайте посторонних к работающему устройству.
	Надевайте средства защиты органов зрения и слуха.
	Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
	Не подпускайте посторонних на расстояние ближе 15 метров.
	Не прикасайтесь к вентилятору во время работы устройства.
	Попадание не заправленной одежды в воздухозаборник может привести к травме.
	Попадание длинных волос в воздухозаборник может привести к травме.
	Вращающиеся лопасти рабочего колеса могут стать

причиной тяжелых травм.

## 6 УРОВНИ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может послужить причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

	<p>Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно.</p>
	<p>Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.</p>
	<p>По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов.</p>

## 8 СБОРКА

### 8.1 Распаковка устройства

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения.
- Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты.
- Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

- Откройте упаковку.
- Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.
- Извлеките все отсоединенные детали из коробки.
- Извлеките устройство из коробки.
- Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

### 8.2 Установка трубки воздушодувного устройства

Рисунок 2 - 3

- Совместите пазы на трубке с выступами на корпусе устройства.
- Толкайте трубку на корпус воздушодувного устройства до тех пор, пока выступы не войдут в зацепление с пазами.
- Поверните трубку в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока оба выступа не зафиксируются на месте.
- Совместите отверстие на передней трубке с выступом на задней трубке.
- Толкайте переднюю трубку на заднюю трубку до тех пор, пока выступы не зафиксируются на месте.

## 8.3 Установка аккумуляторного блока

Рисунок 4

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить.
- Перед установкой или удалением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится.
- Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

- Совместите подъемные выступы на аккумуляторном блоке с пазами в аккумуляторном отсеке.
- Задвигайте аккумуляторный блок внутрь аккумуляторного отсека, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.
- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

## 8.4 Снятие аккумуляторного блока

Рисунок 4

- Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки аккумулятора.
- Извлеките аккумулятор из устройства.

## 9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что трубка воздуходувного устройства находится на своем месте.

## 9.1 Запуск устройства

Рисунок 1.

- Нажмите курковый выключатель для запуска устройства.
- Нажмите курковый выключатель для увеличения скорости.

## 9.2 Остановка устройства

Рисунок 1.

- Отпустите курковый выключатель для остановки устройства.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

После останова устройства подождите, пока двигатель не остановится.

## 9.3 Рекомендации по эксплуатации

- Дуйте вокруг внешних кромок инородных материалов, чтобы предотвратить их разбрасывание.
- Используйте грабли и метлы, чтобы удалить инородные материалы перед началом работы с устройством.
- Увлажняйте поверхности перед удалением инородных материалов в пыльном окружении.
- При работе с устройством держитесь вдали от детей, домашних животных, открытых окон и чистых машин.
- Прочистите устройство.
- После окончания работы выбросьте инородные материалы.

## 10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ▲ ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы тормозные жидкости, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

### ▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок.

## 10.1 Чистка устройства

### ▲ ВНИМАНИЕ

Устройство должно быть сухим. Влага может вызвать поражение электрическим током.

- Очистите вентиляционные отверстия от инородных материалов с помощью пылесоса.
- Не брызгайте, не мойте и не

погружайте воздухозаборники в растворители.

- Очистите кожух и пластмассовые детали с помощью влажной мягкой ткани.

## 11 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед транспортировкой и хранением извлеките из устройства аккумуляторный блок.

#### 11.1. Перемещение устройства

- Удерживайте устройство с помощью специальной рукоятки.

#### 11.2. Хранение устройства

- Очистите устройство перед хранением.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.
- Убедитесь в том, что устройство не содержит ослабленных болтов, соединений или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие шаги / действия:

- Замените поврежденные компоненты.
- Затяните болты.
- Обратитесь в Авторизованный сервисный центр если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства которое вы не можете устраниить самостоятельно.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

## 12 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается, когда нажат курковый выключатель	Аккумуляторная батарея не плотно установлена.	Убедитесь, что аккумуляторная батарея плотно установлена в устройство.
	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
Устройство не запускается.	Выключатель электропитания неисправен.	Замените неисправные компоненты, прибегнув к помощи авторизированного сервисного центра.
	Двигатель неисправен.	
	Печатная плата неисправна.	
Воздух не проходит через трубку, когда устройство запущено.	Воздухозаборник или выпуск трубы засорены.	Устраните засорение.

## 13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	40V 
Объем воздуха	11.05 м <sup>3</sup> /мин
Скорость воздуха	177 км/ч
Вес (без аккумулятора)	1,9 кг
Измеренный уровень звукового давления	L <sub>PA</sub> = 83.5 дБ(А), K <sub>PA</sub> = 3 дБ(А)
Измеренный уровень мощности звука	L <sub>WA</sub> = 97.6 дБ(А)
Гарантированный уровень мощности звука	L <sub>WA,d</sub> = 104 дБ(А)
Уровень вибрации	< 2.5 м/с <sup>2</sup> , K = 1.5 м/с <sup>2</sup>
Аккумуляторные батареи	2958507, 2958607, 2951607 и другие Greenworks 40V*
Зарядные устройства	2946507, 2945107, 2938807 и другие Greenworks 40V*

\*Данный список изменяется без предварительного уведомления.

## **РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР\*\***

Хранение устройства	0°C ~ +45°C
Работа устройства	-14°C ~ +45°C
Заряд аккумуляторной батареи	+4°C ~ +40°C
Работа зарядного устройства	+4°C ~ +40°C
Хранение аккумуляторной батареи	0°C ~ +45°C
Работа аккумуляторной батареи	-14°C ~ +45°C

\*\*В случае вынужденного хранения аккумуляторной батареи при отрицательной температуре, её не следует сразу заряжать или использовать в устройстве. Батарея имеет встроенную защиту от низкой температуры. Перед использованием батарею необходимо выдержать в отапливаемом помещении.

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия ТМ GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.
- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей,

таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров пытающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых

доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ ТМ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

[service@greenworkstools.ru](mailto:service@greenworkstools.ru) или  
[service.ru@greenworkstools.eu](mailto:service.ru@greenworkstools.eu) .

Адреса авторизованных сервисных центров  
Вы можете узнать по телефону:  
8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей  
сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список  
Авторизованных Сервисных центров  
GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:  
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";  
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ  
в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO,LTD»  
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»

Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлу, шоссе Тсинганг, 65)

или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»

Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»

Транг Дуэ Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.

Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: [www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru), e-mail: [info@greenworkstools.eu](mailto:info@greenworkstools.eu)

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99  
[www.motosila.by](http://www.motosila.by), e-mail: [opt@scanlink.by](mailto:opt@scanlink.by)

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шарановича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22  
[www.mastergarden.by](http://www.mastergarden.by), e-mail: [mg@mastergarden.by](mailto:mg@mastergarden.by)

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00  
[www.lamed.kz](http://www.lamed.kz), e-mail: [lamed@lamed.kz](mailto:lamed@lamed.kz)

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
  2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
  3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
  4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.\*
  5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
  6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
  7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до + 45°C и относительной влажности воздуха не более 80%.\*
- \*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до + 45°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства. Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.



# greenworks®

[www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru)



P0801263-04