


greenworks

9000207

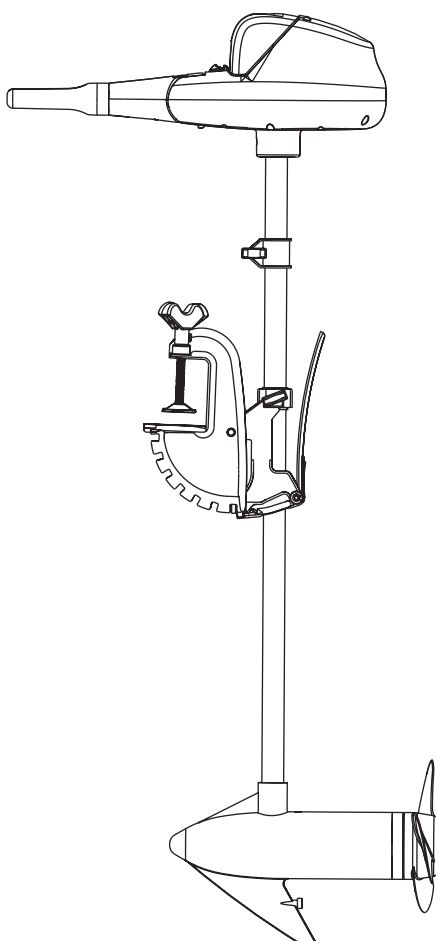

EAC



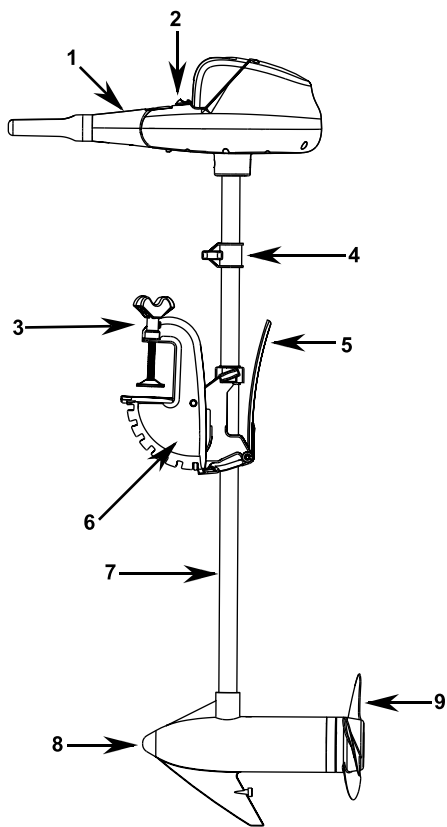


Fig.1

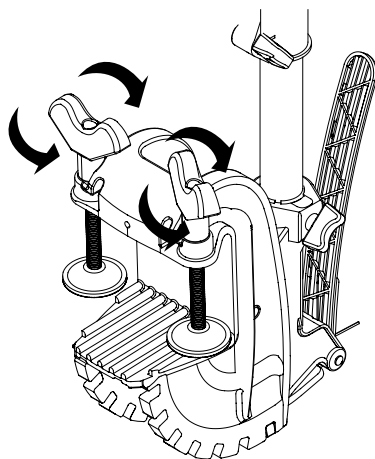


Fig.2

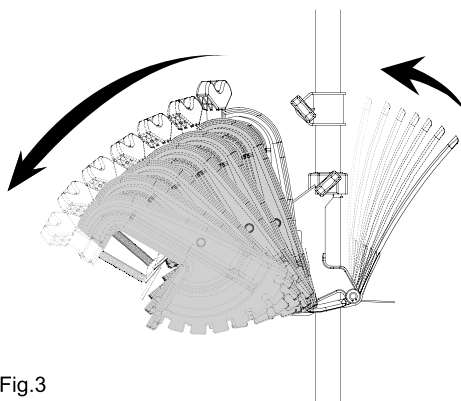


Fig.3

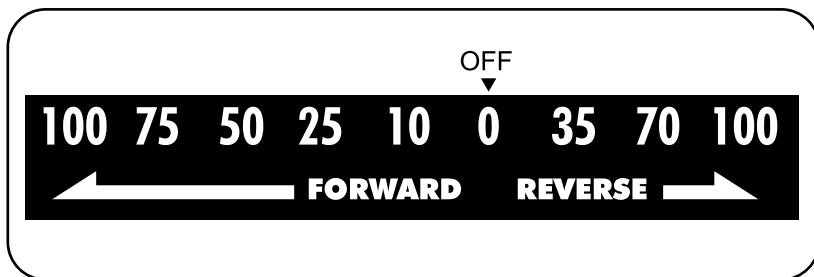


Fig.4

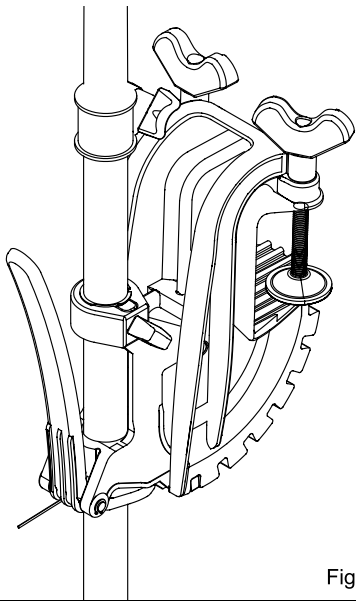


Fig.5

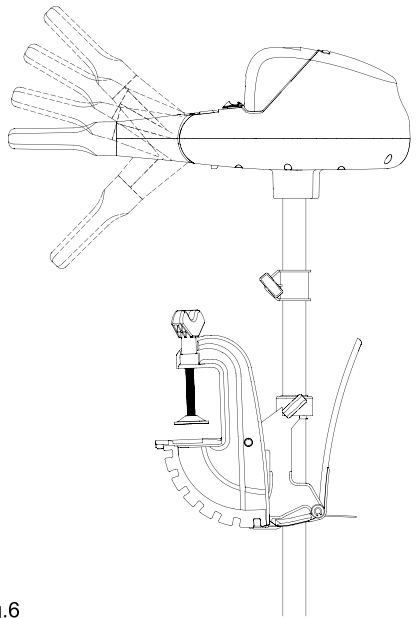


Fig.6

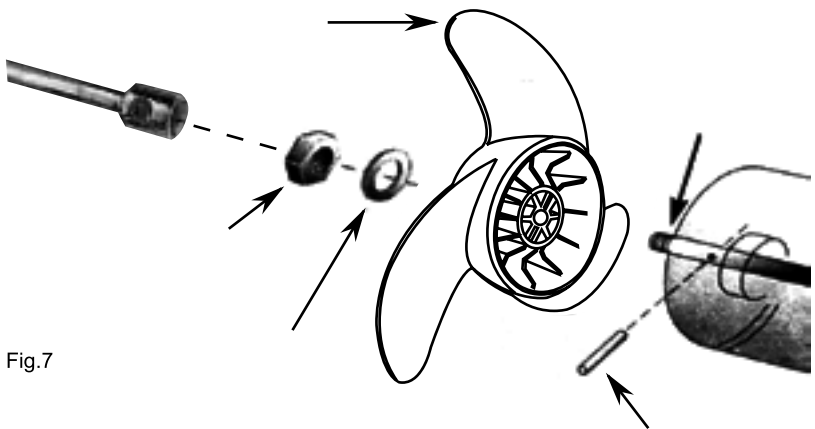


Fig.7

Благодарим за приобретение нашей продукции! Данное устройство спроектировано и изготовлено с учетом высоких стандартов качества, простоты эксплуатации и безопасности. Правильный уход за инструментом обеспечит его долгую бесперебойную работу.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы гарантировать, что они не играют с прибором.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Напряжение	36V --- 40V Макс
Тяга	25 кгс/55 фунт-сила
Частота вращения винта	700 -1600 об/мин
Передний/задний ход	5 скор. / 3 скорости
Масса без аккумулятора	Макс. 7 кг
Гарантированный уровень звуковой мощности	LWA.d=96дБ(А)
Класс влагозащиты	IPX7
Батареи и ЗУ	См. стр. 2

ОПИСАНИЕ (РИС. 1)

1. Ручка управления румпеля
2. Счетчик аккумулятора
3. Зажимные винты
4. Винт ограничителя глубины
5. Рычаг фиксатора наклона
6. Дейдвуд
7. Регулируемый вал
8. Мотор 40 В пост. тока
9. Гребной винт

РЕГУЛИРОВКА

УСТАНОВКА МОТОРА См. рис. 2.

⚠ ВНИМАНИЕ

Наклоняя мотор, держите пальцы подальше от петель, точек вращения и движущихся частей.

⚠ ВНИМАНИЕ

Чрезмерная затяжка зажимных винтов может повредить кронштейн.

Установите мотор на транец подки. Убедитесь, что зажимные винты надежно затянуты.

РЕГУЛИРОВКА КРОНШТЕЙНА См. рис. 3.

Вы можете заблокировать мотор в вертикальном положении, наклонить на мелководье или полностью откинуть вверх, чтобы он вышел из воды.

- Крепко держите блок управления или стальной вал.
- Нажмите и удерживайте рычаг фиксатора наклона.
- Наклоните, установив кронштейн в одно из доступных положений.
- Отпустите рычаг.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ См. рис. 5.

- Крепко держите вал, чтобы сохранять его в устойчивом положении.
- Ослабьте ручку чувствительности руля и винт ограничителя глубины, чтобы трубка могла свободно скользить.
- Поднимите или опустите мотор на необходимую глубину.
- Затяните винт ограничителя глубины, чтобы закрепить мотор.

ВАЖНО! При регулировке глубины убедитесь, что верхняя часть мотора погружена в воду не менее чем на 30 см во избежание бурления и завихрения поверхности воды. Винт должен быть полностью погружен в воду.

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РУЛЯ См. рис. 5.

Отрегулируйте ручку чувствительности руля, чтобы мотор мог свободно поворачиваться, оставаясь на своем месте, либо затяните ручку и зафиксируйте мотор в заданном положении, чтобы ваши руки были свободны.

РУМПЕЛЬ См. рис. 6.

В данном моторе имеется пять передач переднего хода и три передачи заднего хода. Регулировка оборотов мотора может осуществляться независимо от выбранной передачи. См. рис. 4.

- Поверните ручку управления румпеля против часовой стрелки от положения О (Выкл.), чтобы увеличить скорость заднего хода.
- Поверните ручку управления румпеля по часовой стрелке от положения О (Выкл.), чтобы увеличить скорость переднего хода.

При повороте ручки в сторону положения О тяга уменьшается. Числа, указанные на ручке управления, представляют собой процент от максимальной тяги.

В комплекте поставки ручка управления румпеля установлена наклоненной вниз. Потяните ручку вверх, чтобы установить ее в горизонтальное положение. Имеется пять положений ручки: наклон 45° вниз, горизонтальное, наклон 15°, 30° и 45° вверх. Ручка фиксируется в горизонтальном положении, но ее можно наклонить вниз, нажимая на кнопку фиксатора, расположенную на левой внутренней стороне ручки. См. рис. 6.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается запускать не погруженный в воду мотор.

АККУМУЛЯТОР

Аккумуляторная батарея в комплект поставки не входит. Для максимальной продолжительности работы используйте батареи большей ёмкости: 2958607 5 Ач, 2958507 4Ач.

Внимание! Устройство несовместимо с батареями 2951607 8Ач.

Зарядные устройства: 2946507, 2945107, 2938807 и другие Greenworks 40V.

Для заряда аккумулятора обратитесь к инструкциям по эксплуатации на аккумулятор и зарядное устройство.

Мы постоянно совершенствуем продукцию и оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Хранение устройства	+5°C ~ +45°C
Работа устройства	+5°C ~ +45°C
Заряд аккумуляторной батареи	+4°C ~ +40°C
Работа зарядного устройства	+4°C ~ +40°C
Хранение аккумуляторной батареи	0°C ~ +45°C
Работа аккумуляторной батареи	-14°C ~ +45°C
Хранение устройства	+4°C ~ +45°C

ЗАМЕНА ГРЕБНОГО ВИНТА См. рис.7.

- Удерживая гребной винт, открутите крепящие его гайки плоскогубцами или гаечным ключом.
- Снимите гайку и шайбу гребного винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если штифт деформирован/сломан, то нужно удерживать вал в устойчивом положении, надавливая отвертку в паз на конце вала.

- Установите гребной винт в горизонтальном положении (как показано на рисунке) и вытяните его. Если штифт выпадет, вставьте его обратно.
- Совместите новый гребной винт со штифтом.
- Установите шайбу и гайку гребного винта.
- Затяните гайку гребного винта на 1/4 оборота от метки (усилие 25-35 дюйм-фунтов)

ВАЖНО: Если гайка гребного винта слишком сильно затянута, это может привести к повреждению гребного винта или вызовет слишком большую нагрузку на мотор, в результате чего может произойти перегрев и преждевременная разрядка аккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отсоедините мотор от аккумулятора перед проведением какого-либо ремонта или технического обслуживания гребного винта.

- После использования изделие следует промыть пресной водой, а затем протереть тряпочкой, смоченной силиконовым спреем на водной основе.
- Гребной винт необходимо очистить от водорослей и лески, которые могли намотаться на него. Леска, намотавшаяся позади гребного винта, разрушает уплотнения, что может привести к попаданию воды в мотор. Проверяйте гребной винт на наличие лески через каждые 20 часов эксплуатации мотора.
- Перед каждым использованием убедитесь, что гайка гребного винта надежно затянута.
- Чтобы предотвратить случайное повреждение во время транспортировки или хранения, отсоедините аккумулятор, когда мотор находится не в воде. При длительном хранении нанесите на все металлические части силиконовый спрей на водной основе.
- Для максимальной производительности полностью зарядите аккумулятор перед его использованием.
- Очищайте клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой или абразивной тканью.
- Конструкция гребного винта такова, что намотывание водорослей на него практически исключено, благодаря чему сохраняется его высокая производительность. Для поддержания такой высокой производительности входящая кромка лопастей должна быть гладкой. Если она стала шероховатой или шербоной от использования, сделайте ее гладкой, зашлифував мелкой наждачной бумагой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замените гребной винт, если его невозможно отремонтировать.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Мотор не запускается, или наблюдается потеря мощности.	Проверьте, не препятствует ли что-то работе мотора. Возможно, мотор достиг порога по току. Для исправления выключите мотор, удалите препятствие и возобновите работу.
	Убедитесь, что аккумулятор подключен с соблюдением правильной полярности.
	Убедитесь, что клеммы чистые и без следов коррозии. Для чистки клемм используйте мелкую наждачную бумагу или абразивную ткань.
	Проверьте уровень электролита аккумулятора. При необходимости долейте дистиллированную воду.
Мотор теряет мощность после непродолжительной работы	Проверьте заряд аккумулятора, если он на низком уровне, зарядите аккумулятор.
Мотор поворачивается с трудом.	Ослабьте ручку чувствительности руля на задней части кронштейна.
	Смажьте композитный вал.
Вибрация гребного винта при нормальной работе мотора	Снимите гребной винт и поверните его на 180°. См. инструкции по снятию в разделе «Замена гребного винта».
Гребной винт забился.	Повторно запустите мотор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам непонятны предупреждения и инструкции в руководстве по эксплуатации, не пользуйтесь данным изделием. Обратитесь в службу поддержки для получения помощи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.

- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей,

таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;

8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АЦ) GREENWORKS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АЦ);

11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставлены ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых

доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ ТМ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте: service@greenworkstools.ru. Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список Авторизованных Сервисных центров GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO,LTD»
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
(«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»)
Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65)
или
«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
(«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»)
Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)



Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажных 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства. Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.