


greenworks® ГРИНВОРКС®

1200507
RS526

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

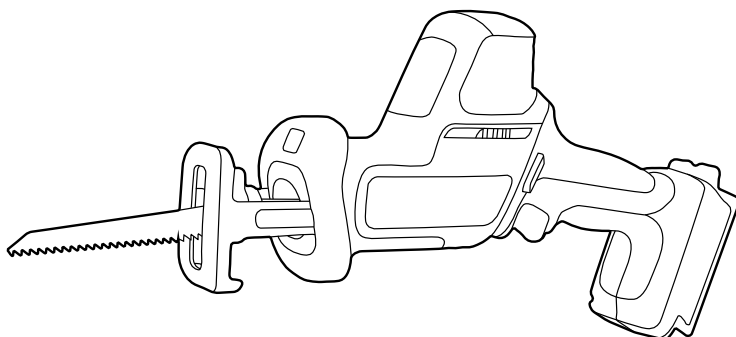

EAC

1. ОПИСАНИЕ	3	7 СБОРКА	7
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ	3	7.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА.....	7
1.2 ОБЗОР	3	7.2 УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА	7
2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ		7.3 СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА.....	8
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С		7.4 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	8
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ	3	7.6 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	8
2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.....	3	8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	3	8.1 ЗАПУСК УСТРОЙСТВА	8
2.3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	3	8.2 ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА.....	8
2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С		8.3 LED ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.....	8
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ И УХОД ЗА НИМ.....	4	8.4 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ	9
2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА,		9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
РАБОТАЮЩЕГО ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ,		9.1 ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА.....	9
И УХОД ЗА НИМ	5	10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	10
2.6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5	11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
3 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО			
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5		
4 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА			
ОБОРУДОВАНИИ.....	6		
5 УРОВНИ РИСКА	7		
6 УТИЛИЗАЦИЯ	7		


1. ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство может быть использовано для резки древесины, пластика, металла и других материалов. Оно имеет компактную конструкцию и легко помещается в сумку для переноски. Устройство имеет регулировку скорости вращения и может быть использовано для резки под углом.

Устройство имеет регулировку скорости вращения и может быть использовано для резки под углом. Оно имеет компактную конструкцию и легко помещается в сумку для переноски.

1.2 ОБЗОР

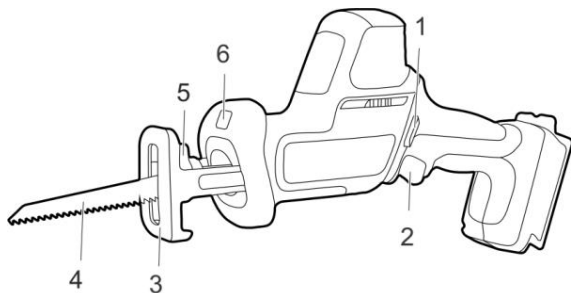

1 Фиксатор выключателя

2 Выключатель

3 Подвижный упор

4 Пильное полотно*

5 Фиксатор полотна

6 LED подсветка рабочей зоны

*наличие в зависимости от комплектации

2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Изучите все иллюстрации и технические характеристики, поставляемые вместе с изделием. Сохраните данные инструкции для дальнейшего использования.

Сохраните инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, использующему в качестве источника питания литий-ионную АКБ или питающемуся от кабеля питания.

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Обеспечьте чистоту и хорошую освещенность рабочей зоны. Загроможденные или темные места могут стать причиной несчастных случаев.
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной атмосфере – например, в присутствии легковоспламеняющихся

жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- Не подпускайте детей и посторонних лиц в зону работ при работе с электроинструментом. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не меняйте конструкцию вилки. Не используйте переходные вилки с заземленными электроинструментами. Вилки с неизменной конструкцией и соответствующие им розетки снизят риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если тело заземлено, риск поражения электрическим током повышается.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не нарушайте правила техники безопасности применительно к шнуру питания. Никогда не используйте шнур для переноски, не тащите изделие, взявшись за шнур, и не пытайтесь отключить изделие, схватившись за шнур. Шнур должен находиться вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- Если использование электроинструмента во влажном месте неизбежно, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

2.3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь элект-

троинструментом, если Вы чувствуете усталость, находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Потеря внимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- **Используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты – респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые соответствующим образом – уменьшат риск получения травм.
- **Примите меры, предотвращающие непреднамеренный запуск.** Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее или перед переноской изделия, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента в случаях, когда Ваш палец находится на переключателе, или включение электроинструмента, у которого переключатель питания уже включен, может привести к несчастным случаям.
- **Удалите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** Гаечный ключ или подобные инструменты, оставленные на вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.
- **Не прилагайте чрезмерные усилия.** Сохраняйте своё положение и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- **Одевайтесь соответственно.** Не носите свободную одежду или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться по возможности дальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
- **Если предусмотрены устройства для подключения оборудования удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.
- **Не допускайте ситуаций, когда самоуверенность, приобретенная в результате частого использования инструментов, приводит к потере бдительности и игнорированию принципов безопасности при работе с инструментом.** Неосторожное действие может привести к серьезной травме за доли секунды.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ И УХОД ЗА НИМ

- **Не перегружайте электроинструмент.** Используйте электроинструмент, соответствующий Вашим задачам. Соответствующий электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при условии соблюдения параметров, для которых он был разработан.
- **Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и требует ремонта.
- **Отсоедините вилку от источника питания и/или батарейный блок от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, сменой принадлежностей, или перед хранением электроинструмента.** Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- **Своевременно обслуживайте электроинструменты.** Проверяйте перекосы или заедания движущихся частей, поломки частей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждений отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.
- **Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают – кроме того, ими легче управлять.
- **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и прочее в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу.** Использование электроинструмента для работ, отличных от предполагаемых работ, может привести к опасной ситуации.
- **Ручки и поверхности для захвата должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.** Скользкие ручки и поверхности для

захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА, РАБОТАЮЩЕГО ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, И УХОД ЗА НИМ

Заряжайте с использованием зарядного устройства, рекомендуемого производителем. Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию при использовании его с другой батареей.

Используйте электроинструменты только с указанными аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к получению травмы и пожару.

Если аккумуляторная батарея не используется, храните ее вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом. Закорачивание контактов АКБ может привести к ожогам или пожару.

В жестких условиях эксплуатации, электролит может выделяться из АКБ; избегайте контакта с ней. При случайном контакте с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Электролит, вытекающий из АКБ, может вызвать раздражение или ожоги.

Запрещается использовать поврежденную аккумуляторную батарею или устройство. Запрещается вносить изменения в АКБ или устройство. Поврежденные или измененные АКБ могут привести к получению травмы или пожара.

Не допускайте перегрева аккумуляторной батареи или устройства. Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей. Перегрев выше 130°C может привести к получению травмы.

Соблюдайте инструкции по технике безопасности и зарядке АКБ. Заряжайте аккумуляторную батарею в диапазоне рабочих температур. Некорректная зарядка АКБ или зарядка АКБ вне диапазона рабочих температур могут привести к получению

травмы и пожару.

2.6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **С целью обслуживания электроинструмента, обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту, и используйте только идентичные запасные части.** Это обеспечит безопасность электроинструмента.

- **Запрещается самостоятельное обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей.** Обслуживание аккумуляторных батарей должно осуществляться производителем или авторизованным сервисным центром.

3 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **В случае проведения работ в местах со скрытой проводкой необходимо удерживать устройство за изоляционные рукоятки.** В результате контакта устройства с проводом под напряжением металлические части устройства могут наэлектризоваться и привести к поражению электрическим током.

- **Используйте зажимы или иные способы для фиксирования заготовки на устойчивой поверхности.** Удерживание заготовки рукой с упором в туловище может привести к потере контроля над устройством и возникновению серьезных травм.

- **Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство, разделы по технике безопасности, компонентам устройства, а также особенности его сборки и эксплуатации.** Изучите способы использования устройства, его ограничения и возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть во время работы. Во избежание возникновения травм, полученных в результате удара электрическим током или контакту пыльного полотна с частями тела, выполняйте все указания, данные в настоящем руководстве.

- **Всегда используйте средства защиты для глаз и боковые защитные щитки для лица, совместимые с ANSI Z87.1.** Соблюдайте правила техники безопасности при работе с инструментом. Это позволит снизить риск возникновения серьезных травм.

- **Используйте средства защиты для органов дыхания.** Используйте маску для лица при проведении работ в запылен-

ной зоне. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с инструментом. Это позволит снизить риск возникновения серьезных травм.

- **Используйте средства для защиты органов слуха.** Обязательно используйте средства для защиты органов слуха в случае длительной эксплуатации устройства. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с инструментом. Это позволит снизить риск возникновения серьезных травм.
- **Устройства, работающие от аккумуляторных батарей, не должны быть подключены к сети.** Такие устройства всегда готовы к эксплуатации. Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментом, работающим от аккумуляторной батареи, а также при замене аксессуаров. Соблюдение техники безопасности позволит снизить риск возникновения электрического шока, пожара и серьезных травм.
- **Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей.** Такие меры предосторожности помогут избежать возникновения травм.
- **Не бросайте, не роняйте, не вскрывайте и не повреждайте аккумуляторную батарею (АКБ).** Категорически запрещается использование аккумуляторной батареи или зарядного устройства, переживших падение или серьезный удар о любую поверхность. Поврежденная АКБ может стать причиной взрыва. Утилизируйте поврежденную АКБ в соответствии с местными нормативами.
- **Размещение АКБ в близости от источника тепла или огня, например, рядом с прожектором или горелкой, может привести к взрыву.** Во избежание возникновения серьезных травм запрещается использование аккумуляторных устройств в непосредственной близости от источников жара и огня. Взорвавшаяся АКБ может выделять опасные химикаты, а осколки могут нанести серьезные повреждения. Немедленно промойте водой пораженные участки в случае возникновения опасной ситуации.
- **Запрещается заряжать АКБ в местах с повышенной влажностью.** Соблюдайте правила техники безопасности при работе с инструментом. Это позволит снизить риск возникновения серьезных

травм.

- **Для эффективной эксплуатации устройство должно заряжаться в температурном режиме от 10°C до 37°C.** В целях снижения риска возникновения серьезных травм запрещается размещать устройство на хранение вне помещения или держать внутри автомобилей.
- **В жестких условиях эксплуатации, электролит может выделяться из аккумулятора; избегайте контакта с ним.** При случайном контакте с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, промывайте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь за скорой медицинской помощью. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с инструментом. Это позволит снизить риск возникновения серьезных травм.
- **Сохраните данные предупреждения и инструкции по безопасной эксплуатации для дальнейшего использования.** Используйте настоящую инструкцию для подготовки других лиц, использующих устройство. Передавайте эти инструкции вместе с устройством.

4 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УСТРОЙСТВЕ

На устройстве могут использоваться некоторые из символов, приведенных в таблице ниже. Пожалуйста, изучите их и запомните их значение. Правильное понимание этих символов позволит повысить эффективность и безопасность работы.

Символ	Объяснение
V	Напряжение
мин ⁻¹	Скорость без нагрузки
==	Постоянный ток
	Меры предосторожности, связанные с безопасностью.
	Перед использованием изделия прочтите и усвойте все инструкции. Соблюдайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.
	Используйте защитные наушники.
	Используйте защитные очки.
	Не используйте устройство во время дождя (грозы).
	Используйте противопылевую маску.

	Не дотрагивайтесь руками.
	Не дотрагивайтесь руками.
	Не дотрагивайтесь руками.
	Горячая поверхность.

5 УРОВНИ РИСКА

Уровни риска, характерные для этого устройства, можно проиллюстрировать с помощью указанных ниже сигнальных слов и соответствующих пояснений.

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ!	Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.
	ВНИМАНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
	ВНИМАНИЕ!	(Без символа предупреждения о безопасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к имущественному ущербу.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

	Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить оборудование или оно Вам больше не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
	Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к сырью.
	По окончании срока службы утилизируйте батареи, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды. Батарея содержит материал, опасный для людей и окружающей среды. Эти материалы необходимо удалить и выбросить отдельно в месте, где принимают литиево-ионные батареи.

7 СБОРКА

7.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием удостоверьтесь, что сборка устройства произведена правильно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не работайте с устройством, если его детали имеют повреждения.
- Не используйте устройство в случае отсутствия каких-либо деталей.
- В случае повреждения или отсутствия каких-либо деталей, обратитесь в Авторизованный Сервисный

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите документацию, входящую в комплект поставки.
3. Извлеките из коробки все неустановленные детали.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ради Вашей личной безопасности не вставляйте АКБ до полной сборки инструмента

7.2 УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

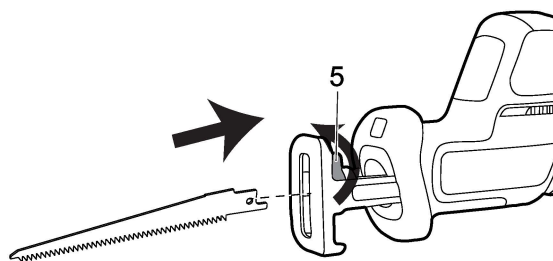

і ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой полотна извлеките АКБ из устройства.

1. Поверните фиксатор полотна (5) в направлении, показанном стрелкой, и задержите его в таком положении.
2. Одновременно вставьте полотно внутрь до упора.
3. Отпустите фиксатор полотна.


і ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что полотно надёжно зафиксировано. При резке влажной древесины своевременно убирайте стружку и мусор возле фиксатора полотна.

7.3 СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

1. Поверните фиксатор полотна в направлении, показанном стрелкой, и задержите его в таком положении.
2. Одновременно извлеките полотно.
3. Отпустите фиксатор полотна.

7.4 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

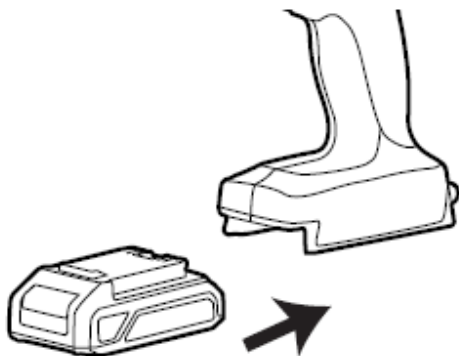

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Замените аккумуляторную батарею или зарядное устройство в случае их повреждения.
- Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь, что двигатель устройства остановлен, и что устройство находится в выключенном состоянии.
- Перед установкой аккумуляторной батареи внимательно прочтите соответствующие инструкции, приложенные к аккумуляторной батарее и зарядному устройству.

1. Совместите клеммы аккумуляторной батареи и слота для батарей.
2. Перед началом использования устройства убедитесь, что аккумуляторная батарея надежно зафиксирована в слоте для батарей.
3. Зафиксируйте аккумуляторную батарею в слоте до щелчка, означающего, что аккумуляторная батарея зафиксирована.

7.6 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации аккумуляторной батареи.
2. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте защитные очки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается использование принадлежностей или компонентов, не рекомендованных производителем устройства.

8.1 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

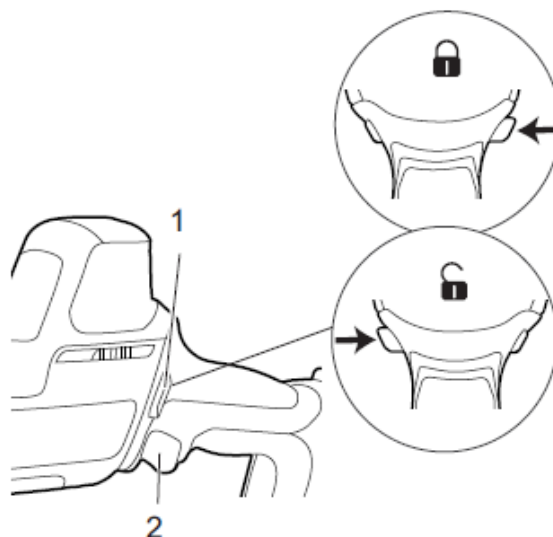

1. Для разблокирования выключателя нажмите и переместите вправо фиксатор (1).
2. Зажмите на выключатель (2).

Регулировки скорости реза

Для регулировки скорости реза увеличивайте или уменьшайте силу нажатия на выключатель. Чем сильнее нажат выключатель, тем выше будет скорость реза.


8.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Отпустите выключатель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что фиксатор выключателя надежно блокирует выключатель во время транспортировки устройства или размещения его на хранение.


8.3 LED ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

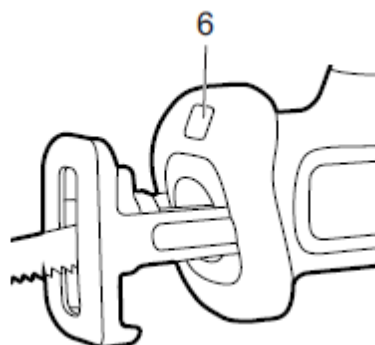

LED подсветка (6) включается при нажатом выключателе и обеспечивает улучшение видимости в зоне реза.

8.4 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Резка древесины

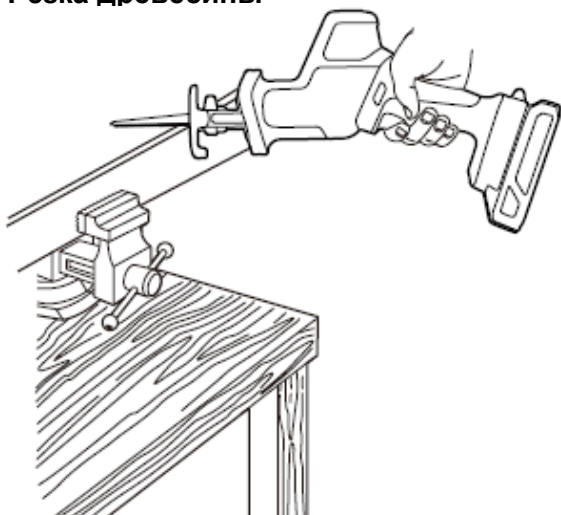


1. Зафиксируйте заготовку с помощью зажимов.
2. Разметьте заготовку, прочертив линию отреза.
3. Крепко удерживайте устройство. Включите пилу.
4. Дайте двигателю достичь полной скорости.
5. Расположите упор напротив заготовки.
6. Произведите резку.

і ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте внимательны: следите, чтобы полотно не касалось заготовки до тех пор, пока двигатель не наберет полную скорость.


Резка металла

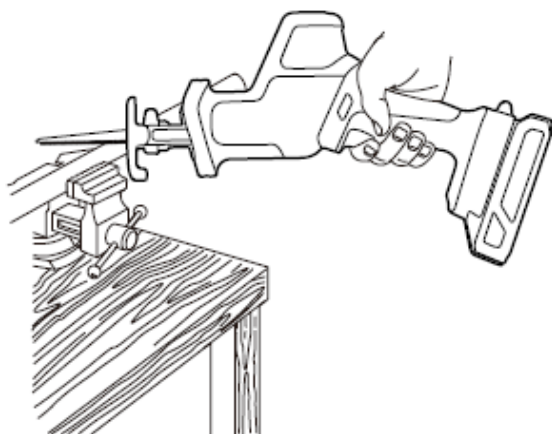

1. Крепко закрепите заготовку и совершите рез так близко от места фиксации, насколько это возможно, чтобы предотвратить вибрацию.
2. Начинайте резку на небольшой скорости, постепенно увеличивая ее в процессе.
3. При работе с тонким листом металла лучше всего расположить лист металла на древесине. Это обеспечит чистый рез без лишней вибрации и разрывов металла.

4. Избегайте чрезмерной нагрузки на пильное полотно, поскольку это сокращает срок его службы и приводит к поломке.

Погружной рез

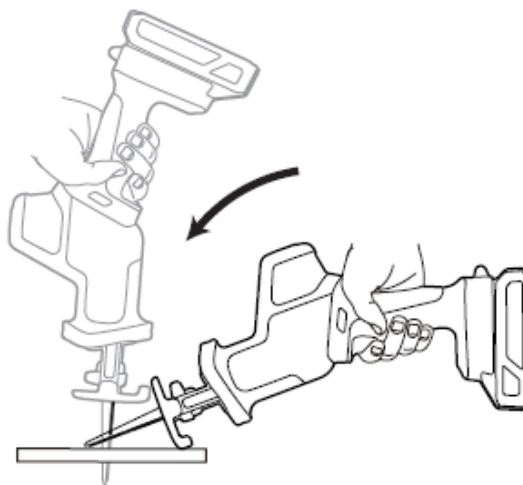

1. Измерьте площадь поверхности реза и поставьте четкую отметку.
2. Поставьте упор нижним краем на рабочую поверхность.
3. Включите двигатель и дождитесь, когда он достигнет полной скорости.
4. Наклоните пилу таким образом, чтобы конец полотна начал осуществлять резку заготовки.
5. Перед полным погружением полотна в заготовку убедитесь, что оно вошло в поверхность.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крепко удерживайте устройство во время проведения резки. Убедитесь, что упор плотно прижат к рабочей заготовке. Такие действия позволят избежать отскока пилы, вибрации инструмента, а также поломки полотна.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания тормозной жидкости, бензина, материалов на нефтяной основе на пластмассовые детали. Химические вещества могут повредить пластик и сделать его непригодным для использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильнодействующие растворители или моющие средства для очистки пластикового корпуса или компонентов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания (извлеките вилку из сети или АКБ из устройства).

9.1 ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

⚠ ВНИМАНИЕ

Устройство должно быть сухим. Влажность может привести к поражению электрическим током.

- Очистите вентиляционные отверстия от

мусора и посторонних предметов.

- Запрещается использование растворителей при очистке вентиляционных отверстий.
- Очистите корпус и пластиковые компоненты устройства с помощью мягкой, слегка увлажненной ткани.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24V 
Число ходов холостого хода	0 - 3000 ход/мин
Ход полотна	26 мм
Макс. рез древесины	80 мм
Макс. рез ст.трубы / профиля	40 мм
Макс. рез ст.прутка / арматуры	8 мм
Масса (без АКБ)	1,7 кг
Совместимые АКБ	Greenworks 24V от 2000 года и позднее
Уровень звукового давления LpA / KpA	87 дБ(А), KpA= 5 дБ(А)
Уровень звуковой мощности LwA / KpA	95 дБ(А), KpA= 5 дБ(А)
Общее значение вибрации, ah / K	3,6 м/с ² / 1.5 м/с ²

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

Диапазон рабочих температур:

Процедура	Температурный режим
Хранение устройства	0°C – 45°C
Эксплуатация устройства	-14°C – 45°C
Зарядка АКБ	4°C – 40°C
Эксплуатация ЗУ	4°C – 40°C
Хранение АКБ	0°C – 45°C
Эксплуатация АКБ	-14°C – 45°C

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82B.
- 2 года (24 месяцев) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82B.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu.

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):



«GREENWORKS (JIANGSU) CO., LTD»
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»
Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65
или
«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»
Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам



Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ»
(краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.
тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,
тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mq@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1,
тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.

Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГ, где ММ – месяц, ГГ – год.

greenworks® ГРИНВОРКС®

www.greenworkstools.ru



P0805392-01