




ЦЕПНАЯ МИНИ ПИЛА

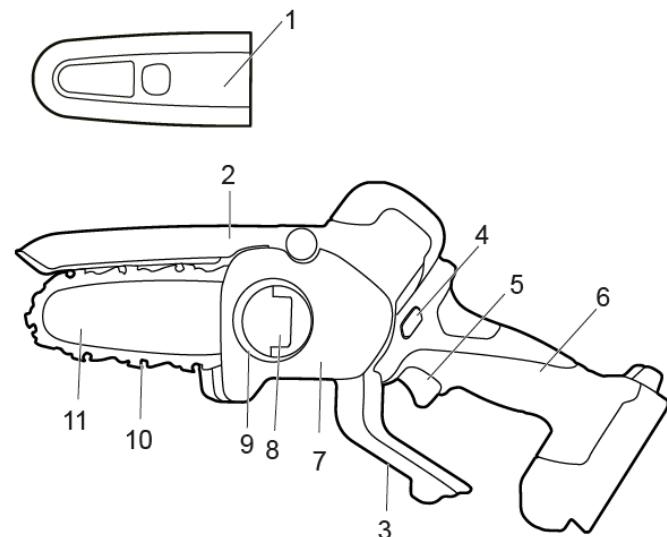

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------------|
| 1. | Защитный чехол | 7. | Крышка цепи |
| 2. | Защитный кожух | 8. | Ручка фиксатора |
| 3. | Защитная пластина | 9. | Ручка регулировки |
| 4. | Кнопка блокировки | 10. | натяжения цепи |
| 5. | Курок-выключатель | 11. | Пильная цепь |
| 6. | Задняя рукоятка | | Пильная шина |

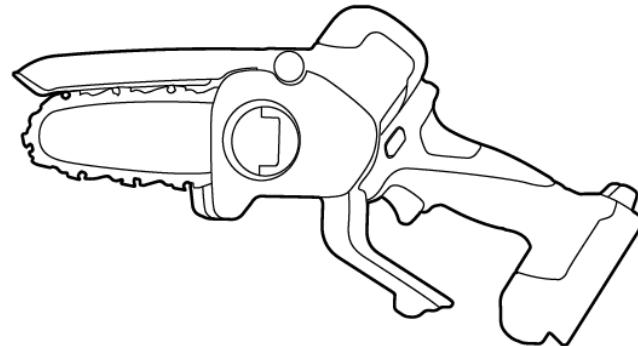

Запустите инструмент

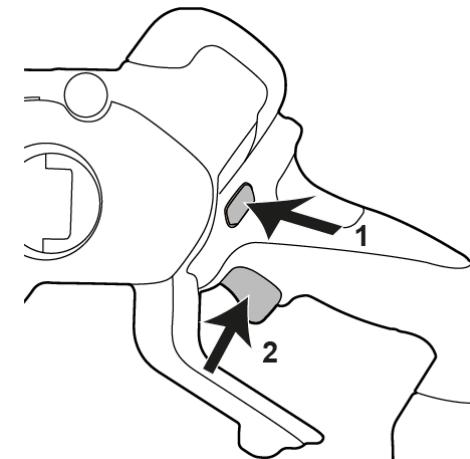

1



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ИНСТРУМЕНТЕ

СБОРКА
Залейте масло

2


ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подключите аккумулятор к
инструменту

3

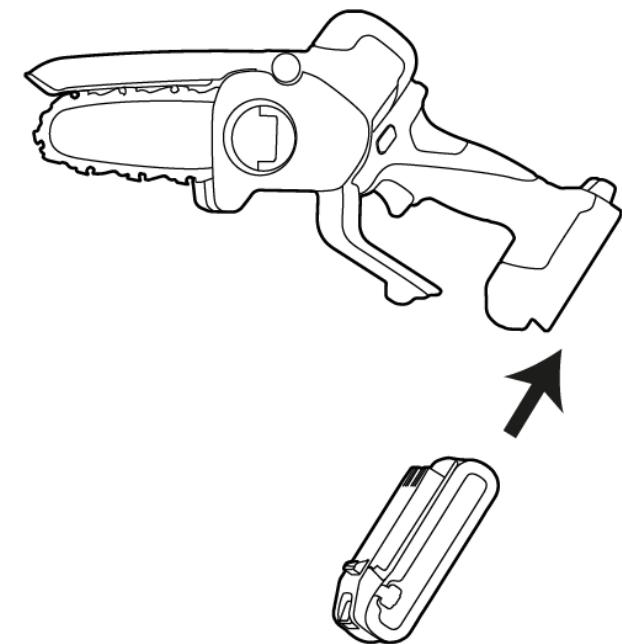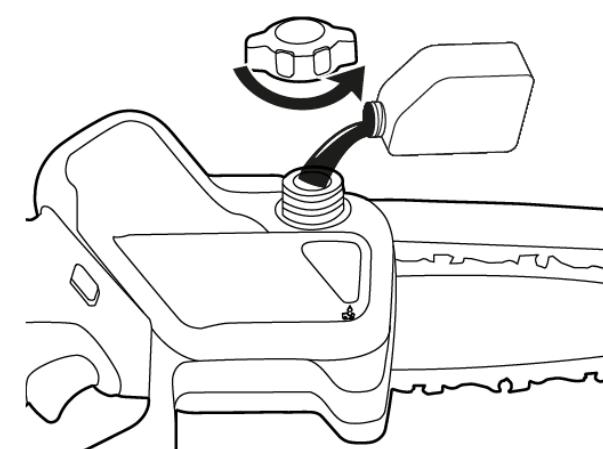


4

Сделайте надрез

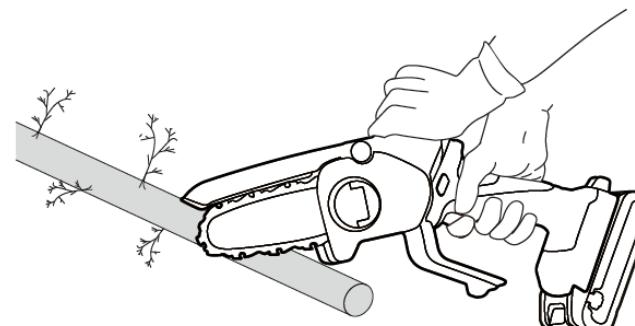

5

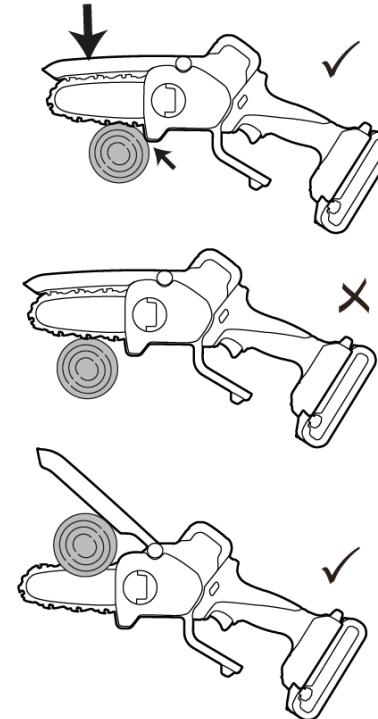


6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Замена шины и цепи

7

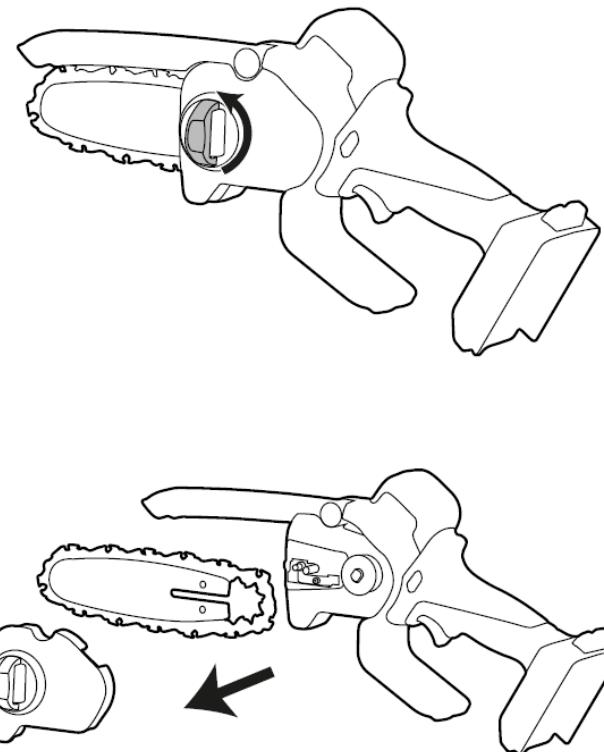


Правильно разместите цепь на шине с учетом направления резцов.

8

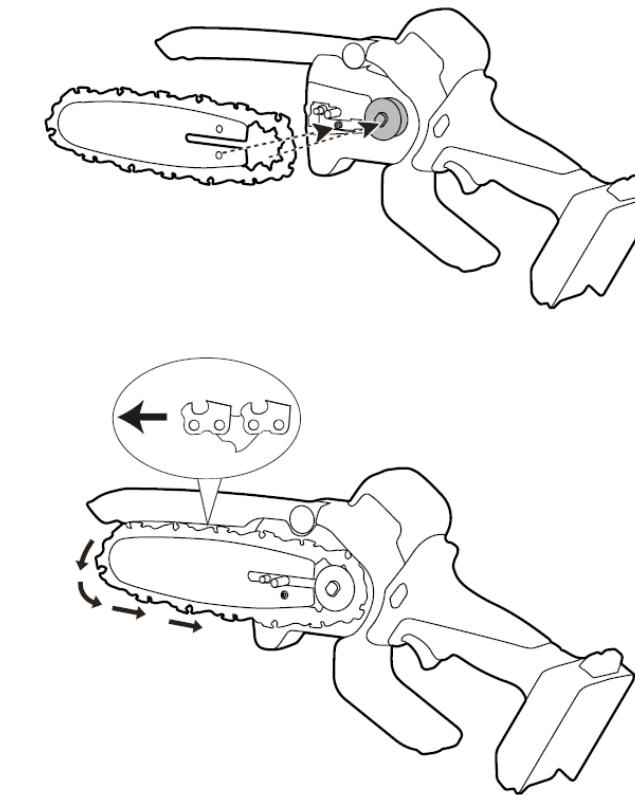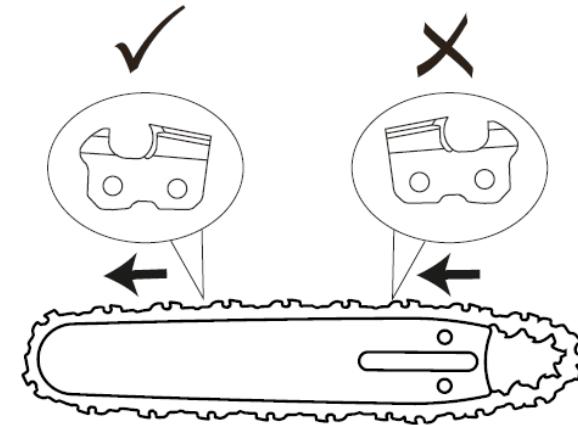

9

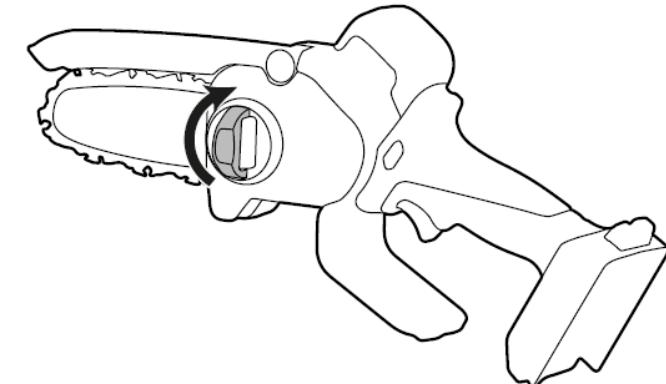


10


Отрегулируйте натяжение цепи

Слегка ослабьте ручку крышки цепи.


11

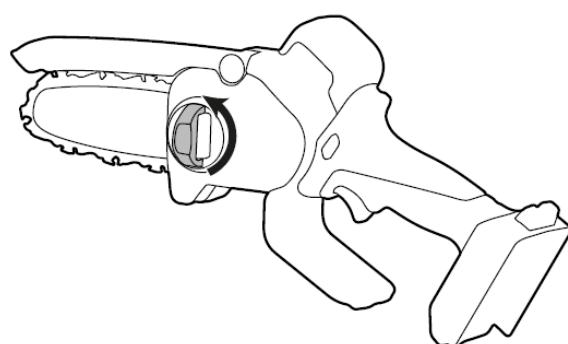

Поверните ручку натяжения цепи по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

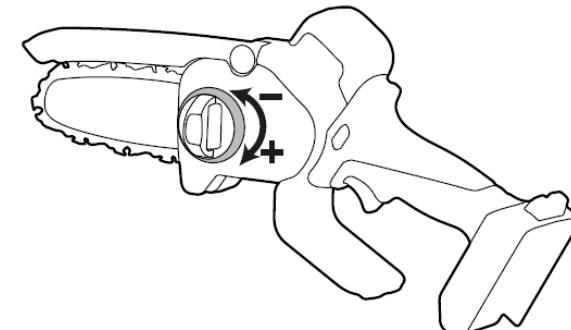



По окончании работы снова надежно затяните ручку крышки цепи.

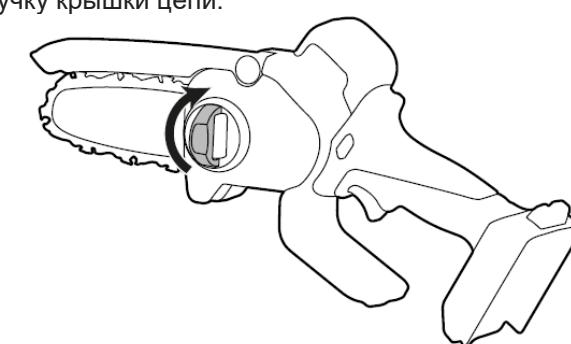

12

Заточка зубья



Используйте круглый напильник с ручкой.

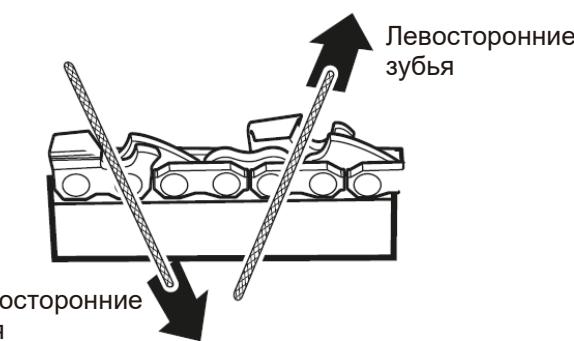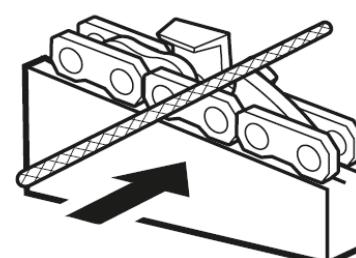

13

Обслуживание пильной шины

Снимите заусенцы с краев.

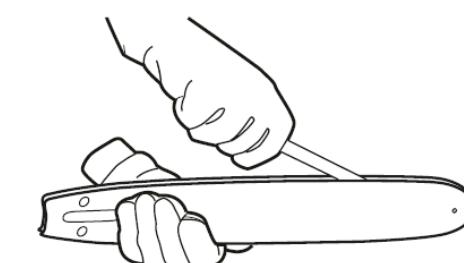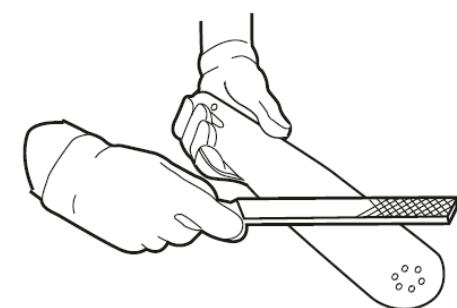

14