


greenworks®

GD40LM46SP/2506807

ГАЗОНОКОСИЛКА 40В

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

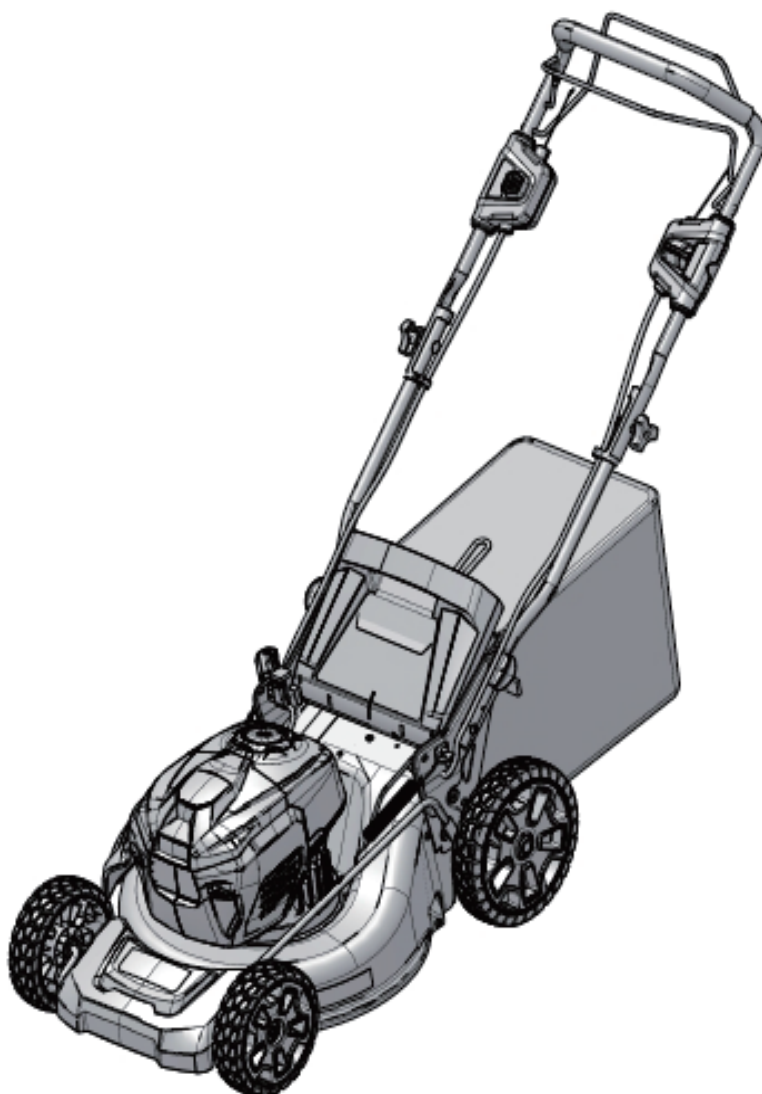

LMB455



РУССКАЯ ВЕРСИЯ

1	СОДЕРЖАНИЕ.....	4
1.1	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	4
1.2	ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА.....	4
2	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
2.1	ОБУЧЕНИЕ	4
2.2	ПОДГОТОВКА.....	4
2.3	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
2.4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
3	СИМВОЛЫ	5
4	СИМВОЛЫ РИСКА.....	5
5	УТИЛИЗАЦИЯ	6
6	СБОРКА.....	6
6.1	РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА	6
6.2	РАСПАКОВКА НИЖНЕЙ РУКОЯТКИ	6
6.3	УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКИ.....	6
6.4	УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ	6
6.5	УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ.....	6
6.6	УСТАНОВКА БОКОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА	7
6.7	РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОКОСА ТРАВЫ	7
6.8	УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА	7
6.9	ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА.....	7
7	ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
7.1	ЗАПУСК УСТРОЙСТВА	7
7.2	ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	7
7.3	ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОДВИЖУЩЕМСЯ РЕЖИМЕ	8
7.4	ОЧИСТКА ТРАВΟΣБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ	8
7.5	РАБОТА НА СКЛОНАХ	8
7.6	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
8.1	ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
8.2	СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ	8
8.3	ЗАМЕНА НОЖА.....	9
8.4	ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	9
9	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
11	ГАРАНТИЯ	10
12	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС	10

1 СОДЕРЖАНИЕ

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство используется для стрижки газонов в личных домовладениях. Режущий нож должен быть размещен параллельно земле. Все четыре колеса должны касаться земли во время стрижки газона.

1.2 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1-11

- 1 Крепежная гайка рукоятки
- 2 Нижняя рукоятка
- 3 Кронштейн
- 4 Верхняя рукоятка
- 5 Соединительные болты
- 6 Крепежные гайки
- 7 Травосборник газонокосилки
- 8 Заглушка для мульчирования
- 9 Боковой разгрузочный желоб
- 10 Задняя разгрузочная дверка
- 11 Рукоятка травосборника газонокосилки
- 12 Крючок
- 13 Стержень дверки
- 14 Рукоятка заглушки для мульчирования
- 15 Разгрузочный желоб
- 16 Боковая разгрузочная дверка
- 17 Пазы
- 18 Ось
- 19 Рычаг регулировки высоты кошения
- 20 Люк батарееприемника
- 21 Батарееприемник
- 22 Ключ безопасности
- 23 Аккумулятор
- 24 Кнопка запуска
- 25 Рычаг управления
- 26 Дужка-выключатель
- 27 Рычаг регулировки автономного режима работы
- 28 Кнопка регулировки скорости
- 29 Нож и крепежные элементы
- 30 Деревянный брус
- 31 Крепежный винт
- 32 Направляющие штыри

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и правилами техники безопасности по работе с электрооборудованием.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Инструкции по безопасному использованию электрических газонокосилок.

2.1 ОБУЧЕНИЕ

Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомьтесь с элементами управления и правилами использования устройства.

Никогда не позволяйте детям или лицам, которые не ознакомились с данными инструкциями, использовать данное устройство. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст пользователя. Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше от детей.

Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.

Никогда не используйте устройство, если рядом находятся люди (в особенности дети) или домашние животные.

2.2 ПОДГОТОВКА

При эксплуатации устройства всегда используйте прочную закрытую обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстук.

Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут нанести повреждения газонокосилке или оператору.

Перед началом использования всегда тщательно проводите осмотр режущей кромки ножа, элементов его фиксации на предмет наличия износа или повреждений. Замените изношенные или поврежденные режущие компоненты и крепеж для сохранения баланса.

2.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Используйте устройство в течение светового дня или в условиях хорошего искусственного освещения.

Избегайте эксплуатации устройства на мокрой траве.

При работе на склонах следите, чтобы ваше положение было устойчиво.

При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег. Подстригайте траву на склонах в поперечном направлении, а не в направлении подъема и спуска.

Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах.

Не работайте на чрезмерно крутых склонах.

Не тяните устройство на себя, при развороте устройства тщательно осмотрите место маневра, так чтобы избежать падения или наезда устройства на ваши ноги.

Отключайте устройство от источника питания, если устройство необходимо переместить через поверхности, отличные от травы, а так же при любой иной транспортировке устройства.

Никогда не включайте устройство с поврежденными защитными кожухами или без защитного кожуха.

При включении двигателя устройства убедитесь, что ваши ноги находятся на безопасном удалении от ножа (ножей).

При включении двигателя избегайте неустойчивых положений устройства, кроме случаев, когда оно должно быть наклонено для запуска. В этом случае не наклоняйте его больше, чем необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится далеко от оператора.

Не стойте перед отверстием, предназначенным для удаления травы из устройства во время его запуска. Избегайте контакта с вращающимися деталями устройства во время работы.

Не транспортируйте устройство, подключенное к источнику питания.

Для прекращения работы сначала остановите мотор, потом отключите изделие от источника питания и извлеките аккумулятор из батарееприёмника.

Убедитесь, что все движущиеся части устройства полностью обездвижены, если вы:

- оставляете устройство без присмотра;
- проводите очистку режущих частей и выводящих отверстий;
- хотите провести профилактический осмотр или ремонт для устранения повреждений, являющихся следствием ударного воздействия на режущие части и корпус устройства;
- заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией
- проводите замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;
- производите регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

2.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поддерживайте все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.

Регулярно проверяйте травосборник на предмет наличия износа или повреждений.

Соблюдайте осторожность при работе с устройствами, у которых несколько ножей: неконтролируемое вращение одного ножа может спровоцировать вращение других.

Будьте осторожны при выполнении регулировочных работ, избегайте защемления пальцев между подвижным лезвием ножей и неподвижными частями газонокосилки.

Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.

При обслуживании ножей следует помнить, что они могут перемещаться, даже если источник питания выключен.

Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

3 СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

Символ	Объяснение
	Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности.
	Убирайте камни, ветки находящейся в рабочей зоне территории. Не подпускайте посторонних, в особенности детей и домашних животных, ближе, чем на 15 м. к рабочей зоне.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).
	Остерегайтесь острых ножей. Ножи могут продолжать вращение даже после выключения двигателя. Удалите ключ безопасности из корпуса устройства перед началом технического обслуживания.
	Не эксплуатируйте устройство на склонах с уклоном более 15°. Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска.
	Помните о возможности поражения электрическим током.
	Подождите, пока все компоненты устройства полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним.

4 СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.

	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

	Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно.
	Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.
	По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов.

6 СБОРКА

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте любые приспособления или аксессуары, не рекомендуемые производителем для данного устройства. Использование любых приспособлений или компонентов, не рекомендуемых производителем для данного устройства, может привести к серьезной травме.	

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте ключ безопасности или аккумулятор, пока не соберете все детали.	

6.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.	

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения. Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты. Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.	

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.
3. Извлеките все разрозненные компоненты из коробки.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

6.2 РАСПАКОВКА НИЖНЕЙ РУКОЯТКИ

Рисунок 2

1. Ослабьте крепежные гайки рукоятки и потяните за нижнюю рукоять.
2. Зафиксируйте рукоять в одном из трех удобных для вас положений крепежными гайками.

	ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что обе крепежные гайки рукоятки находятся в одинаковом положении.	

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не повредите кабели при складывании или раскладывании рукоятки.	

6.3 УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКИ

Рисунок 3

1. Совместите отверстия в верхней рукоятке с отверстиями в нижней рукоятке.
2. Вставьте соединительные болты в отверстия.
3. Затяните болты крепежными гайками.
4. Повторите операцию на другой стороне.

6.4 УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Рисунок 4

1. Установите заглушку для мульчирования.
2. Снимите боковой разгрузочный желоб.
3. Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
4. Удерживайте травосборник газонокосилки за ручки и зацепите его крюками за стержень

дверки.

5. Закройте заднюю разгрузочную дверку.

6.5 УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Рисунок 5

1. Снимите травосборник газонокосилки.
2. Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
3. Удерживайте заглушку для мульчирования за ручки и вставьте ее в разгрузочный желоб.
4. Закройте заднюю разгрузочную дверку.

6.6 УСТАНОВКА БОКОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА

Рисунок 6

ВНИМАНИЕ

При использовании бокового разгрузочного желоба

- не устанавливайте травосборник газонокосилки.
- Заглушка для мульчирования должна быть на штатном месте (установлена).

1. Откройте боковую разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
2. Расположите пазы бокового разгрузочного желоба под осью.
3. Закройте боковую разгрузочную дверку.

6.7 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОКОСА ТРАВЫ

Высоту покоса травы можно регулировать, фиксируя ножи на различной высоте с помощью регулировочного рычага.

Рисунок 7

1. Потяните рычаг регулировки высоты назад, чтобы увеличить высоту покоса.
2. Потяните рычаг регулировки высоты вперед, чтобы уменьшить высоту покоса.

6.8 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Рисунок 8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить. Перед установкой или удалением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится. Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство имеет батарееприемник, в котором устанавливается аккумуляторный блок.

1. Откройте люк батарееприемника.
2. Совместите клеммы на аккумуляторе с

клемными пазами в батарееприемнике.

3. Задвигайте аккумулятор внутрь батарееприемника, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.
4. Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.
5. Закройте люк батарееприемника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Двигатель запустится, только если ключ безопасности установлен на штатном месте.

6.9 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рисунок 8

1. Откройте люк батарееприемника.
2. Извлеките ключ безопасности.
3. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации аккумулятора.
4. Извлеките аккумулятор из устройства.

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы с устройством используйте защитные очки.

7.1 ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 9

1. Вставьте ключ безопасности.
2. Нажмите и удерживайте кнопку запуска.
3. Удерживая кнопку запуска, потяните дужку-выключатель в направлении рукоятки.
4. Отпустите кнопку запуска, удерживая дужку-выключатель газонокосилки.

Плавный запуск

Данное устройство с литиево-ионным аккумулятором имеет функцию «плавный запуск».

После запуска устройства, оно набирает полную скорость примерно за 3 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство не запускается, извлеките аккумуляторный блок и осмотрите платформу газонокосилки. Убедитесь в том, что:

- на нож не намоталась трава.
- Нож может свободно вращаться.

7.2 ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 9

1. Отпустите дужку-выключатель для остановки газонокосилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите, пока ножи полностью не остановятся, перед повторным запуском устройства. Не выключайте и не включайте устройство несколько раз в течении короткого промежутка времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда извлекайте из устройства ключ безопасности и аккумулятор после завершения работы.

7.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА в САМОХОДНОМ РЕЖИМЕ

Рисунок 9

1. Запуск устройства.
2. Удерживая дужку-выключатель, потяните рычаг автономного режима в направлении рычага управления.
3. Одновременно удерживайте дужку-выключатель и рычаг автономного режима правой рукой.
4. Отрегулируйте скорость работы устройства, нажав кнопку управления скоростью левой рукой.

Переместите кнопку управления скоростью в направлении символа «Кролик», чтобы увеличить скорость.

Переместите кнопку управления скоростью в направлении символа «черепаха», чтобы уменьшить скорость.

5. Отпустите рычаг автономной работы, чтобы отключить самоходный режим работы.

7.4 ОЧИСТКА ТРАВΟΣБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Рисунок 10

1. Остановите устройство.
2. Извлеките ключ безопасности.
3. Извлеките аккумулятор.
4. Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
5. Удерживайте травосборник газонокосилки за ручки и отцепите его от стрелы дверки.
6. Закройте заднюю разгрузочную дверку.
7. Очистите травосборник газонокосилки.

7.5 РАБОТА НА СКЛОНАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите кошение травы на склонах, угол наклона которых превышает 15 градусов. Если при работе на склонах вы чувствуете себя неуверенно, прекратите работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании режима самоходного кошения при работе на склоне используйте минимальную скорость.

Подстригайте траву в направлении поперек

склона, а не в направлении подъема и спуска. Будьте осторожны, когда меняете направление на склоне.

Обращайте внимание на ямы, колеи, камни и другие скрытые объекты, которые могут привести к повреждению изделия. Уберите все препятствия, такие как камни и ветки деревьев перед началом работы.

Убедитесь, что вы устойчиво стоите на ногах. Если вы потеряли равновесие, немедленно отпустите дужку-выключатель.

Не используйте устройство для работы вблизи отвалов, рвов или насыпей.

7.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не наклоняйте устройство при его запуске.

Держите руки и ноги на достаточном удалении от вращающихся деталей устройства.

Поддерживайте разгрузочный желоб в чистоте.

Не скашивайте влажную траву.

Для безопасного покоса еще не кошенной или густой травы необходимо установить максимально возможную высоту на шкале покоса травы.

Очищайте нижнюю часть платформы газонокосилки после каждого использования. Удаляйте обрезки травы, листья, грязь и другой мусор.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания извлеките ключ безопасности и аккумулятор из устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите, чтобы в двигатель и аккумулятор не попадали трава, листья и любые жидкости.

ВНИМАНИЕ

Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

ВНИМАНИЕ

Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на основе нефти, масел и т.д. с пластиковыми деталями устройства. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что в результате может привести к выходу из строя устройства и получению серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ

Не используйте концентрированные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или деталей.

8.1 ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или незакрепленных деталей, таких как винты, гайки, болты и крышки.

Правильно затяните все крепления и крышки.

Очистите устройство с помощью сухой ткани. Не используйте воду для очистки батарееприемника и токопроводящих элементов.

8.2 СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ

При обычных условиях эксплуатации смазывать подшипники не требуется.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте смазку для обслуживания колес. Смазка может привести к выходу из строя одного из компонентов колеса во время использования, что может привести к серьезным травмам пользователя и/или повреждению косилки и иного имущества.

8.3 ЗАМЕНА НОЖА

Рисунок 11



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только оригинальные ножи Greenworks. Замените изношенные и поврежденные ножи, а также их крепеж для дальнейшей безопасной эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте прочные защитные перчатки или используйте плотную ткань для предотвращения порезов при демонтаже и повторной установке ножа.

1. Остановите устройство.
2. Убедитесь, что ножи полностью остановились.
3. Извлеките ключ безопасности и аккумулятор из корпуса устройства.
4. Переверните устройство на бок.
5. Установите деревянный клин между ножом и платформой газонокосилки, чтобы предотвратить вращение ножа.
6. Выкрутите крепежный винт и снимите прокладки с помощью гаечного или торцевого ключа.
7. Снимите нож.
8. Установите новый нож на оси устройства.
9. Установите прокладки, зафиксируйте их и нож крепежным винтом.

8.4 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Очистите устройство от грязи и травы перед его размещением для сезонного длительного хранения.

Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.

Убедитесь, что на устройстве нет незакрепленных или поврежденных деталей.

При необходимости выполните следующие действия / инструкции:

- Замените поврежденные компоненты.
- Затяните болты.
- Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр, если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства, которое вы не можете устранить самостоятельно.

Храните устройство в сухом помещении.

Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

9 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Рукоятка не в штатном положении.	Болты неправильно закреплены.	Отрегулируйте высоту рукоятки и убедитесь, что стопорные гайки и болты правильно совмещены.
Устройство не запускается.	Заряд аккумуляторной батареи низкий.	Зарядите аккумулятор.
	Дужка-выключатель неисправен.	Замените дужку-выключатель.
	Ключ аккумулятора не вставлен.	Вставьте ключ аккумулятора.
Устройство неравномерно скашивает траву.	Газон неровный.	Осмотрите зону скашивания.
	Высота покоса неправильно установлена.	Переместите регулятор в более высокое положение.
Устройство неправильно мульчирует.	Мокрая трава прилипла к платформе.	Перед началом процесса скашивания подождите, пока трава не высохнет.
	Заглушка для мульчирования отсутствует.	Установите заглушку для мульчирования.
Устройство тяжело толкать.	Трава слишком высокая или высота покоса слишком низкая.	Увеличьте высоту покоса.
	Травосборник и нож застревают в густой траве.	Выгрузите свежескошенную траву из травосборника.
Высокий уровень вибрации у устройства.	Нож не сбалансирован и изношен.	Замените нож.
	Вал двигателя согнут.	1. Остановите двигатель. 2. Извлеките ключ безопасности и аккумулятор из корпуса устройства. 3. Отключите источник электропитания. 4. Осмотрите его на наличие повреждений. 5. Отремонтируйте устройство перед повторным запуском.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство останавливается во время скашивания травы.	Высота покоса слишком низкая.	Увеличьте высоту покоса.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Трава прилипла к платформе или ножу.	Снимите аккумулятор и проверьте платформу.
	Рабочая температура устройства слишком высокая.	Дайте остыть устройству.

* Если предложенные действия не помогли устранить проблему, обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение макс.	40 В постоянного тока
Частота вращения без нагрузки	2800 / мин
Ширина среза	460 мм
Высота среза	25 - 80 мм
Скорость автономной работы	0.9-1.35 м/с
Емкость травосборника газонокосилки	55 л
Вес (без аккумулятора)	28 кг
Измеренный уровень звукового давления	$L_{pA} = 81.8 \text{ дБ(А)}$ $K=3 \text{ дБ(А)}$
Гарантированный уровень мощности звука	$L_{wA,d} = 96 \text{ дБ(А)}$
Уровень вибрации	$< 2.5 \text{ м/с}^2$, $K = 1.5 \text{ м/с}^2$
Модель аккумулятора	2958507, 2958607, 2927207*
Модель зарядного устройства	2946507, 2945107, 2938807*

Используйте только оригинальные батареи Greenworks 40 В. С выходом новых и снятием с производства старых моделей, список изменяется без предварительного уведомления.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*

Хранение устройства	0°C ~ +45°C
Работа устройства	0°C ~ +45°C
Заряд аккумуляторной батареи	+4°C ~ +40°C
Работа зарядного устройства	+4°C ~ +40°C
Хранение аккумуляторной батареи	0°C ~ +45°C
Работа аккумуляторной батареи	-14°C ~ +45°C

*Ограниченная работоспособность при температуре ниже 0°C.

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82B.
- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82B.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu.

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD»
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
(«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»)
Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65)



или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
(«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»)
Транг Дие Индустриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.eu

Импортёры в Республику Беларусь:
ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:
ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.


Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.

greenworks[®]

www.greenworkstools.ru



Ред. В1



P0800669-03