



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

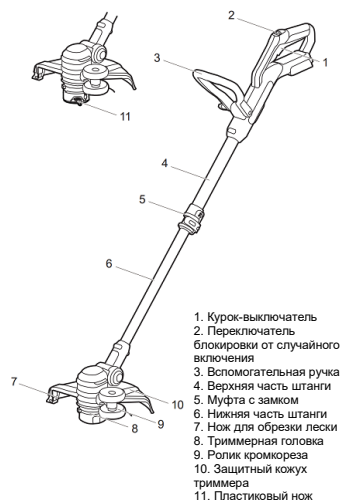


1 СБОРКА

Установите защитный кожух триммера

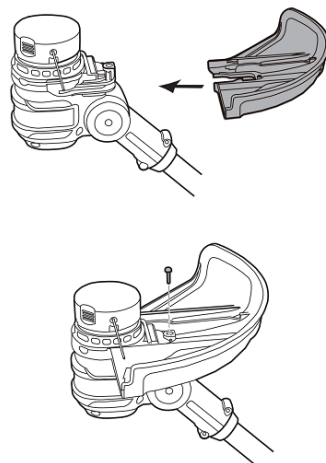


2

Установите ролики кромкореза

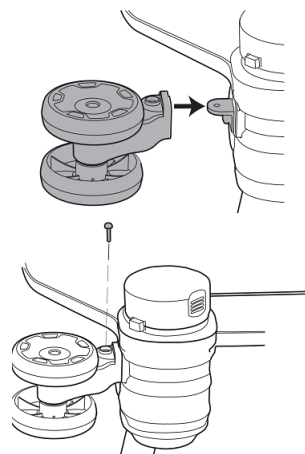


4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите вспомогательную рукоятку

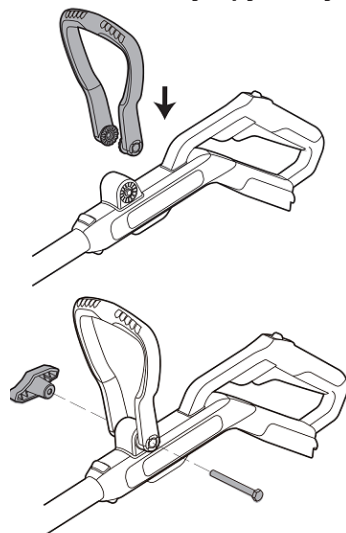


Подключите аккумулятор к инструменту

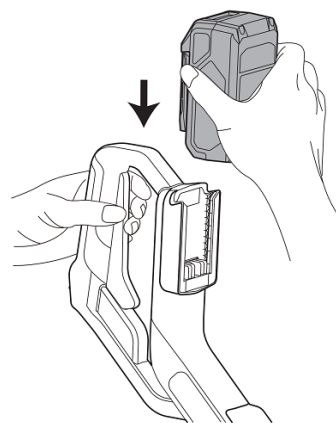


5

Запустите инструмент

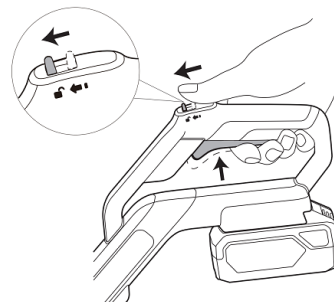


6

Отрегулируйте длину штанги

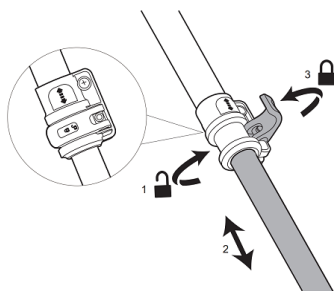


Отрегулируйте поворотную головку

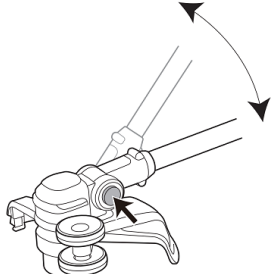

8

Перевод в режим кромкореза

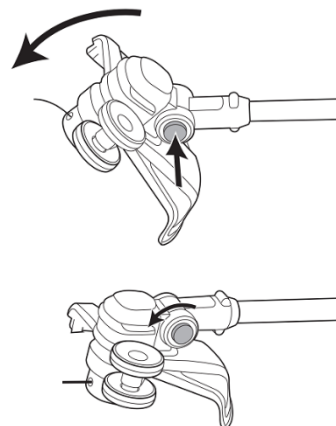

9



10



ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

11


Замените леску

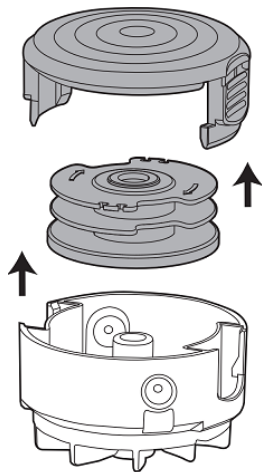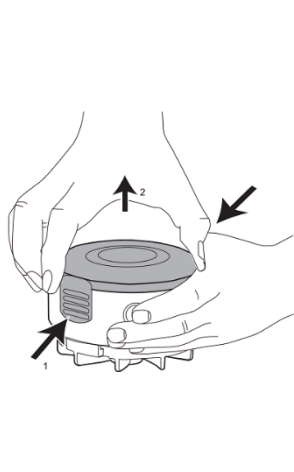


12 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ


14

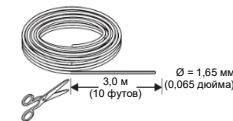

Намотайте леску по часовой стрелке.

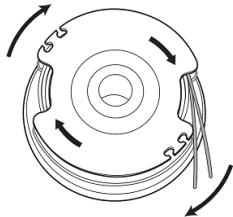

Вставьте конец лески в отверстие.







15

16

17

18

Когда инструмент не используется, зафиксируйте леску в направляющем пазу.

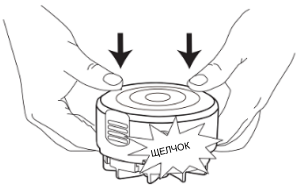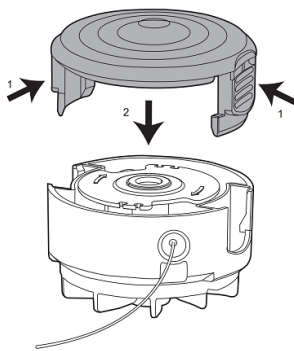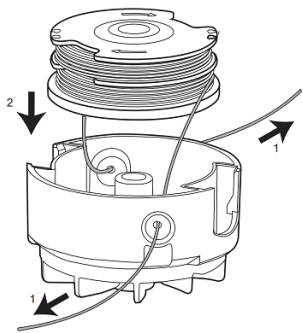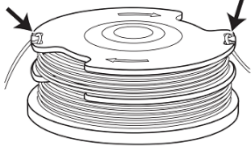

19

20 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

21 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

22

Замените пластиковый
нож

