greenworks®

гринворкс®

3100907
OS325

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

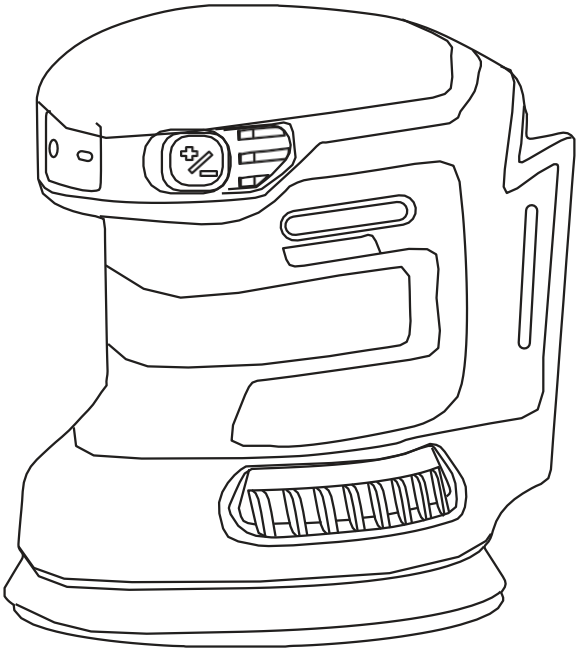

www.greenworkstools.ru

1 Описание. 3
1.1 Назначение 3
1.2 Обзор устройства 3
2 Определения безопасности.3
3 Правила безопасной эксплуатации. 3
3.1 Безопасность рабочего места. 3
3.2 Электробезопасность 3
3.3 Личная безопасность.....4
3.4 Эксплуатация и уход за электроинструментом.....4
3.5 Эксплуатация и уход за аккумуляторным инструментом 5
3.6 Сервисное обслуживание 5
4 Особые предупреждения по технике безопасности для эксцентриковой шлифмашины.....5
5 Символы, используемые на оборудовании.....6
6 Уровни риска…….6
7 Утилизация…….7
8 Сборка.....7
8.1 Распаковка устройства……...7
8.2 Установка абразивного шлифлиста на крепление «липучка»……..7
8.3 Установка мешка-пылесборника……..7
8.4 Установка аккумуляторного блока…….8
8.5 Извлечение аккумуляторного блока…..8
9 Эксплуатация.....8
9.1 Выключение устройства……..8
9.2 Выключение устройства……..9
10 Техническое обслуживание.....9
10.1 Очистка устройства ……..9
11 Технические данные.....9
12 Гарантийные обязательства.....9

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Инструмент предназначен для сухого шлифования прямых и выпуклых поверхностей из дерева, пластика, цветных металлов, листовой стали и аналогичных материалов, а также для шлифовки поверхностей, покрытых шпатлёвкой или лаком.

1.2 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

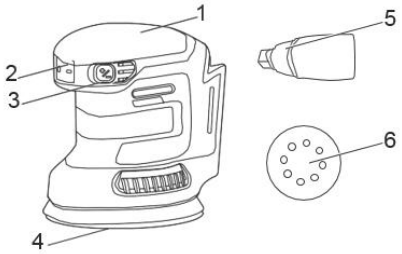

1 Корпус ЭШМ
2 Кнопка выключателя
3 Кнопка выбора режима работы
4 Шлифовальная тарелка
5 Мешок-пылесборник
6 Абразивный шлифлист*
*в зависимости от комплектации

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ, А В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ – ЛЕТАЛЬНЫХ ТРАВМ ОПЕРАТОРОМ ИЛИ ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ.

⚠ ВНИМАНИЕ

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА И ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ИЛИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

Примечание: *Предоставляет дополнительную информацию необходимую в определенных ситуациях.*

3 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Изучите все иллюстрации и технические характеристики, поставляемые вместе с изделием. *Сохраните данные инструкции для дальнейшего использования.*

Сохраните инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.
Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, использующему в качестве источника питания литий-ионную АКБ или питающемуся от сетевого кабеля.

3.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

• Обеспечьте чистоту и хорошую освещённость рабочей зоны.
Загромождённые или тёмные места могут стать причиной несчастных случаев.
• Не работайте с оборудованием во взрывоопасной атмосфере – например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
• Не подпускайте детей и посторонних лиц в зону работ при работе с электроинструментом. *Отвлечение внимания может привести к потере контроля.*

3.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

• Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не меняйте конструкцию вилки. Не используйте переходные вилки с заземлёнными электроинструментами.
Вилки с неизменённой конструкцией и соответствующие им розетки снизят риск поражения электрическим током.
• Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. *Если*

тело заземлено, риск поражения электрическим током повышается.

• **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** *Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.*

• **Если использование электроинструмента во влажном месте неизбежно, используйте источник питания, защищённый УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО).** *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

3.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• **Сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы чувствуете усталость, находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.** *Потеря внимательности при работе с электроинструментом может привести к серьёзным травмам.*

• **Используйте средства индивидуальной защиты.** *Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты – респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые соответствующим образом – уменьшат риск получения травм.*

• **Примите меры, предотвращающие непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее или перед переноской изделия, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.** *Переноска электроинструмента в случаях, когда Ваш палец находится на переключателе, или включение электроинструмента, у которого переключатель питания уже включён, может привести к несчастным случаям.*

• **Удалите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** *Гаечный ключ или подобные инструменты, оставленные на вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.*

• **Не прилагайте чрезмерные усилия. Сохраняйте своё положение и равновесие.** *Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.*

• **Одевайтесь соответственно. Не носите свободную одежду или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться по возможности дальше от движущихся частей.** *Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.*

• **Если предусмотрены устройства для подключения оборудования удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** *Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.*

• **Не допускайте ситуаций, когда самоуверенность, приобретённая в результате частого использования инструментов, приводит к потере бдительности и игнорированию принципов безопасности при работе с инструментом.** *Неосторожное действие может привести к серьёзной травме за доли секунды.*

3.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

• **Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, соответствующий Вашим задачам.** *Соответствующий электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при условии соблюдения параметров, для которых он был разработан.*

• **Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** *Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и требует ремонта.*

• **Отсоедините аккумуляторную батарею от электроинструмента и/или вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, сменой принадлежностей, или перед хранением электроинструмента.** *Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.*

• **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с**

электроинструментом.
Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
• **Своевременно обслуживайте электроинструменты. Проверяйте перекосы или заедания движущихся частей, поломки частей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждений отремонтируйте электроинструмент перед использованием.** *Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.*
• **Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми.** *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают – кроме того, ими легче управлять.*
• **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и прочее в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу.** *Использование электроинструмента для работ, отличных от предполагаемых работ, может привести к опасной ситуации.*
• **Рукоятки и поверхности для хвата должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.** *Скользкие ручки и поверхности для хвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

3.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

• **Заряжайте с использованием зарядного устройства, рекомендуемого производителем.** *Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию при использовании его с другой батареей.*
• **Используйте электроинструменты только с оригинальными аккумуляторными батареями.** *Использование неоригинальных аккумуляторных батарей может привести к получению травмы и пожару.*
• **Если аккумуляторная батарея не используется, храните её вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом.** *Замыкание контактов АКБ может привести к ожогам или пожару.*
• **В жёстких условиях эксплуатации из АКБ может выделяться электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.** *Электролит, вытекающий из АКБ, может вызвать раздражение или ожоги.*
• **Запрещается использовать повреждённую аккумуляторную батарею или устройство. Запрещается вносить изменения в АКБ или устройство.** *Повреждённые или изменённые АКБ могут привести к получению травмы или пожара.*
• **Не допускайте перегрева аккумуляторной батареи или устройства. Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей.** *Перегрев свыше 130 °C может привести к получению травмы.*
• **Соблюдайте инструкции по технике безопасности и зарядке АКБ. Заряжайте аккумуляторную батарею в диапазоне рабочих температур.** *Некорректная зарядка АКБ или зарядка АКБ вне диапазона рабочих температур могут привести к получению травмы и пожару.*

3.6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• **С целью обслуживания электроинструмента, обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту, и используйте только идентичные запасные части.** *Это обеспечит безопасность электроинструмента.*
• **Запрещается самостоятельное обслуживание повреждённых аккумуляторных батарей.** *Обслуживание аккумуляторных батарей должно осуществляться производителем или авторизованным сервисным центром.*

4 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ

Используйте электроинструмент только для сухой шлифовки. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

• Не работайте в непосредственной близости от горючих материалов. При шлифовке металлических элементов и поверхностей могут возникать искры.
• Осторожно, опасность возгорания! Избегайте перегрева шлифуемого объекта, а также шлифовальной машины. Всегда опорожняйте мешок-пылесборник во время перерывов в работе. В неблагоприятных условиях, например, во время возникновения искр при шлифовке металлических конструкций, пыль и стружка в мешке-пылесборнике, в микрофильтре или в бумажном мешке (или в фильтре пылесоса) может самовоспламениться. Вероятность самовоспламенения особенно высока при смешивании мусора с остатками лака, полиуретана или других химических материалов, а также при высокой температуре шлифовального мусора после длительных периодов работы.
• При работе с электроинструментом всегда крепко держите его обеими руками и обеспечьте надёжную, устойчивую позу. Электроинструмент лучше вести обеими руками.
• Закрепляйте заготовку. Заготовка, зажатая зажимными устройствами или в специальных тисках, удерживается надёжнее, чем вручную.
• Не вскрывайте аккумуляторный блок. Существует опасность короткого замыкания.
• В случае повреждения и некорректного использования аккумуляторного блока могут выделяться пары электролита. Проветрите помещение и обратитесь за медицинской помощью в случае наличия симптомов отравления. Соблюдайте меры предосторожности: пары могут оказывать раздражающее воздействие на дыхательную систему.
• Используйте аккумуляторный блок только вместе с электроинструментом. Эта мера сама по себе защищает аккумулятор от опасной перегрузки.
• Аккумулятор может быть повреждён острыми предметами, такими как гвозди или отвёртки, или силой, приложенной извне. Может произойти внутреннее короткое замыкание, и аккумуляторный блок может сгореть, задымиться, взорваться или перегреться.

5 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ

На устройстве могут использоваться некоторые из символов, приведённых в таблице ниже. Пожалуйста, изучите их и запомните их значение. Правильное понимание этих символов позволит повысить эффективность и безопасность работы.

Символ	Объяснение
	Предупреждения о мерах безопасности
	Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза
	Внимательно прочтите и усвойте все инструкции по эксплуатации перед работой с устройством. Соблюдайте указанные меры безопасности.
	Используйте защиту органов слуха
	Используйте защиту органов зрения
	Используйте противопылевую маску
	Используйте защитные перчатки.
V	Напряжение (Вольт)
⎓	Постоянный ток
мин$^{-1}$	Число оборотов без нагрузки
	Число колебаний без нагрузки
мм	Диаметр абразивного шлифлиста
	Диаметр колебательного контура

6 УРОВНИ РИСКА

Символ	Значение	Объяснение
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.

	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

	Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить оборудование или оно Вам больше не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
	Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к сырью.
	По окончании срока службы утилизируйте батареи, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды. Батарея содержит материал, опасный для людей и окружающей среды. Эти материалы необходимо удалить и выбросить отдельно в месте, где принимают литиево-ионные батареи.

8 СБОРКА

8.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь, что Вы правильно собрали устройство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не используйте устройство, если какие-либо его части повреждены.
• Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют какие-либо детали.
• Если детали повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите документацию, входящую в комплект поставки.
3. Извлеките все несобранные детали из коробки.
4. Извлеките из коробки устройство.
5. Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ради Вашей личной безопасности не вставляйте аккумулятор до полной сборки устройства.

8.2 УСТАНОВКА АБРАЗИВНОГО ШЛИФЛИСТА НА КРЕПЛЕНИЕ «ЛИПУЧКА»

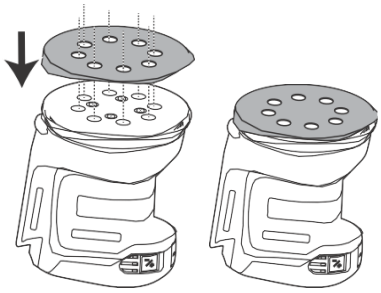

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте абразивные шлифлисты диаметром 125 мм. Такие листы продаются в специализированных магазинах, торгующих строительными инструментами.

1. Извлеките аккумуляторный блок.
2. Перед установкой абразивного шлифлиста внимательно осмотрите его на предмет наличия повреждений; запрещается использовать бракованный или повреждённый абразивный шлифлист.
3. Совместите отверстия на абразивном шлифлисте с отверстиями на шлифовальной тарелке таким образом, чтобы не препятствовать сбору пыли и мусора в пылесборник.
4. Плотно прижмите абразивный шлифлист к шлифовальной тарелке.

8.3 УСТАНОВКА МЕШКА-ПЫЛЕСБОРНИКА

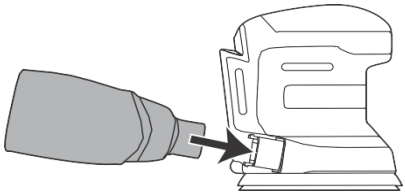

Запрещается использовать мешок-пылесборник при шлифовании металлических конструкций и изделий: разогретая металлическая пыль может воспламениться и повредить электроинструмент, а также стать причиной серьёзных травм.
1. Извлеките аккумуляторный блок.
2. Установите мешок-пылесборник на штатное место (отверстие для отвода пыли шлифмашины).

⚠ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для наиболее эффективной работы опорожняйте пылесборник, когда он заполнен не более, чем наполовину. Перед размещением шлифмашины на хранение всегда отсоединяйте и тщательно очищайте мешок-пылесборник от мусора.

8.4 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

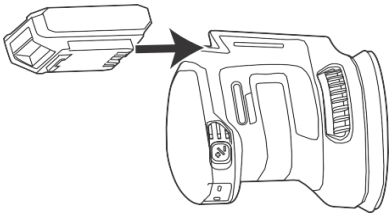

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумуляторный блок или зарядное устройство повреждены, замените аккумуляторный блок или зарядное устройство.
- Отключите устройство и дождитесь его полной остановки, прежде чем устанавливать или снимать аккумуляторный блок.
- Прочтите и усвойте инструкции в руководстве к аккумулятору и зарядному устройству.

1. Совместите клеммы аккумуляторного блока с пазами в слоте для батарей.
2. Вставьте аккумуляторный блок в слот для батарей так, чтобы он зафиксировался.
3. Если Вы услышали щелчок, аккумуляторный блок установлен и зафиксирован.

8.5 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

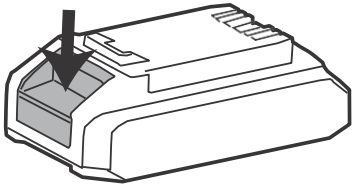

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокирования аккумулятора.
2. Извлеките аккумуляторный блок из устройства.

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте средства для защиты органов зрения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте какие-либо принадлежности, не рекомендованные производителем данного изделия.

9.1 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается включать устройство, находящееся в контакте с заготовкой, это может стать причиной возникновения серьёзных травм.

1. Крепко зафиксируйте заготовку таким образом, чтобы она не перемещалась вместе со шлифмашиной.
2. Крепко удерживайте устройство.
3. Переместите выключатель в положение ‘I’ (ВКЛ), чтобы включить устройство.
4. Плавно переместите включенное устройство к заготовке
5. Медленно перемещайте шлифмашину по заготовке.
6. Для изменения скорости шлифования воспользуйтесь кнопкой регулировки скорости.

9.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Переместите выключатель в положение ‘O’ (ВЫКЛ), чтобы включить устройство.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания тормозной жидкости, бензина, материалов на нефтяной основе на пластмассовые детали. Химические вещества могут повредить пластик и сделать его непригодным для использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильнодействующие растворители или моющие средства для очистки пластикового корпуса или компонентов.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания (извлеките вилку из сети/извлеките аккумуляторный блок).

10.1 ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

⚠ ВНИМАНИЕ

Устройство должно быть сухим. Влажность может привести к поражению электрическим током.

- Очистите вентиляционные отверстия от мусора и посторонних предметов.
- Запрещается использование растворителей при очистке вентиляционных отверстий.
- Очистите корпус и пластиковые компоненты устройства с помощью мягкой, слегка увлажнённой ткани.

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24 V ⎓
Диаметр абразивного шлифлиста	125 мм
Число оборотов холостого хода	5000-8000-11000 об/мин
Число колебаний	10000-16000-22000 мин$^{-1}$
Диаметр колебательного контура	2,4 мм
Масса без АКБ	1,1 кг
Совместимые АКБ	Greenworks 24V от 2000 г.в. и позднее
Уровень звукового давления, L_{pA}	79 дБ(А) / 3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности, L_{WA}	87 дБ(А) / 3 дБ(А)
Общее значение вибрации, ah / K	2.6 м/с^2 / 1.5 м/с^2

**Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.*

Диапазон рабочих температур

Процедура	**Температурный режим**
Хранение устройства	0ºC ~ +45ºC
Эксплуатация устройства	+4ºC ~ +45ºC
Зарядка АКБ	+4ºC ~ +40ºC
Эксплуатация ЗУ	+4ºC ~ +40ºC
Хранение ЗУ	0ºC ~ +45ºC
Хранение АКБ	0ºC ~ +45ºC
Эксплуатация АКБ	-14ºC ~ +45ºC

**Ограниченная работоспособность при температуре ниже 0°C.*

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.

- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:
1.Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2.Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3.Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4.Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5.Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6.Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7.Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8.Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9.Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10.Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11.Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования не оригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы https://greenworks-service.ru/service-centers/ или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.
Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ

полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ ТМ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.
Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте https://greenworks-service.ru/. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте: service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu .
Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: https://greenworks-service.ru.

QR код для перехода на полный список Авторизованных Сервисных центров GREENWORKS:

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”.

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):
«GREENWORKS (JIANGSU) CO,LTD»
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»
Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65
или
«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»
Транг Дуе Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ»
(краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:
ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.
тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by
ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,
тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:
ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1,
тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.
Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки
(см. дату изготовления на этикетке устройства).
1.Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2.Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3.При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4.Транспортировать при температуре окружающей среды от −15 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5.Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6.При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7.Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.*
*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!
Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.
В других обстоятельствах:
- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.
Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.
Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГ, где ММ – месяц, ГГ – год.

greenworks®

гринворкс®

www.greenworkstools.ru

P0806511-01

Ред. B