

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для освещения необходимой зоны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Изучите все иллюстрации и технические характеристики, поставляемые вместе с изделием. Несоблюдение всех указанных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. Термин «электроинструмент» в данном руководстве относится к Вашему изделию, работающему от сети (оборудованному кабелем питания) или от аккумуляторной батареи.

- Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Следите за детьми: дети не должны играть с электроинструментом.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Запрещается накрывать или заворачивать устройство в ткань или иной материал. Во время работы устройство выделяет достаточно тепла, чтобы расплавить материал, вступив с ним в контакт. Во избежание возникновения серьезных травм избегайте контакта рабочей поверхности (линзы) с любым материалом.
- Устройства, работающие от аккумуляторных батарей, не должны быть подключены к сети. Такие устройства всегда готовы к эксплуатации. Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментом, работающим от аккумуляторной батареи, а также при замене аккумуляторов. Соблюдение техники безопасности позволит снизить риск возникновения электрического шока, пожара и серьезных травм.
- Не подвергайте аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня или чрезмерных температур. Воздействие огня или высоких температур может вызвать взрыв.
- Во избежание риска поражения электрическим током не работайте с устройством в условиях повышенной влажности.

- Используйте электроинструменты только с оригинальными аккумуляторными батареями. Использование не оригинальных аккумуляторных батарей может создать риск травмы или возгорания.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Храните устройство в сухом помещении при температуре не превышающей 40°C. Запрещается хранить устройство в гараже, автомобиле или металлических конструкциях, особенно в летний период.
- Данное устройство является источником света с нерегулируемой яркостью. Запрещается подсоединять регуляторы яркости к устройству.
- С целью обслуживания электроинструмента, обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту, и используйте только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. Обращайтесь к настоящему руководству при возникновении проблем, а также с целью обучения других лиц работе с устройством. Убедитесь, что устройство передается в пользование вместе с настоящим руководством во избежание риска не целевого использования и возникновения серьезных травм.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ

- V Напряжение (Вольт)
- W Мощность (Ватт)
- Lm Люмен (световой поток)
- CCT Цветовая температура
- CRI Индекс цветопередачи
- — — Постоянный ток
- ⚠ Предупредительный сигнал
- 🏠 Для использования в помещениях
- ☔ Не используйте устройство во время дождя (грозы).
- III Класс защиты III
- 📖 Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности.

УРОВНИ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

⚠ ОПАСНОСТЬ! - Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.


⚠ ВНИМАНИЕ! - Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

ВНИМАНИЕ - (Без символа предупреждения о безопасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к имущественному ущербу.

УТИЛИЗАЦИЯ


- Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами.
- Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова.
- По окончании срока службы утилизируйте АКБ, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

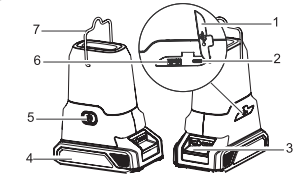

- 1. Пылезащитная крышка
 - 2. Разъем USB-C
 - 3. Кнопка фиксации АКБ
 - 4. Аккумуляторная батарея (АКБ)*
 - 5. Выключатель
 - 6. Разъем USB-A
 - 7. Скоба для переноски и подвеса
- * В зависимости от комплектации

СБОРКА УСТРОЙСТВА

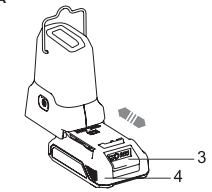

- Установка аккумуляторной батареи (АКБ)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если аккумуляторная батарея (АКБ) или зарядное устройство (ЗУ) повреждены, замените аккумуляторную батарею или зарядное устройство.
- Отключите устройство и дождитесь его полного выключения, прежде чем устанавливать или извлекать аккумуляторную батарею.
- Внимательно прочтите разделы руководства, относящиеся к аккумуляторной батарее и зарядному устройству, и следуйте им.

- Совместите выступы на АКБ (4) с пазами в слоте для АКБ.
- Вставьте АКБ в слот для АКБ так, чтобы она зафиксировалась.
- Если Вы услышали щелчок, АКБ установлена

- Извлечение аккумуляторной батареи


- Нажмите и удерживайте кнопку фиксации аккумуляторной батареи (3).
- Извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не направляйте луч фонаря на людей или животных, не смотрите на фонарь напрямую (даже на большом расстоянии). Длительное воздействие луча фонаря на органы зрения может привести к серьезным травмам и потере зрения. Если во время работы фонарь мигает, то это работает индикация уровня заряда и обозначает низкий заряд АКБ. Индикатор заряда батареи (мигание) не отображается при использовании разъемов USB-A / USB-C.


- Включение / выключение устройства

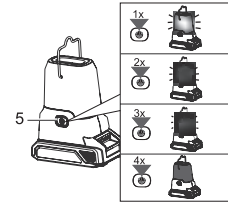

Устройство имеет несколько режимов работы: 500 лм, 300 лм, 100 лм и устройство выключено.

- Установите аккумуляторную батарею.
- Включение режима работы 500 лм: нажмите выключатель (5) один раз.
- Включение режима работы 300 лм: нажмите выключатель (5) два раза.
- Включение режима работы 100 лм: нажмите выключатель (5) третий раз.
- Выключение устройства: нажмите выключатель (5) четвертый раз.

- Разъемы USB-A и USB-C для зарядки устройств.

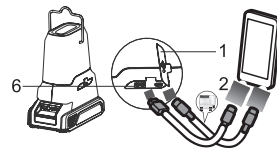

С помощью разъемов USB у устройства Вы можете зарядить мобильный телефон или иное устройство, имеющее разъем USB-A или USB-C.

- Присоедините один конец кабеля USB-A / USB-C к устройству (не входит в комплект поставки).
- Откройте пылезащитную крышку (1).
- Подсоедините другой конец кабеля USB-A / USB-C (не входит в комплект поставки) к разъемам зарядки USB-A / USB-C для зарядки устройства.
- Оба разъема USB у устройства могут работать одновременно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте только оригинальные запасные части. Использование не оригинальных запасных частей может привести к поломке или к возникновению серьезных травм.
- Не используйте растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов устройства. Агрессивные моющие средства могут повредить компоненты устройства. Для очистки устройства от пыли и загрязнений используйте мягкую чистую ткань.
- Запрещается каким-либо образом модифицировать устройство или устанавливать детали, не рекомендованные производителем.
- Источник света настоящего устройства не подлежит замене. В случае выхода из строя источника света, необходимо заменить устройство целиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24V 
Макс. потребляемая мощность	5 W
Макс. световой поток в режимах работы	500 лм / 300 лм / 100 лм
Цветовая температура (CCT)	5000 ± 250K
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Тип освещения	360°
Масса без АКБ	0,25 кг
Совместимые АКБ	Greenworks 24V от 2007 г.в. и позднее

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

Диапазон рабочих температур

Процедура	Температура
Хранение устройства	0°C – +45°C
Эксплуатация устройства	0°C – +45°C
Зарядка АКБ	4°C – +40°C
Эксплуатация ЗУ	4°C – +40°C
Хранение ЗУ	0°C – +45°C
Хранение АКБ	0°C – +45°C
Эксплуатация АКБ	-14°C – +45°C

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет: -3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети. -3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В. - 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием. - 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В. - 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
- Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговоренных в Инструкции по эксплуатации;
- Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

- Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
- Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
- Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
- Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
- Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
- Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
- Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
- Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworksservice.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже. Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя,

то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте: service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu. Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список Авторизованных Сервисных центров GREENWORKS:



Изделие не подлежит обязательной сертификации Изготовитель (см. описание на упаковке устройства): «GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD» Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA «Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.» Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65 или «GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED» Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam «Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД» Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам или GREENWORKS THAI BINH CO., LTD» Вьетнам, Lot C-1 (Belong to lot C), Lien Ha Thai (Green iP-1) Industrial Park, Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam «ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД» Вьетнам, провинция Хынгйен, комунна Тхай Тхуй, индустриальный парк Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок C-1 (в составе участка С).

Официальное представительство, импортер и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС») Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru Импортеры в Республику Беларусь: ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99 www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шарагновича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22 www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by Импортеры в Республику Казахстан: ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00 www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

- Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
 - Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
 - При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
 - Транспортировать при температуре окружающей среды от –15 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
 - Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
 - При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
 - Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.*
- *Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации. В других обстоятельствах: - не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором; - для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства. Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГ, где ММ – месяц, ГГ – год.

Ред. В

