


greenworks®

5104507
GDC40

RU

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

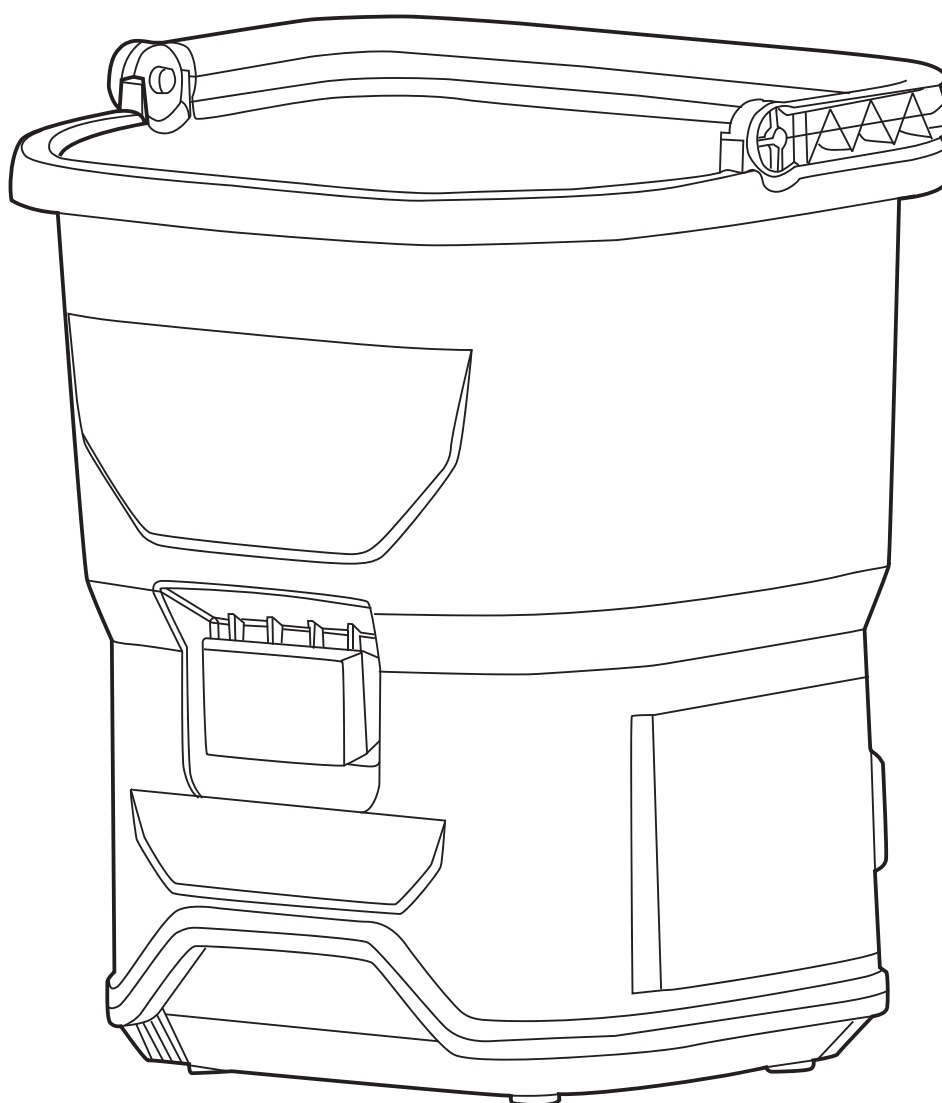

EAC

1	Описание.....	2	7.5	Установка аккумуляторной батареи.....	6
1.1	Предназначение.....	2	7.6	Извлечение аккумулятора.....	6
1.2	Обзор.....	2	8	Эксплуатация.....	6
2	Введение.....	2	8.1	Использование пистолета.....	6
3	Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментом.....	2	8.2	Установка распылителя.....	6
4	Значки на продукте.....	3	8.3	Установка емкости для моющего средства....	6
5	Уровни риска.....	4	8.4	Запуск устройства.....	7
6	Утилизация.....	4	8.5	Остановите устройства.....	7
7	Монтаж.....	4	9	Техобслуживание.....	7
7.1	Распаковка	4	9.1	Обслуживание распылителя.....	7
7.	Установка распылительной штанги.....	5	10	Транспортировка и хранение.....	7
7.3	Установка шланга высокого давления.....	5	10.1	Перемещение устройства.....	7
7.4	Подключение к источнику водоснабжения.....	5	10.2	Помещение хранения на хранение.....	7
			11	Выявление и устранение неисправностей.....	8
			12	Технические данные.....	9

1 ОПИСАНИЕ

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

устройство служит для :мойки транспортных средств, катеров, строений, а атк же удаления грязевых пятен с помощью чистой воды и химических моющих средств.

Может использоваться в целях бытового , а не профессионального использования . Эксплуатация допустима при температуре выше 0 °С.

1.2 ОБЗОР

Рис. 1 - 11.

1 Ручка	14 Предохранитель
2 Сетевой выключатель	15 Садовый шланг
3 Сливное отверстие	16 Впускное отверстие для воды
4 Ведро	17 Впускной соединитель для воды
5 Фиксатора ведра	18 Кнопка извлечения аккумулятора
6 Основание	19 Распылитель
7 Дверца батарейного отсека	20 Кнопка блокировки
8 Распылительная штанга	21 Очистительное устройство
9 Пистолет	22 Емкость для моющего средства
10 Пусковая кнопка	
11 Шланг высокого давления	
12 Пружинная кнопка	
13 Впускной соединитель	

2 ВВЕДЕНИЕ

Ваше устройство было разработано и произведено в соответствии с международными стандартами. Оно отличается надежностью, простотой в эксплуатации . Правильный уход за машиной обеспечит ее долгую и безотказную работу.

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

▲ ВНИМАНИЕ

Изучите правила техники безопасности прежде чем приступить к эксплуатации Несоблюдение данных требований может привести к поражению оператора электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните данне инструкции для использования в будущем.

Под термином «электроинструмент», указанным в предупреждениях, подразумевает инструмент с питанием от аккумуляторной батареи (беспроводной).

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства , и методикой по устранения неисправностей , которые могут возникнуть при работе с данным устройством .
- Техобслуживание устройства производится в соответствии с инструкциям данного руководства.
- Запрещается эксплуатация устройства при отсутствии его штатных компонентов.
- Запрещается эксплуатация устройства в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.
- При работе с устройством запрещается надевать свободную одежду, перчатки, галстуки или украшения. Они могут захватываться подвижными органами машины.
- При работе на открытом воздухе рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками и противоскользящей обувью. Длинные волосы необходимо поместить под головной убор. Следует надевать защитную обувь, обеспечивающую лучшее сцепление на скользких поверхностях.
- Следует надевать защитные очки с боковыми щитками.
- При работе с устройством сохраняйте устойчивое положение . Опорная поверхность всегда должна быть сухой и твердой.
- Запрещается чрезмерно наклонять устройство.

▲ ВНИМАНИЕ

Взрывоопасно! Не распыляйте легковоспламеняющиеся жидкости.

▲ ВНИМАНИЕ

Вода, прошедшая через обратный клапан, считается непригодной для питья.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать устройство при повреждении аккумулятора или важных его компонентов.

▲ ВНИМАНИЕ

Прежде чем оставить устройством с аккумуляторным питанием без присмотра, необходимо выключить его и вынуть аккумуляторную батарею.

▲ ВНИМАНИЕ

При неправильном использовании струя высокого давления может быть очень опасной. Запрещается направлять водяную струю на людей, животных, электрические устройства или на само устройство.

▲ ВНИМАНИЕ

Данное устройство предназначено для использования с чистящим средством, поставляемым или рекомендованным изготовителем. Использование других чистящих средств или химических веществ может повлиять на безопасность устройства.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать устройство рядом с окружающими не одетыми в водо непроницаемую одежду.

- Запрещается направлять струю для очистки одежды на себе или окружающих.
- Перед техобслуживанием, выполняемым пользователем, необходимо извлечь аккумулятор.
- Для обеспечения безопасности устройства используйте только оригинальные или утвержденные производителем запчасти.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электротоком не допускайте намокания и контакта электрических соединений с землей.

- Использование устройства детьми или необученным оператором может привести к травматизму. Не допускайте присутствия посторонних лиц в рабочей зоне. Посторонние лица без защитных очков должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

К управлению данным устройством не должны допускаться дети, а так же лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющие необходимого опыта и знаний без присмотра или инструктажа лица, ответственного за их безопасность. Запрещается использование устройства детьми для игровой активности.

- Используйте устройство и его принадлежности по прямому назначению. Используйте только штатные принадлежности. Использование нестандартных принадлежностей может привести к травмам оператора.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Отключите устройство от источника питания и дождитесь полной остановки его подвижных частей.
- Не допускайте попадания в двигатель травы, листьев или грязи - это может привести к пожару.
- Содержите устройство в чистоте, не допускайте попадания на нее корпус масла и жира. Очищайте машину чистой тканью. Запрещается использовать тормозные жидкости, бензин, нефтепродукты или любые растворители для очистки продукта.
- Перед каждым использованием устройства необходимо удалить из рабочей зоны все посторонние предметы такие как, проволока или провода, котор

ые могут попасть внутрь устройства.

- Запрещается эксплуатировать неисправное устройство. Для ремонта неисправного устройства необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Избегайте использования устройства во время дождя. Рабочая зона должна быть надлежащим образом освещена.
- Прежде чем приступить к эксплуатации устройства рядом с жилыми помещениями, закройте двери и окна. Уберите из зоны, подлежащей очистке мусора, игрушек, мебели или других потенциально опасных предметов.
- Не допускайте контакта двигателя с горюче смазочными материалами.
- Регулярно проверяйте затяжку болтов и гаек. Незатянутый крепеж может привести к серьезной поломке мойки.
- Перед размещением мойки на хранение дайте её двигателю остыть.
- При техобслуживании используйте только оригинальные запасные части. Использование не штатных запчастей может привести к повреждению мойки.
- Для работы используйте ТОЛЬКО холодную воду.
- Горюче смазочные материалы должны находиться не ближе чем 1 метр до корпуса устройства.
- Подключайте моечную машину только к отдельному контуру.
- Крепко держите пистолет и наконечник обеими руками во время работы.
- При нажатии на спусковой крючок пистолет подвергается гидроудару. Несоблюдение этого требования может привести к потере контроля над пистолетом и травмам оператора.
- Сохраните данные инструкции. Необходимо руководствоваться ими во время использования устройства и для инструктажа других пользователей. При передаче мойки другим лицам, передайте им и данные инструкции.

▲ ВНИМАНИЕ

Шланги высокого давления, крепеж и фитинг обеспечивают безопасную эксплуатацию устройства. Используйте только шланги, крепеж и фитинги, рекомендованные Производителем.

4 ЗНАЧКИ НА ПРОДУКТЕ

На данной мойке могут использоваться некоторые значковые символы. Необходимо изучить данные значки и запомнить их значение. Понимание значков обеспечивает большую эффективность и безопасность при использовании мойки.

Значок	Объяснение
	Чтобы уменьшить риск травматизма, перед использованием мойки необходимо прочитать и понять руководство оператора.
	Не подвергайте изделие воздействию дождя или влажной среды.
	При работе с мойкой надевайте защитные очки или очки с боковыми экранами либо, если необходимо, полнолицевую маску.
	Чтобы исключить риск повреждения или травмирования, запрещается направлять струю воды на людей или домашних животных. Негерметичные шланги и незажатый крепеж могут привести к травмированию кожных покровов струей. Не беритесь за шланги или места креплений руками.
	Чтобы уменьшить риск получения травмы от отдачи при включении машины, надежно удерживайте распылитель обеими руками.
	Нарушение требований о соблюдении машины в сухих средах и ТБ может привести к поражению электрическим током.
	Топливо и его пары взрывоопасны и могут привести к сильным ожогам или смерти.
	Внимание! Запрещается направлять пистолет на людей, животных, корпус машины, блок питания или электроприборы.
	Прибор не предназначен для подключения к водопроводу питьевой воды без обратного клапана.
	Разрешается устанавливать моечную станцию только на ровную горизонтальную поверхность. Запрещается поднимать моечную станцию с опорной поверхности во время работы моечной машины.
	Во время работы моечной машины запрещается подносить руки и ноги к моечной станции.

5 УРОВНИ РИСКА

Следующие предупреждения и индикаторы предназначены для указания уровней риска, связанных с этим продуктом.

ЗНАЧОК	СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПАСНО	Указывает на опасную ситуацию, которая неминуемо приведет к серьезной травме или смерти.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезной травме или смерти.
	ОСТОРОЖНО	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам средней и легкой степеней тяжести.
	ОСТОРОЖНО	(Без знака предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

6 ВТОРСЫРЬЕ

	Раздельный сбор. Запрещается выбрасывать совместно с ТБО. При замене машины или она больше не нужна не выбрасывайте ее совместно с ТБО. Машину необходимо утилизировать отдельно.
	Отдельная утилизация б/у машины и упаковки позволяет перерабатывать материалы и использовать их повторно. Использование переработанных материалов позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды и снизить требования к сырью.
 Batteries Li-ion	Отработавшие аккумуляторы необходимо утилизировать с учетом требований защиты окружающей среды. В аккумуляторах содержится материал, опасный для человека и окружающей среды. Необходимо вынуть и утилизировать данный материал, поместив его в оборудование для переработки литий-ионных аккумуляторов.

7 МОНТАЖ

7.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

▲ ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что устройство собрано правильно.

▲ ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать мойку при наличии повреждений ее компонентов.
- При отсутствии штатных компонентов мойку эксплуатировать так же запрещено.
- Если элементы устройства повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Вскройте упаковку.
2. Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.
3. Выньте несобранные компоненты из коробки.
4. Выньте мойку из коробки.
5. Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

7.2 УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ

Рис. 2.

1. Вставьте конец распылительной штанги в ручку пистолета.
2. Поверните распылительную штангу по часовой стрелке до фиксации язычков.

▲ ВНИМАНИЕ

Удостоверьтесь в герметичности соединения.

7.3 УСТАНОВИТЕ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Рис. 3 - 4.

1. Поместите один конец шланга высокого давления во впускной соединитель.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Потяните на себя пружинную кнопку, чтобы освободить шланг высокого давления.

2. Установите второй конец шланга высокого давления на выпускной соединитель и затяните его крепеж.

7.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЙКИ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мойка будет работать только при наличии воды в ведре или подключении основания к источнику водоснабжения. Если мойка не подключена к источнику водоснабжения, отключите ее с помощью сетевого выключателя.

7.4.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЙКИ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для удобства эксплуатации используйте спиральный садовый шланг (не входит в комплект).

▲ ВНИМАНИЕ

При работе со шлангом удостоверьтесь, что он свободно перемещается.

▲ ВНИМАНИЕ

- Забор воды осуществляется из водопровода
- Запрещается использовать горячую воду
- Запрещается использовать воду из прудов или водоемов

▲ ВНИМАНИЕ

Подключение садового шланга к источнику водоснабжения производится согласно местным правилам и нормам. Разрешается выполнять прямое подключение через приемный резервуар или обратный клапан.

▲ ВНИМАНИЕ

Перед подключением садового шланга осмотрите фильтр во впускном соединителе

- При повреждении фильтра запрещается использовать машину до его замены.
- При загрязнении фильтра необходимо его очистить.

Рис. 5.

1. Растяните садовый шланг.
2. Пусть вода течет через садовый шланг в течение 30 секунд.
3. Отключите подачу воды.
4. Установите и закрепите второй конец садового шланга на впускном соединителе.

▲ ВНИМАНИЕ

Расстояние между впускным соединителем и источником водоснабжения должно составлять не менее 3 м.

7.4.2 УСТАНОВКА ВЕДРА

Рис. 6 - 7.

1. Залейте воду в ведро.
2. Соедините впускной и выпускной соединители для воды.
3. Установите водяную емкость на основание.
4. Приподнимите и надавите на держатель ведра для его блокировки.

▲ ВНИМАНИЕ

Потяните за держатель, чтобы разблокировать ведро.

7.5 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рис. 8.

▲ ВНИМАНИЕ

- При повреждении аккумулятора или зарядного устройства замените их.
- Прежде чем установить или вынуть аккумулятор остановите машину и дождитесь остановки электродвигателя.
- Изучите и следуйте инструкции из руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

1. Откройте дверцу батарейного отсека.
2. Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в батарейном отсеке.
3. Толкайте аккумулятор в батарейный отсек, пока он не защелкнется на месте.
4. При установке аккумулятора на штатное место раздастся характерный щелчок.
5. Закройте дверцу батарейного отсека.

7.6 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рис. 8.

1. Откройте дверцу батарейного отсека.
2. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации аккумулятора.
3. Выньте аккумуляторную батарею из мойки.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

▲ ВНИМАНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что все соединения надежно зажаты и герметичны.

8.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИСТОЛЕТА

Рис. 3.

▲ ВНИМАНИЕ

По соображениям безопасности держите пистолет мойки обеими руками.

- Для запуска мойки нажмите и удерживайте спусковой крючок на пистолете.
- Чтобы остановить подачу воды через распылитель нажмите пусковую кнопку.

8.1.1 СНЯТИЕ ПИСТОЛЕТА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

- Толкните предохранитель назад.

8.1.2 УСТАНОВКА ПИСТОЛЕТА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Толкните предохранитель вперед.

8.2 УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

Рис. 9.

▲ ВНИМАНИЕ

До установки распылителя:

1. Нажмите на пусковую кнопку, чтобы сбросить давления воды.
2. Поставьте пистолет на предохранитель.
3. Отключите мойку.

▲ ВНИМАНИЕ

Не направляйте штангу распылителя себе или окружающим в лицо.

1. Нажмите и удерживайте блокиратор на распылительной штанге.
2. Совместите шпильку на распылителе с отверстием на распылительной штанге.
3. Установите распылитель на распылительную штангу.
4. Поворачивая распылитель, отрегулируйте напор струи

8.3 УСТАНОВКА ЕМКОСТИ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Рис. 11 - 12.

▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте бытовые моющие средства, кислоты, щелочи, отбеливатели, растворители, легковоспламеняющиеся жидкости или промышленные растворы, которые могут повредить насос.

▲ ВНИМАНИЕ

Моющий раствор готовят согласно инструкции

i ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо, для предотвращения разлива моющего средства, воспользуйтесь воронкой. Удалите и осушите проливы моющего средства после заливки.

1. Залейте моющее средство в емкость.
2. Нажмите и удерживайте блокиратор на распылительной штанге.
3. Установите емкость для моющего средства на распылительную штангу.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание образования пятен не допускайте высыхания моющего средства на очищаемой поверхности.

8.4 ЗАПУСК МОЙКИ

Рис. 13.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается эксплуатировать мойку, не подключенную к водопроводу.

▲ ВНИМАНИЕ

До запуска мойки:

1. Включите подачу воды.
2. Для сброса воздушного давления нажмите на спусковой крючок.
3. При видимой стабилизации потока воды отпустите спусковой крючок на пистолете.

1. Переведите выключатель в положение «ВКЛ.» (I).
2. Нажмите на спусковой крючок.

8.5 ОСТАНОВКА МОЙКИ

1. Отпустите пусковую кнопку.
2. Переведите выключатель в положение «ВЫКЛ.» (O).

▲ ВНИМАНИЕ

Если мойка не используется :

- Остановите мойку.
- Отключите подачу воды.
- Извлеките аккумулятор.
- Нажмите пусковую кнопку, чтобы стравить остаточное давление.
- Заблокируйте предохранитель.

9 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**▲ ВНИМАНИЕ**

Не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, материалов на основе нефти с пластмассовыми элементами. Химические вещества могут привести к повреждению и порче пластмассовых компонентов.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов машины.

▲ ВНИМАНИЕ

Выньте аккумуляторную батарею из машины до выполнения техобслуживания.

9.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ

Рис. 10.

При избыточном давлении насоса распылитель может засориться — при нажатии спускового крючка ощущается пульсация струи.

9.1.1 СНЯТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ

1. Нажмите и удерживайте блокиратор на распылительной штанге.
2. Снимите распылитель с распылительной штанги.

9.1.2 ЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

1. Для прочистки распылителя воспользуйтесь канцелярской скрепкой или специнструментом.
2. Промойте и устраните загрязнение из распылителя с помощью садового шланга.
3. Установите очищенный распылитель на распылительную штангу.

10 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**▲ ВНИМАНИЕ**

Выньте аккумуляторную батарею из машины до транспортировки и размещения ее на хранение.

10.1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОЙКИ

- Зафиксируйте распылительную штангу в безопасном для транспортировки положении.
- Переносите мойку удерживая ее за ручку.

10.2 ПОМЕЩЕНИЕ МОЙКИ НА ХРАНЕНИЕ**▲ ВНИМАНИЕ**

Удостоверьтесь, что пистолет, шланг высокого давления и насос не содержат воды .

▲ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что мойка находится в недоступном для детей месте.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте теплое , проветриваемое помещение для организации хранения в зимний период.

- Не забудьте отсоединить садовый шланг от машины.

- Смотайте шланг высокого давления.
- Очистите корпус и пластмассовые компоненты мойки влажной и мягкой тканью.
- Убедитесь, что на мойке нет поврежденных деталей а.крепежи затянуты должным образом. Если необходимо, выполните следующие действия/:
- замените поврежденные детали.
 - затяните крепежные болты.
 - обратитесь к специалисту авторизованного сервисного центра.
- Храните машину в сухом, изолированном и защищенном от низких температур помещении.

11 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не запускается.	Выключатель питания выключен.	Переведите выключатель в положение «ВКЛ.» (I).
	Аккумуляторная батарея не установлена.	Установите аккумуляторную батарею.
	Выключатель включен, но не нажаа пусковая кнопка на пистолете.	Нажмите на пусковую кнопку.
В мойке не поддерживается высокое давление.	Диаметр садового шланга слишком мал.	Воспользуйтесь садовым шлангом диаметром 1” (25 мм) или 5/8” (16 мм).
	Садовый шланг засорен.	Удостоверьтесь, что садовый шланг не засорен.
	Неудовлетворительное водоснабжение.	Полностью откройте водопроводный кран.
	Распылитель не установлен на распылительную штангу.	Установите распылитель на распылительную штангу.
	Загрязнилось впускное отверстие фильтра.	Промойте фильтр в теплой воде.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Перепад давления на выходе.	Неудовлетворительное водоснабжение.	Откройте водопроводный кран максимально. Удостоверьтесь, что садовый шланг не засорен.
	Насос подсасывает воздух.	1. Убедитесь в исправности шлангов и крепежа. 2. Отключите мойку. 3. Нажимайте на пусковую кнопку, пока выходящая из распылителя струя не стабилизируется.
	Засорилось впускное отверстие фильтра.	Промойте фильтр в теплой воде.
	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Пистолет, шланг или распылитель забились известковым налетом.	Наполните емкость для моющего средства спиртовым уксусом.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель работает, но мойка не запускается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
	В системе имеется остаточное давление.	1. Остановите мойку. 2. Сравните давление, нажав на пусковую кнопку 3. Запустите мойку.
	Мойка долгое время не используется.	Обратитесь к специалисту авторизованного сервисного центра.
	Остаточное трение между компонентами. Слышится жужжание.	1. Отключите подачу воды. 2. Включите мойку на 2–3 секунды. 3. Повторите этот шаг несколько раз подряд.
Отсутствует вода.	Подача воды отключена.	Включите подачу воды.
	Садовый шланг засорен.	Удостоверьтесь, что садовый шланг не засорен.

Фактический уровень звукового давления	ЦуА _Г 93 дБ(А)
Значение вибрации	< 2,5 м/с ² , К = 1,5 м/с ²
Модель аккумуляторной батареи	29717/ 29727/2927007/ 2926907 и другие модели серии ВАР
Модель зарядного устройства	2910907/2924107 и другие модели серии САР

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	40 В
Номинальное давление	5,5 МПа
Макс. давление	7 МПа
Номинальная мощность	650 Вт
Номинальный расход воды	3,7 л/мин
Максимальный расход воды	5 л/мин
Максимальное давление воды на входе	0,7 МПа
Максимальная температура воды на входе	40 °С
Измеренный уровень звукового давления	ЬрА= 76,38 дБ(А), КПа= 3 дБ(А)
Измеренный уровень звукового давления	&C= 92,34 дБ(А)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 2 года для аккумуляторных батарей, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, включая изделия, аккумуляторные батареи (АКБ) и зарядные устройства (ЗУ), используемые в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ», имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду, дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
 4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;
 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;
 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;
 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;
 10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;
 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;
 12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS, указанному в Гарантийном Талоне, а также на сайте <https://greenworks-service.ru/service-centers/>. Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS.
- Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.42368/25, выдан 13.08.2025, действует до 12.08.2030

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение 1, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015



Изготовитель:

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD» Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

«Гринворкс(Цзянсу) Ко., Лтд.» Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65

Предприятие-изготовитель (см. информацию на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD» Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

«Гринворкс(Цзянсу) Ко., Лтд.» Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65

или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED» Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

«Гринворкс(Вьетнам) компани., ЛТД» Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам

или

GREENWORKS THAI BINH CO., LTD» Вьетнам, Lot C-1 (Belong to lot C), Lien Ha Thai(Green iP-1) Industrial Park,

Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam

«ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД» Вьетнам, провинция Хынгйен, коммуна Тхай Тхуй, индустриальный парк

Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок С-1 (в составе участка С).

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название –ООО «ГРИНВОРКСТУЛС») Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.

Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.

тел.: +375 (17) 234-99-99

www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,

тел.: +375 (17) 257-00-22

www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой155/1,

тел.: +7 (727) 355-64-00

www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется эксплуатация по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на шильдике устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства. Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ –год.

greenworks®

ГРИНВОРКС®

www.greenworkstools.ru

