


greenworks® ГРИНВОРКС®

3802807
ID3300

ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

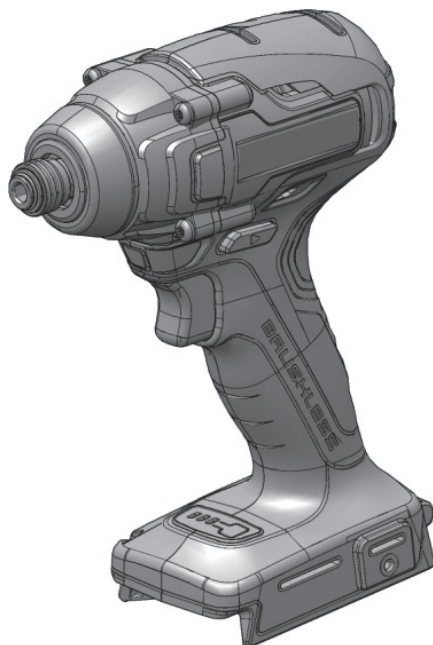

www.greenworkstools.ru

1	Описание.....	2	7	Сборка	5
1.1	Назначение.....	2	7.1	Распаковка устройства.....	5
1.2	Обзор.....	2	7.2	Установка АКБ.....	5
2	Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом.....	2	7.3	Извлечение АКБ.....	5
2.1	Безопасность рабочей зоны.....	2	7.4	Установка оснастки.....	5
2.2	Электробезопасность.....	2	7.5	Извлечение оснастки.....	6
2.3	Личная безопасность.....	2	8	Эксплуатация.....	6
2.4	Эксплуатация и уход за электроинструментом.....	3	8.1	Включение устройства.....	6
2.5	Эксплуатация и уход за аккумуляторным электроинструментом.....	3	8.2	Выключение устройства.....	6
2.6	Сервисное Обслуживание.....	4	8.3	LED подсветка.....	6
3	Особые предупреждения по технике безопасности для аккумуляторного ударного винтоверта	4	8.4	Панель выбора режима работы.....	6
4	Символы используемые на устройстве	4	8.5	Настройка направления вращения.....	6
5	Уровни риска.....	5	8.6	Эксплуатация устройства.....	6
6	Утилизация.....	5	9	Техническое обслуживание.....	7
			9.1	Очистка устройства.....	7
			10	Технические данные.....	7
			11	Гарантийные обязательства	8

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие предназначено для закручивания / выкручивания саморезов, шурупов и болтов в различных материалах, а также для сверления. За ущерб, возникший в результате использования не по назначению, ответственность несёт только пользователь.

1.2 ОБЗОР

Рис. 1.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Шестигранный патрон
HEX 1/4" | 5 Место установки
поясной клипсы |
| 2 LED подсветка | 6 Переключатель реверса |
| 3 Выключатель | |
| 4 Панель выбора режима работы | |

2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

▲ ВНИМАНИЕ

Изучите все предупреждения безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение нижеприведенных инструкций может привести к поражению электротоком, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, используемому в качестве источника питания литий-ионную АКБ или питающемуся от сетевого кабеля.

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Рабочая зона должна быть очищена и надлежащим образом освещена. Загрязнение или плохая освещенность рабочей зоны могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, в которых может содержаться, например, легковоспламеняющаяся жидкость, газы или пыль. Искры, выделяющиеся при работе электроинструмента, могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с машиной не допускайте к нему детей или посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не меняйте конструкцию вилки. Не используйте переходные вилки с заземлёнными электроинструментами. Вилки с не изменённой конструкцией и соответствующие им розетки снизят риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если тело заземлено, риск поражения электрическим током повышается.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не нарушайте правила техники безопасности применительно к кабелю питания. Никогда не используйте кабель для переноски, не тащите изделие, взявшись за кабель, и не пытайтесь отключить изделие, схватившись за кабель. Кабель должен находиться вдали от источников тепла, масла, острых краёв или движущихся частей. Повреждённые или запутавшиеся кабели увеличивают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование кабеля подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

2.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы чувствуете усталость, находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Потеря внимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты – респиратор, не скользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые соответствующим образом – уменьшат риск получения травм используемые соответствующим образом – уменьшат риск получения травм.
- Примите меры, предотвращающие непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее или перед переноской изделия, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента в случаях, когда Ваш палец находится на переключателе, или включение электроинструмента, у которого переключатель питания уже включён, может привести к несчастным случаям.

- Удалите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электронного инструмента. *Гаечный ключ или подобные инструменты, оставленные в инструменте могут привести к травме.*
- Не прилагайте чрезмерные усилия. Сохраняйте своё положение и равновесие. *Это позволяет лучше контролировать электронный инструмент в непредвиденных ситуациях.*
- Одевайтесь соответственно. Не носите свободную одежду или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться по возможности дальше от движущихся частей. *Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.*
- Если предусмотрены устройства для подключения оборудования удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. *Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.*
- Не допускайте ситуаций, когда самоуверенность, приобретённая в результате частого использования инструментов, приводит к потере бдительности и игнорированию принципов безопасности при работе инструментом. *Неосторожное действие может привести к серьёзной травме за доли секунды.*
- В случае повреждений отремонтируйте электронный инструмент перед использованием. *Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электронных инструментов.*
- Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заедает – кроме того, ими легче управлять.*
- Используйте электронный инструмент, принадлежности, насадки и прочее в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. *Использование электронного инструмента для работ, отличных от предполагаемых работ, может привести к опасной ситуации.*
- Ручки и поверхности для хвата должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. *Скользкие ручки и поверхности для хвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- Не перегружайте электронный инструмент. Используйте электронный инструмент, соответствующий Вашим задачам. Соответствующий электронный инструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при условии соблюдения параметров, для которых он был разработан.
- Не используйте электронный инструмент, если переключатель не включает и не выключает его. Любой электронный инструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и требует ремонта.
- Отсоедините вилку от источника питания и/или аккумуляторную батарею от электронного инструмента перед выполнением каких-либо регулировок, сменой принадлежностей, или перед хранением электронного инструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электронного инструмента.
- Храните неиспользуемые электронные инструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электронным инструментом или данными инструкциями, работать с электронным инструментом. Электронные инструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Своевременно обслуживайте электронные инструменты. Проверяйте перекосы или заедания движущихся частей, поломки частей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электронного инструмента.
- Заряжайте с использованием оригинального зарядного устройства, рекомендуемого производителем. *Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию при использовании его с другой батареей.*
- Используйте электронные инструменты только с оригинальными аккумуляторными батареями. *Использование не оригинальных аккумуляторных батарей может привести к получению травмы и пожару.*
- Если аккумуляторная батарея не используется, храните её вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом. *Замыкание контактов АКБ может привести к ожогам или пожару.*
- В жёстких условиях эксплуатации из АКБ может выделяться электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. *Электролит, вытекающий из АКБ, может вызвать раздражение или ожоги.*
- Запрещается использовать повреждённую аккумуляторную батарею или устройство. Запрещается вносить изменения в АКБ или устройство. *Повреждённые или изменённые АКБ могут привести к получению травмы или пожара.*
- Не допускайте перегрева аккумуляторной батареи или устройства. Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей. *Перегрев свыше 130 °C может привести к получению травмы.*

2.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- Соблюдайте инструкции по технике безопасности и зарядке АКБ. Заряжайте аккумуляторную батарею в диапазоне рабочих температур. Некорректная зарядка АКБ или зарядка АКБ вне диапазона рабочих температур могут привести к получению травмы или к пожару.

2.6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- С целью обслуживания электроинструмента, обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту, и используйте только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Запрещается самостоятельное обслуживание повреждённых аккумуляторных батарей. Обслуживание аккумуляторных батарей должно осуществляться производителем или авторизованным сервисным центром.

3 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО УДАРНОГО ВИНТОВЕРТА

- При проведении работ по сверлению используйте средства защиты органов слуха. Длительное воздействие шума может привести к травме органов слуха.
- При выполнении работ, во время которых контактируете с режущей кромкой может контактировать с проводом, удерживайте электроинструмент только за специально предназначенные для этого изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением может привести к повреждению электрическим током и возникновению травмы.
- Запрещается проводить работы на скорости выше указанного максимального значения эксплуатации оснастки. Работа на повышенных скоростях в отсутствие обрабатываемой поверхности может привести к поломке оснастки и возникновению травмы.
- Всегда начинайте работу на низкой скорости. Удостоверьтесь, что кончик оснастки касается обрабатываемой поверхности. Работа на повышенных скоростях в отсутствие контакта с обрабатываемой поверхностью может привести к поломке оснастки и возникновению травмы.
- Прилагайте воздействие на обрабатываемую поверхность строго в направлении оснастки. Не прилагайте чрезмерных усилий. В противном случае оснастка может повредиться, что может привести к возникновению травмы.
- Ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации, рисунками и данными для этого устройства. В случае несоблюдения данных правил оператор может пострадать от воздействия электрического тока, получить ожоги и иные травмы.

- Всегда используйте защитные очки с двойным стеклом и отметкой соответствия ANSI Z87.1. Несоблюдение данных правил может привести к возникновению травмы.
- Всегда используйте средства защиты органов дыхания: анти-пылевую маску, респиратор. Несоблюдение данных правил может привести к возникновению травмы.
- Всегда используйте средства защиты органов слуха. Используйте защитные наушники при длительной эксплуатации устройства. Несоблюдение данных правил может привести к возникновению травмы.

4 СИМВОЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УСТРОЙСТВЕ

На устройстве могут использоваться некоторые из символов, приведённых в таблице ниже. Пожалуйста, изучите их и запомните их значение. Правильное понимание этих символов позволит повысить эффективность и безопасность работы.

Символ	Объяснение
n_0	Число оборотов холостого хода.
min^{-1}	Число оборотов (ходов) в минуту.
Ah	Ёмкость АКБ Ампер*час.
Li-ion	Литий-ионный аккумулятор
V	Напряжение.
==	Постоянный ток.
	Внимательно прочтите и усвойте все инструкции по эксплуатации перед работой с устройством. Соблюдайте указанные меры безопасности.
	Предупреждение об опасности.
	Используйте защиту органов зрения.
	Используйте защиту органов слуха.
	Низкая частота вращения
	Высокая частота вращения
	Запрещается дотрагиваться до движущихся частей устройства до их полной остановки.

5 УРОВНИ РИСКА

Уровни риска, характерные для этого изделия, можно проиллюстрировать с помощью указанных ниже символов и соответствующих пояснений значений этих символов.

СИМ-ВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если её не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если её не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если её не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

	Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить оборудование или оно Вам больше не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
	Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к сырью.
Batteries  Li-ion	По окончании срока службы утилизируйте батареи, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды. Батарея содержит материал, опасный для людей и окружающей среды. Эти материалы необходимо утилизировать и сдать в переработку в месте, где принимают литий-ионные батареи.

7 СБОРКА

7.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

▲ ВНИМАНИЕ
Перед началом эксплуатации необходимо удостовериться, что устройство собрано правильно.

▲

- Запрещается использовать устройство при повреждении ее компонентов.
- При отсутствии штатных компонентов устройство эксплуатировать запрещено.
- Для исправления неисправностей и восстановления комплектации обратитесь в сервисный центр.

1. Вскройте упаковку.
2. Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.
3. Извлеките все компоненты из коробки.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

7.2 УСТАНОВКА АКБ

Рис. 2.

▲ ВНИМАНИЕ

- Если аккумуляторный блок или зарядное устройство повреждены, замените аккумуляторный блок или зарядное устройство.
- Отключите устройство и дождитесь его полной остановки, прежде чем устанавливать или снимать аккумуляторный блок.
- Прочтите и усвойте инструкции в руководстве к аккумулятору и зарядному устройству.

1. Совместите клеммы аккумуляторного блока с пазами в слоте для батарей.
2. Вставьте аккумуляторный блок в слот для батарей так, чтобы он зафиксировался.
3. Если Вы услышали щелчок, аккумуляторный блок установлен и зафиксирован.

7.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКБ

Рис. 2.

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокирования аккумулятора.
2. Извлеките аккумуляторный блок из устройства.

7.4 УСТАНОВКА ОСНАСТКИ

Рис. 3.

1. Переведите переключатель реверса в среднее положение, чтобы заблокировать выключатель.
2. Потяните кольцо фиксатора патрона вперед и удерживайте его в этом положении.
3. Установите оснастку в патрон.
4. Отпустите кольцо фиксатора патрона.

і ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только ударопрочную оснастку с фиксирующей канавкой на хвостовике.

▲ ВНИМАНИЕ

Перед использованием устройства убедитесь, что оснастка надежно закреплена в патроне.

7.5 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОСНАСТКИ

Рис. 3.

1. Переведите переключатель реверса в среднее положение, чтобы заблокировать выключатель.
2. Потяните кольцо фиксатора патрона вперед и удерживайте его в этом положении.
3. Извлеките оснастку из патрона.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

▲ ВНИМАНИЕ

Всегда используйте средства для защиты органов зрения.

▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте какие-либо принадлежности, не рекомендованные производителем данного изделия.

8.1 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 4.

і ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство не включится до тех пор, пока переключатель реверса не будет полностью перемещен влево или вправо. Запрещается длительная эксплуатация устройства на низкой скорости.

1. Выберите направление вращения переключателем реверса (1).
2. Нажмите на выключатель (2).

Регулировка числа оборотов

Устройство оснащено выключателем (2) с возможностью регулировки числа оборотов. Меняя силу нажатия на выключатель, можно изменять частоту вращения.

8.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 4.

1. Отпустите выключатель (2), чтобы выключить устройство.

▲ ВНИМАНИЕ

Отпустите клавишу выключателя и дайте устройству полностью остановиться.

8.3 LED ПОДСВЕТКА

Рис. 5.

При нажатии на выключатель автоматически включается LED-подсветка рабочей зоны.

Она обеспечивает дополнительное освещение во время работы в условиях недостаточной освещенности.

8.4 ПАНЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ

С помощью панели можно выбрать необходимый режим работы нажатием на кнопку (1). Выбранный режим указывается с помощью LED индикаторов на панели (2)

Рис. 6

LED индикаторы	Режимы работы
3 LED индикатора	3 режим: 0-2800 об/мин / 4000 уд/мин / 300 Нм Макс.
2 LED индикатора	2 режим: 0-2200 об/мин / 3300 уд/мин / 200 Нм Макс.
1 LED индикатор	1 режим: 0-1800 об/мин / 2700 уд/мин / 100 Нм Макс.

8.5 НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Рис. 7.

Устройство оснащено переключателем реверса установленного над выключателем для настройки направления вращения.

1. Если переключатель реверса нажат с левой стороны от кнопки включения, направление вращения - по часовой стрелке.
2. Если переключатель реверса нажат с правой стороны от кнопки включения, направление вращения - против часовой стрелки.
3. Если переключатель реверса находится в центральном положении – включение инструмента заблокировано.

▲ ВНИМАНИЕ

Отпустите кнопку выключателя и дайте инструменту полностью остановиться перед началом настройки направления вращения.

8.6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Установите переключатель реверса в нужное вам положение для работы.
2. Крепко удерживайте устройство в вашей руке.
3. Установите нужную оснастку в патрон и медленно нажмите на выключатель.

9 **ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

▲ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания тормозной жидкости, бензина, материалов на нефтяной основе на пластмассовые детали. Химические вещества могут повредить пластик и сделать его непригодным для использования.

▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильнодействующие растворители или моющие средства для очистки пластикового корпуса или компонентов.

▲ ВНИМАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания (извлеките вилку из сети/извлеките аккумулятор).

9.1 **ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА**

▲ ВНИМАНИЕ

Устройство всегда должно оставаться сухим, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током. Избегайте работ в среде с высокой влажностью.

- Очистите вентиляционные отверстия от мусора и посторонних предметов.
- Запрещается использование растворителей при очистке вентиляционных отверстий.
- Очистите корпус и пластиковые компоненты устройства с помощью мягкой, слегка увлажнённой ткани.

10 **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Напряжение	21.6V  (24V Max)
Тип двигателя	Бесщеточный
Число оборотов без нагрузки	0 - 2800 об/мин
Тип патрона	1/4" Hex (6,5 мм)
Мак. частота ударов	4000 уд/мин
Макс. крутящий момент	300 Нм
Длина корпуса	155 мм
Масса без АКБ	1,18 кг
Совместимые АКБ	Greenworks 24V от 2000 г.в. и позднее
Уровень звукового давления LpA / KpA	79,8 дБ(А) / 3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности LwA / KwA	90,8 дБ(А) / 3 дБ(А)
Общее значение вибрации, ah / K	< 2,5 м/с ² / 1.5 м/с ²

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

Диапазон рабочих температур

Процедура	Температура
Хранение устройства	0°C – 45°C
Эксплуатация устройства	-14°C – 45°C
Зарядка АКБ	4°C – 40°C
Эксплуатация ЗУ	4°C – 40°C
Хранение АКБ	0°C – 45°C
Эксплуатация АКБ	-14°C – 45°C

*Ограниченная работоспособность при температуре ниже 0°C.

**11 ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82B.

- 2 года (24 месяцев) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82B.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu.

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO,LTD»
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»
Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65
или
«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»
Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам



Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ»
(краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.eu

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.
тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,
тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mq@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1,
тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.

Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГ, где ММ – месяц, ГГ – год.

greenworks®

ГРИНВОРКС®

www.greenworkstools.ru



P0802656-02