



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА AG590

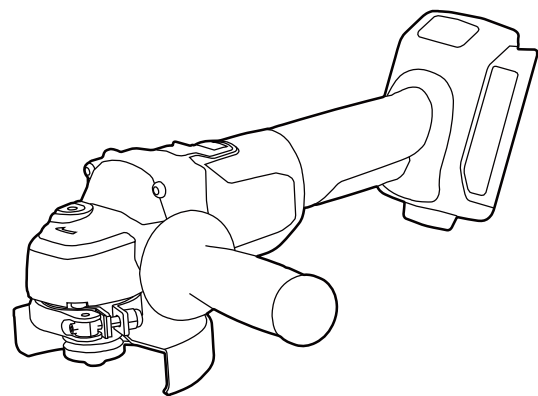

В зависимости от комплектации модели состав комплекта поставки может отличаться. Более подробная информация приведена на упаковке.



ОБЗОР

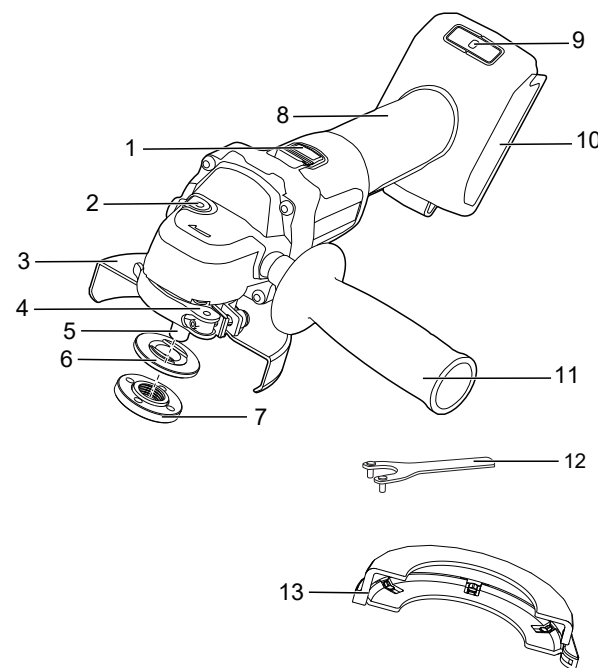


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Клавиша выключателя | 8. Основная рукоятка |
| 2. Кнопка блокировки шпинделя | 9. LED индикатор состояния |
| 3. Защитный кожух | 10. Съёмный сетчатый фильтр |
| 4. Фиксатор кожуха | 11. Боковая рукоятка |
| 5. Шпиндель | 12. Ключ |
| 6. Опорный фланец | 13. Защитная накладка для отрезных работ |
| 7. Зажимная гайка | |

СБОРКА


Установка защитного кожуха

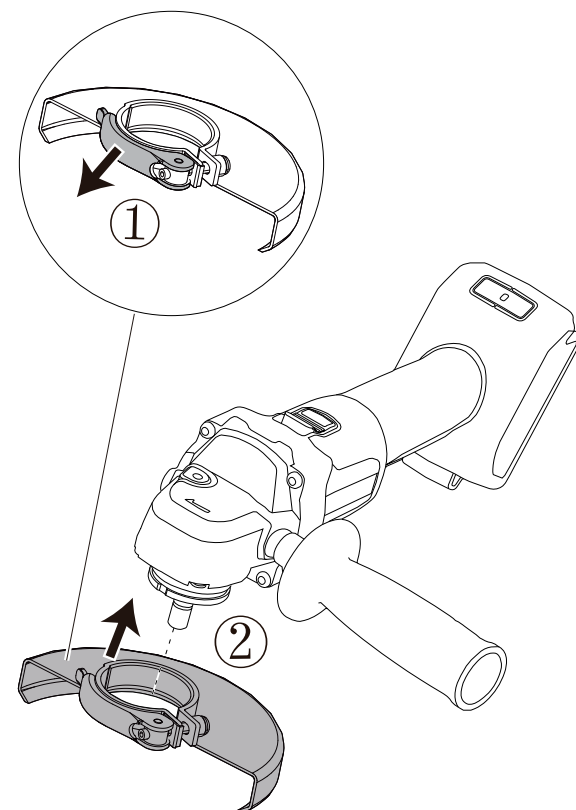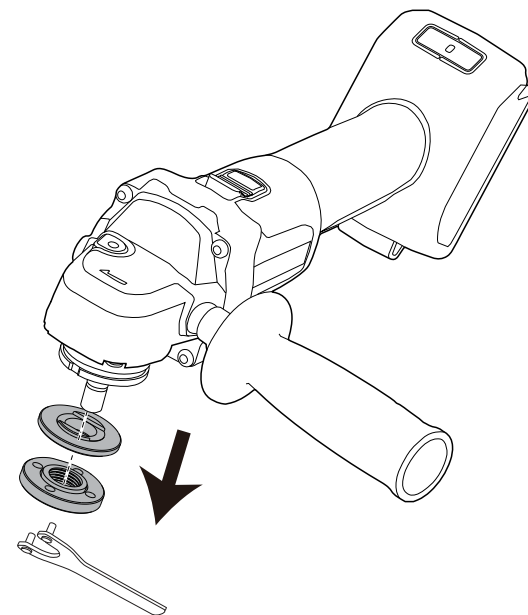


Установка защитной накладки

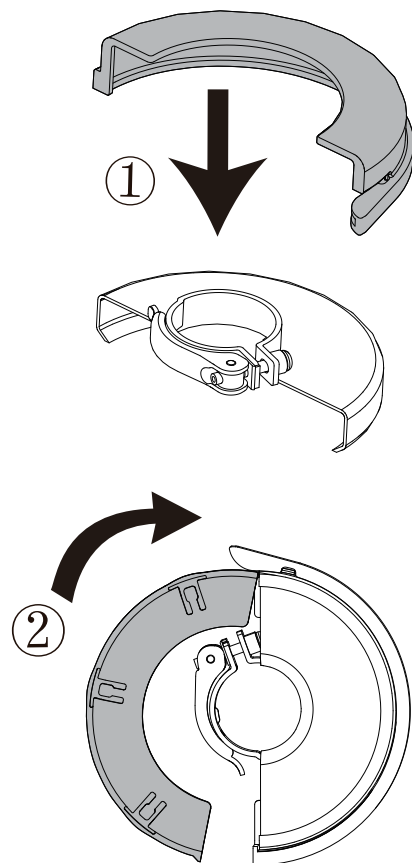

Снятие защитной накладки

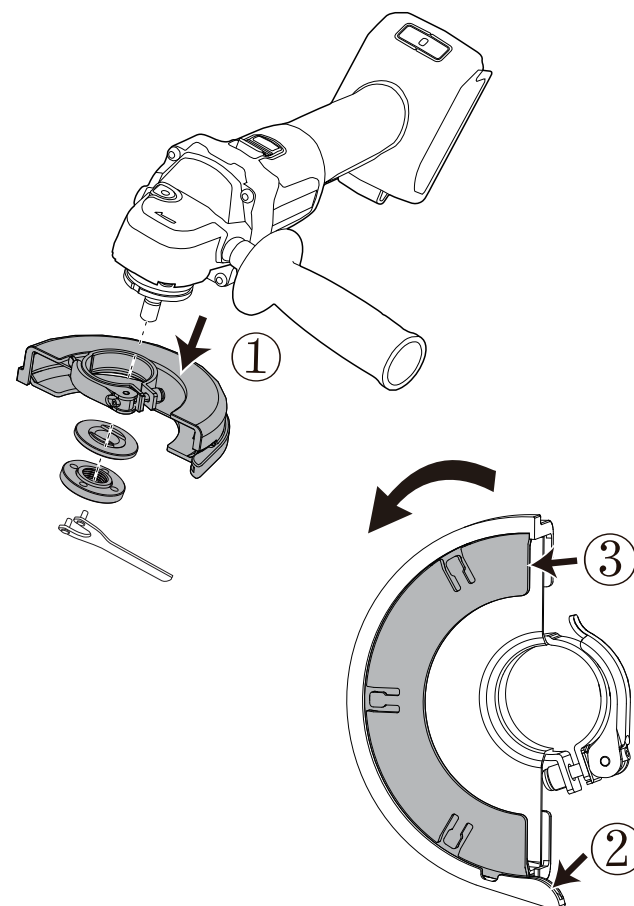


Установка боковой рукоятки

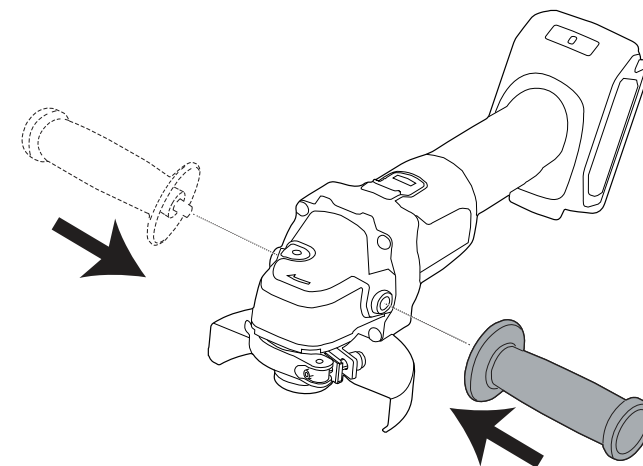


7

Установка оснастки

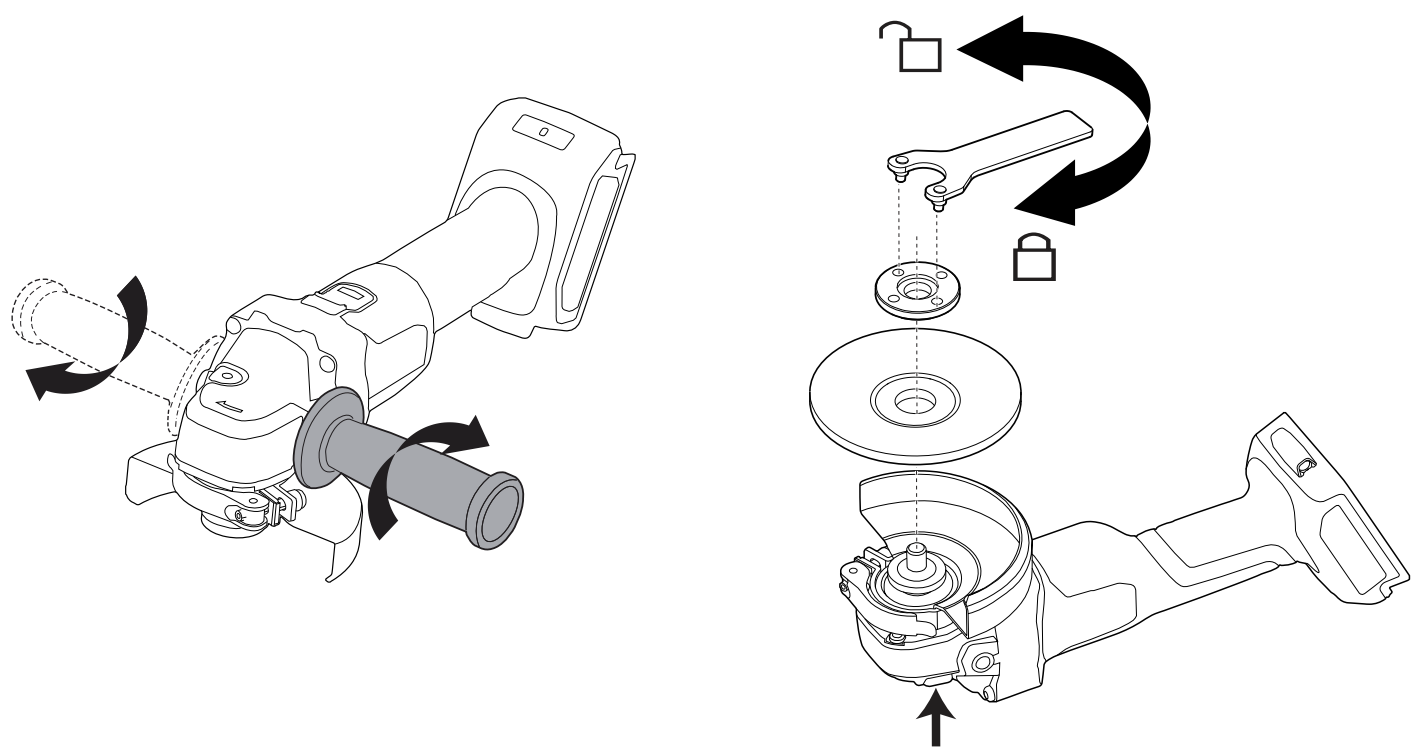

8


Установка и извлечение аккумуляторной батареи

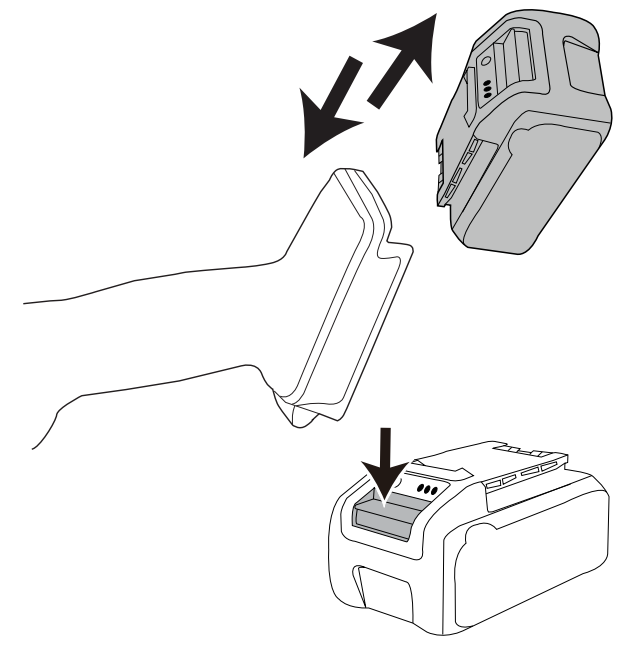

Рекомендуемая ёмкость АКБ - 4Ач.
Рекомендуется использование АКБ 2958907, 2957807, 2957907, PA400, PA600, PA800, PB540, PB550, PB5100.

9


ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включение устройства

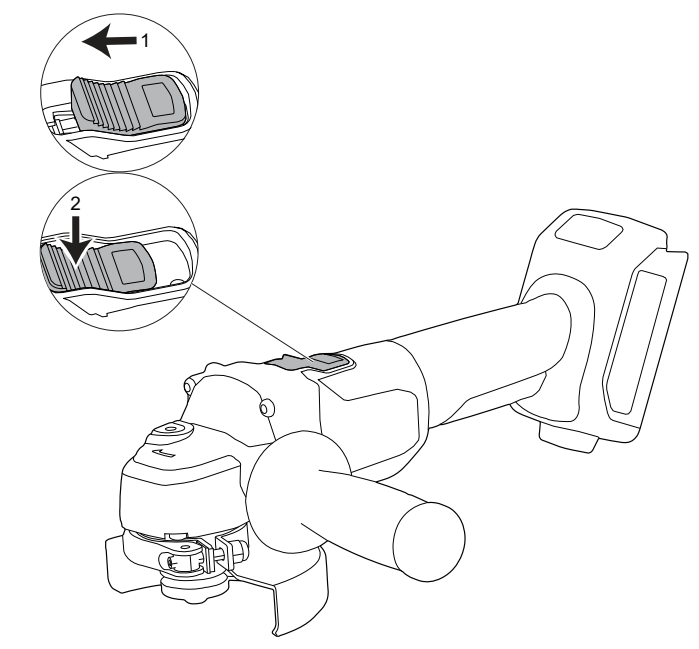

10


Выключение устройства

11

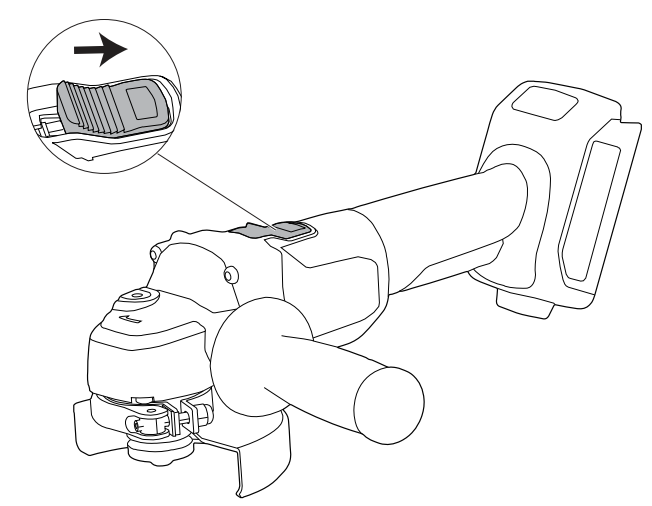


LED индикатор состояния

12

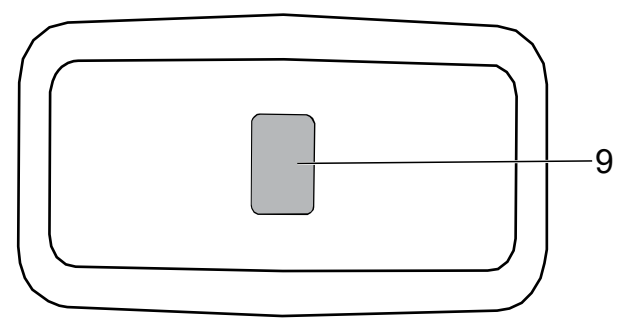

Использование устройства
Шлифовальные работы

13

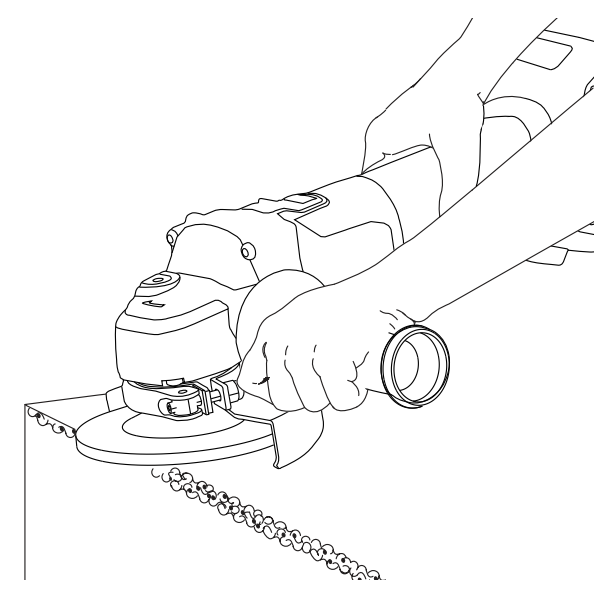

Использование устройства
Отрезные работы

14

