


greenworks[®]

82V 42" Ride on Zero Turn Mower Model No. GC82ZT107

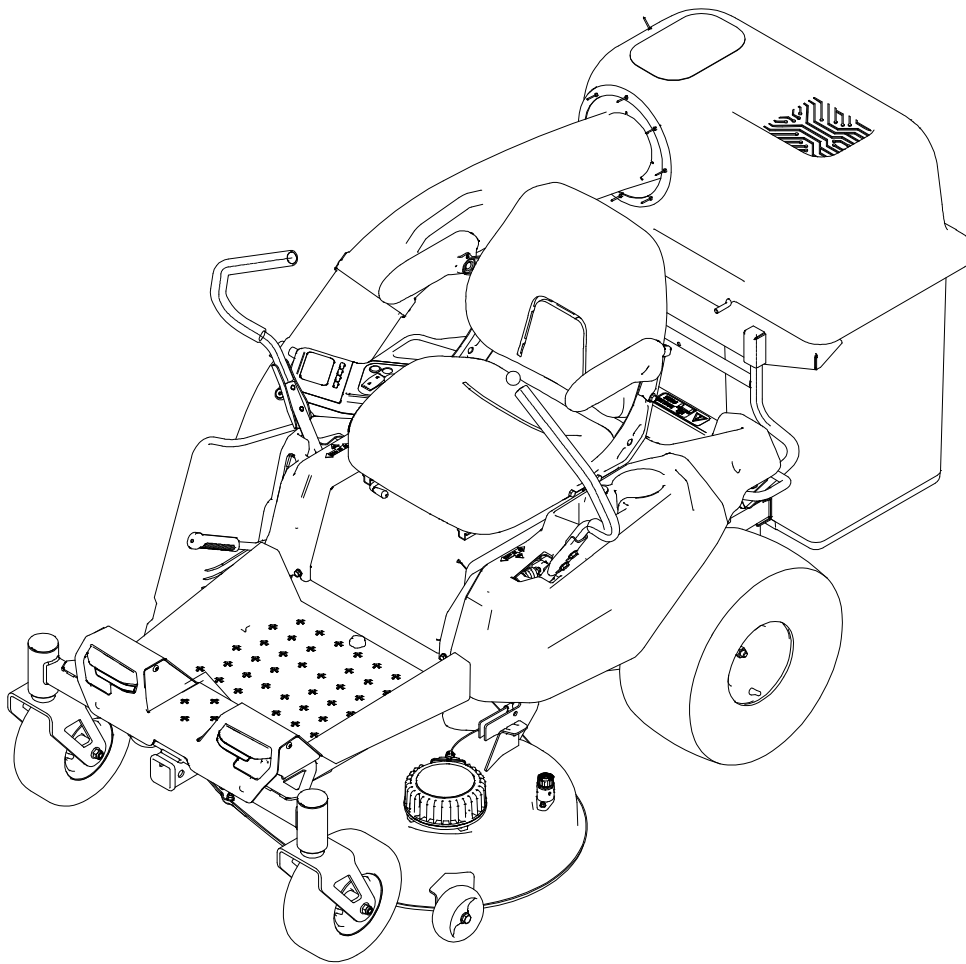

Parts Manual with torque specifications

 Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

LABELS

LABELS-WARNING/SAFETY	15
LABELS-BRAND/MODEL	16
LABELS-FUNCTION	17

BODY AND STRUCTURES SYSTEM

FRAME ASSEMBLY	21
GUARDS AND PROTECTIVE PARTS	28

ELECTRICAL SYSTEM

BATTERY AND CHARGER PARTS.....	31
CONTROLLERS AND BOX PARTS	32
WIRE HARNESS ASSEMBLY	33
SWITCHES & METER PARTS	35
LIGHTS PARTS	39

DECK SYSTEM

DECK, MOTORS, BLADES PARTS	41
DECK ASSEMBLY 42"	42
DISCHARGE CHUTE ASSEMBLY	43
DECKLIFT ASSEMBLY.....	45

DRIVE SYSTEM

WHEELS ASSEMBLY	51
DRIVE MOTOR AND TRANSMISSION PARTS	55

OPERATOR SYSTEM

SEAT	61
CONTROL ARM ASSEMBLY	63
CONTROL ARM RH ASSEMBLY.....	64
CONTROL ARM LH ASSEMBLY	65

ACCESSORIES

GRASS BAGGER.....	91
-------------------	----

NOTE: ILLUSTRATIONS MAY OR MAY NOT REPRESENT THE ACTUAL ASSEMBLIES AND IT IS NOT RECOMMENDED TO USE THIS MANUAL AS A GUIDE TO ASSEMBLE OR DISASSEMBLE THE MOWER.

LABELS-WARNING/SAFETY



15-01



15-02

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ САМОХОДНАЯ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА И НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

Модель: **GC82ZT107** Арт: **7404107** 82V

Ширина деки **107 см** 2400 / 3000 / 3200 об./ мин

⚠️ ВНИМАНИЕ: Сервисное обслуживание должно проводиться в авторизованных сервисных центрах. Не открывайте и не пытайтесь демонтировать защитную деку во время вращения ножей. Не используйте изделие без изучения инструкции по эксплуатации.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте только с батареями обозначенными в инструкции по эксплуатации или с Greenworks Арт. 2951407, 8Ач

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.» Адрес: 213000, КНР, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлуо, шоссе Тсинганг, 65.

Инструкция и схема устройства.



СДЕЛАНО В КИТАЕ

15-03

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите руководство по эксплуатации. Используйте защитные очки при работе. Не работайте на склонах крутизной более 15°. Не двигайтесь поперек склона. Риск опрокидывания! Косите только при движении вверх-вниз. Перед началом и во время движения задним ходом смотрите назад и вниз. Не перевозите детей и любых пассажиров, даже если ножи выключены. Не допускайте детей в зону кошения. Дети должны находиться под присмотром взрослого, который не занят управлением газонокосилкой. Опасность выброса посторонних предметов. Люди должны находиться на расстоянии не менее 30 м. Следите, чтобы руки и ноги не попали под деку. Для снижения риска поражения электрическим током или повреждения устройства, не подвергайте газонокосилку воздействию дождя, воды или чрезмерной влажности. Храните в помещении. Избегайте прямых солнечных лучей. Для снижения риска пожара, взрыва и/или ожогов, включая химические, не разбирайте, не деформируйте, не подвергайте воздействию огня, не сжигайте, не нагревайте.

15-04

⚠️ ОПАСНО

Никогда не приводите газонокосилку в движение, когда рычаги отключения колес находятся в положении наружу и вниз. Никогда не переводите рычаги в положение наружу и вниз, когда газонокосилка находится на склоне!

15-05




15-06



15-07

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
15-01	R0104105-00	Warning Label, Keep H/F Away	1
15-02	R0202922-00	No Standing Label	1
15-03	R0104111-00	GC82ZT107 7404107 Data Label with Warning Icon	1
15-04	R0104107-00	Battery Pack Warning Label RU	1
15-05	R0104197-00	Bypass Lever Warning Label RU	1
15-06	R0104113-00	Weight Limit Label RU	1
15-07	R0103880-00	100dB Warning Label	1

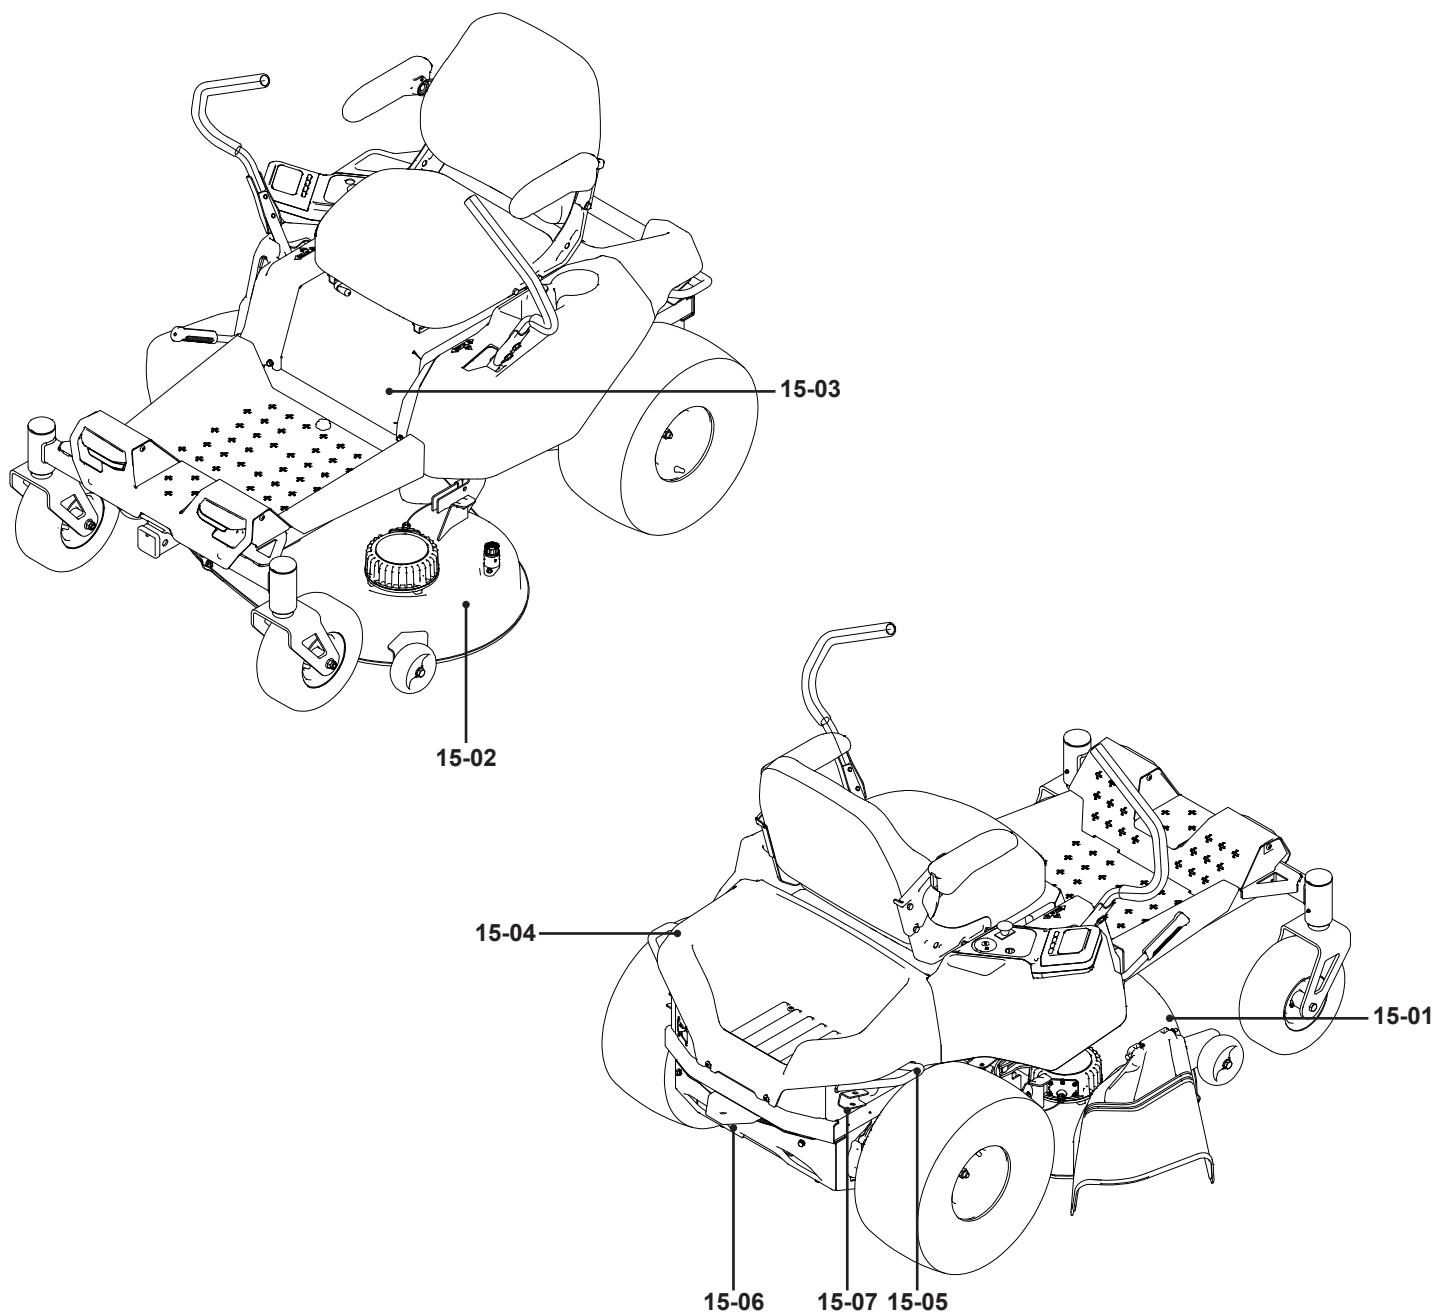

LABELS-BRAND/MODEL

greenworks

16-01

greenworks

16-02

greenworks

16-03


GC82ZT107

16-04

107 cm

16-05

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
16-01	R0208470-00	Greenworks Logo Label (Front)	1
16-02	R0209223-00	Greenworks Logo Label (Side)	2
16-03	R0209224-00	Greenworks Logo Label (Rear)	1
16-04	R0208460-00	GC82ZT107 Model Label	2
16-05	R0208472-00	107cm Size Label	1

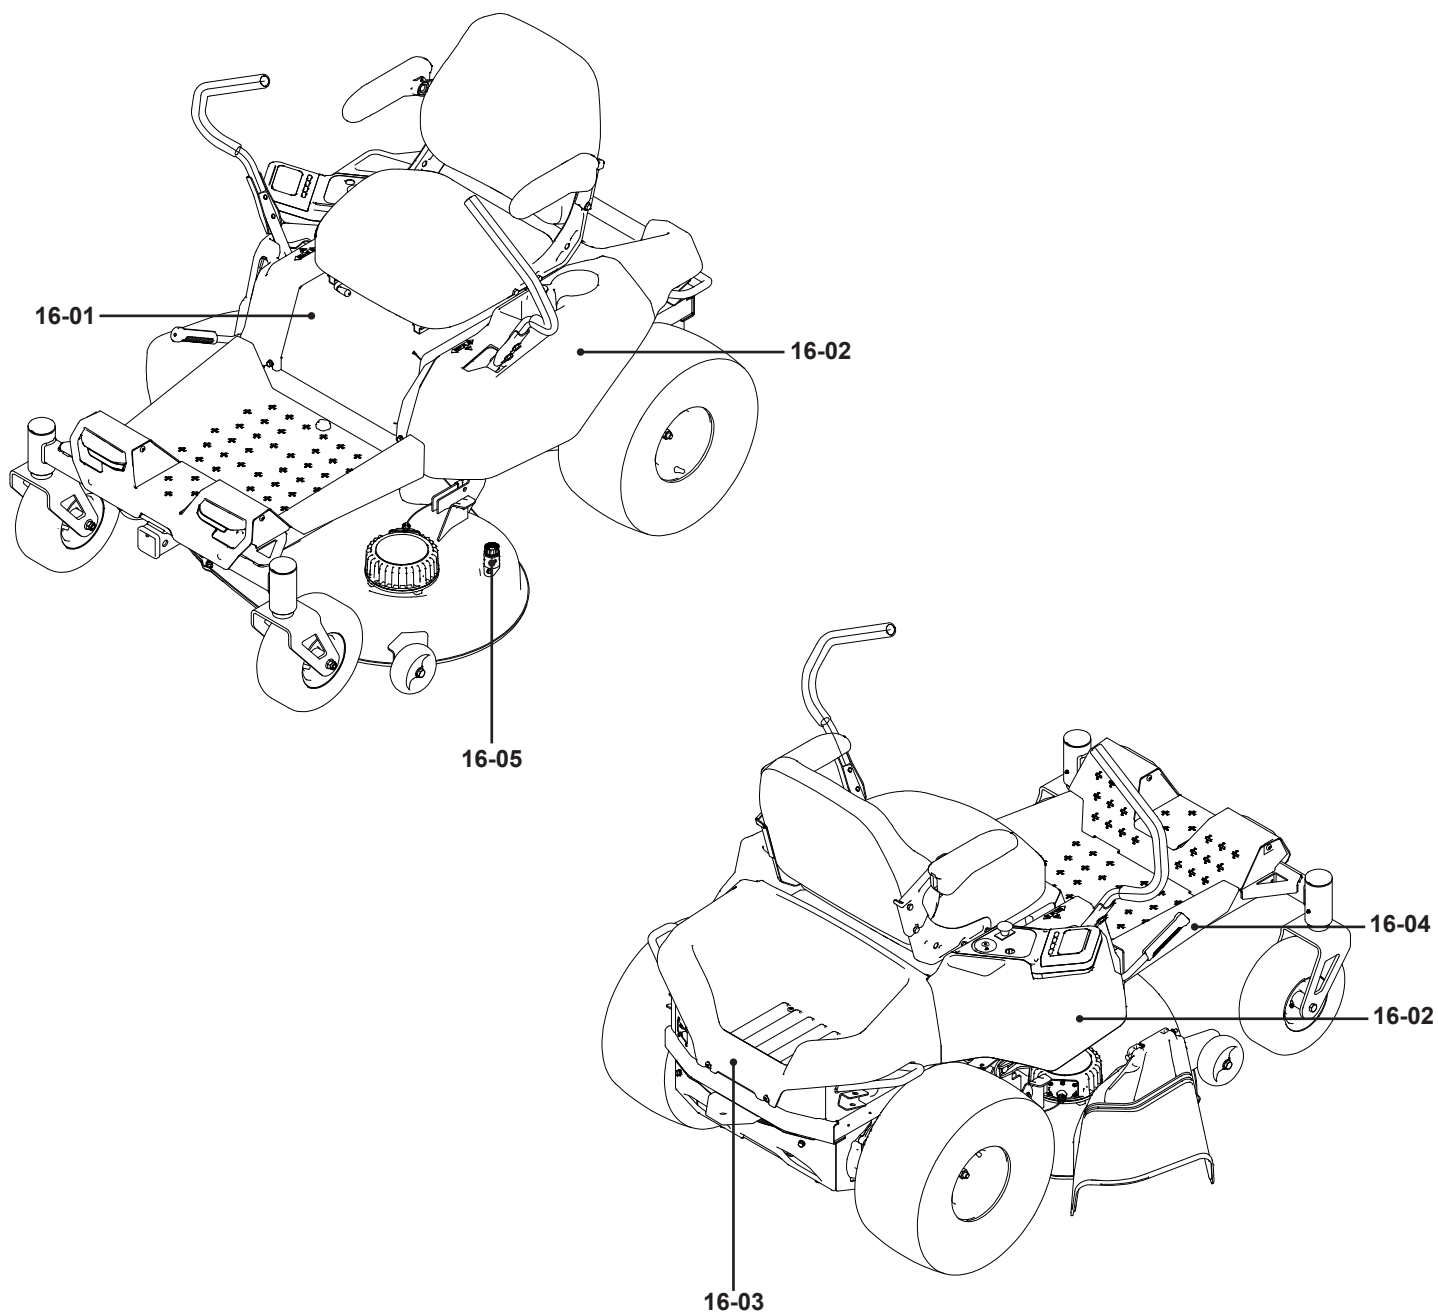

LABELS-FUNCTION

3.8cm 5.1cm 6.4cm 7.6cm 8.9cm 10.2cm 11.4cm


17-01



17-02



17-03

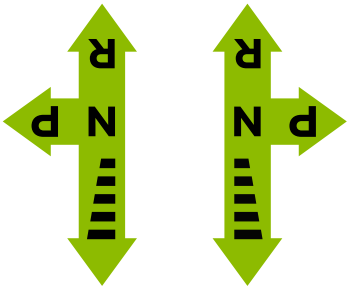


17-04A


17-04B




17-05

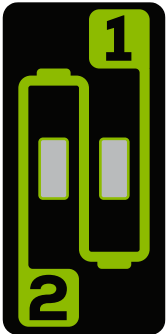

17-06A


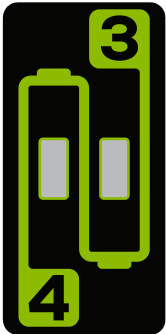


17-06B

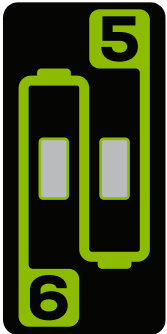


17-06C

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
17-01	R0104101-00	Deck Height Adjustment Label	1
17-02	R0208473-00	Panel Label	1
17-03	R0104108-00	Key Label RU	1
17-04A	R0209221-00	Direction Indication Label (Right Cover)	1
17-04B	R0209222-00	Direction Indication Label (Left Cover)	1
17-05	R0104102-00	82V Label	1
17-06A	R0208462-00	Battery Light Label A	1
17-06B	R0208463-00	Battery Light Label B	1
17-06C	R0208464-00	Battery Light Label C	1

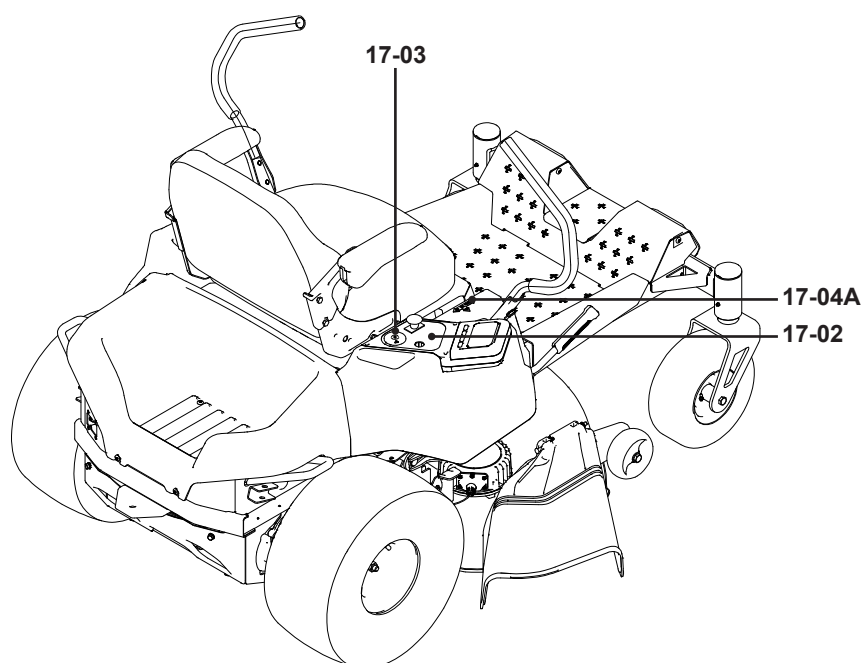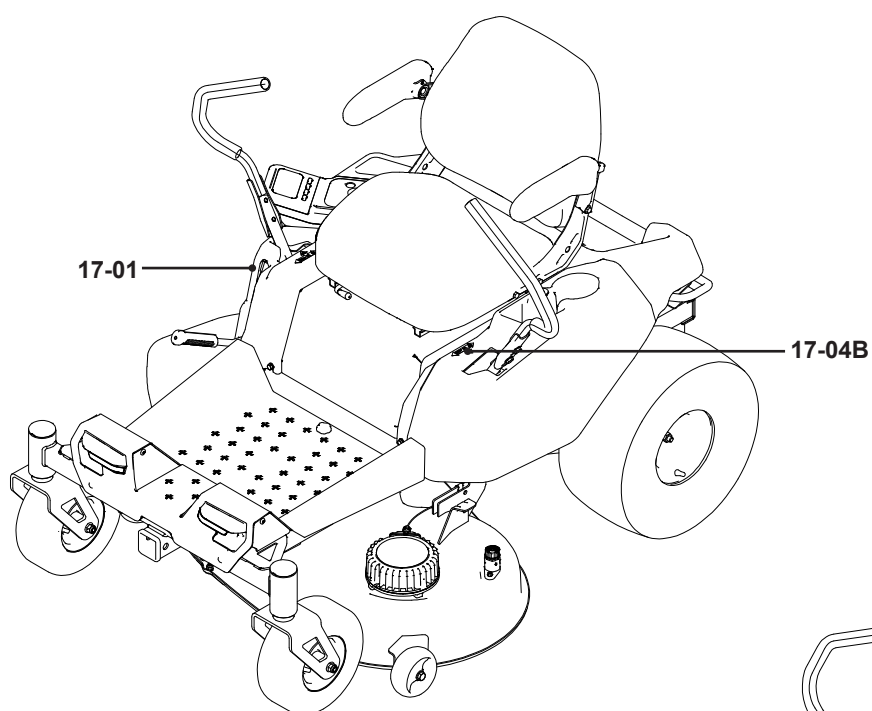


FRAME ASSEMBLY

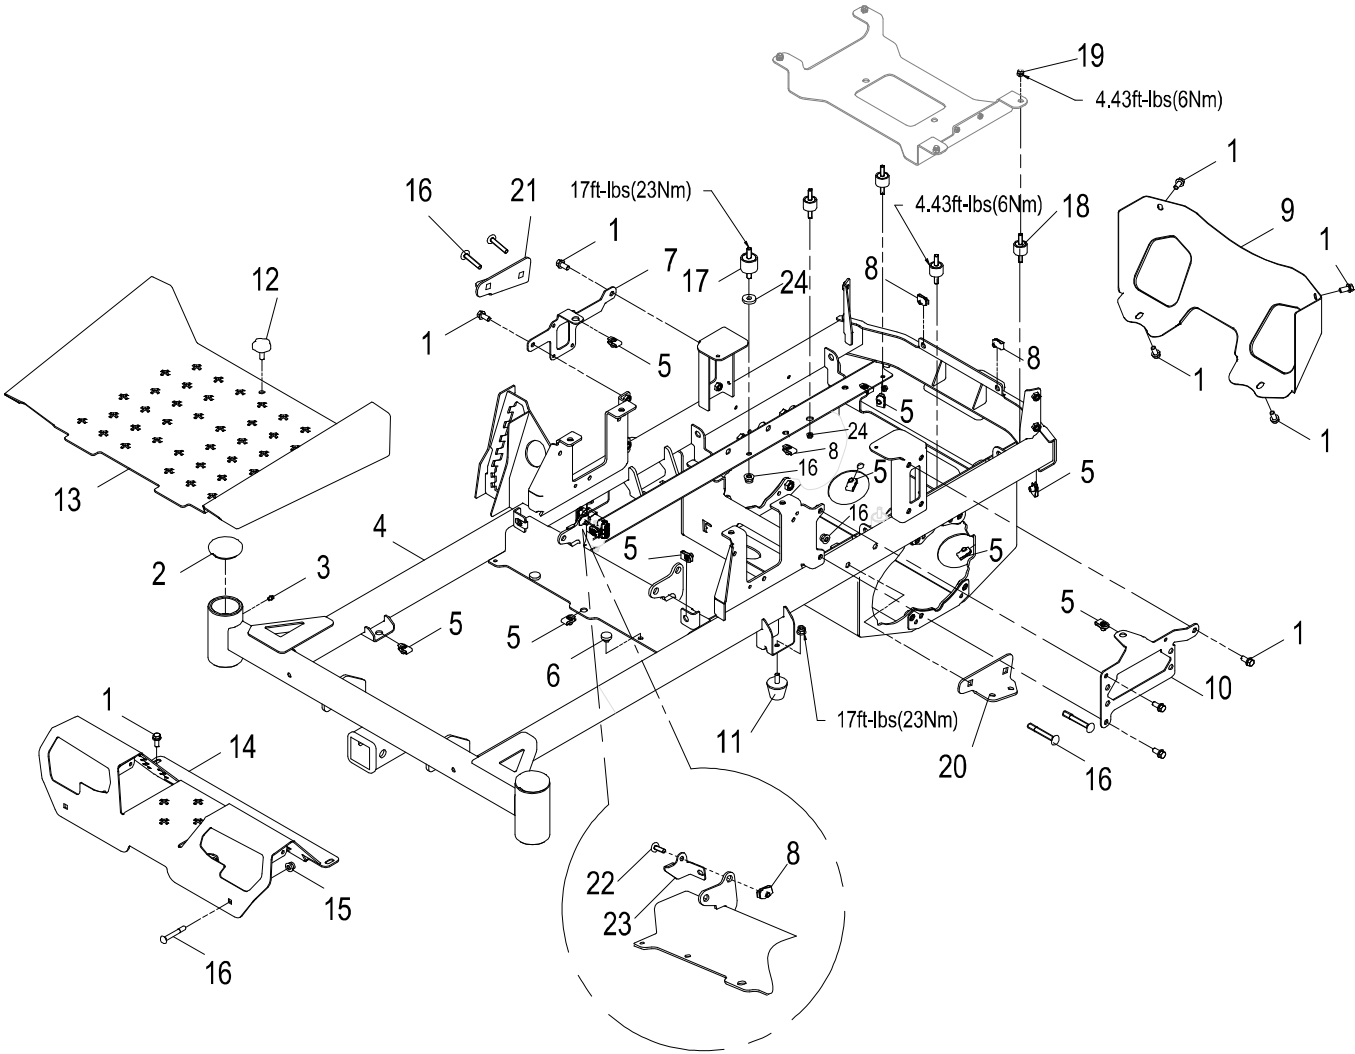


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
21-01	R0200534-00	Bolt, Hex with Washers M8×20	15
21-02	R0202222-00	Dust Cap	2
21-03	R0200684-00	Grease Zerk Fitting M6	2
21-04	R0208538-00	Main Frame Weldment ■	1
21-05	R0200549-00	Nut M8	10
21-06	R0200377-00	Rubber Bumper	2
21-07	R0208542-00	Mounting Plate	1
21-08	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	5
21-09	R0202219-00	Body Rear	1
21-10	R0208539-00	Mounting Plate	1
21-11	R0200710-00	Rubber Bumper	2
21-12	R0200376-00	Knob Bolt, M8×25	1
21-13	R0202217-00	Foot Pedal	1
21-14	R0208552-00	Front Guard Weldment	1
21-15	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	14
21-16	R0201547-00	Bolt M10×60	6
21-17	R0201412-00	Rubber Bumper	4
21-18	R0202578-00	Insulation Pad	4
21-19	R0200518-00	Locking Nut, M6	8
21-20	R0208540-00	Air Cap Lever Lug	1
21-21	R0208541-00	Air Cap Lever Lug	1
21-22	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	1
21-23	R0203301-00	Plug Fixed Plate	1
21-24	R0203158-00	Stiffener	4

GUARDS AND PROTECTIVE PARTS

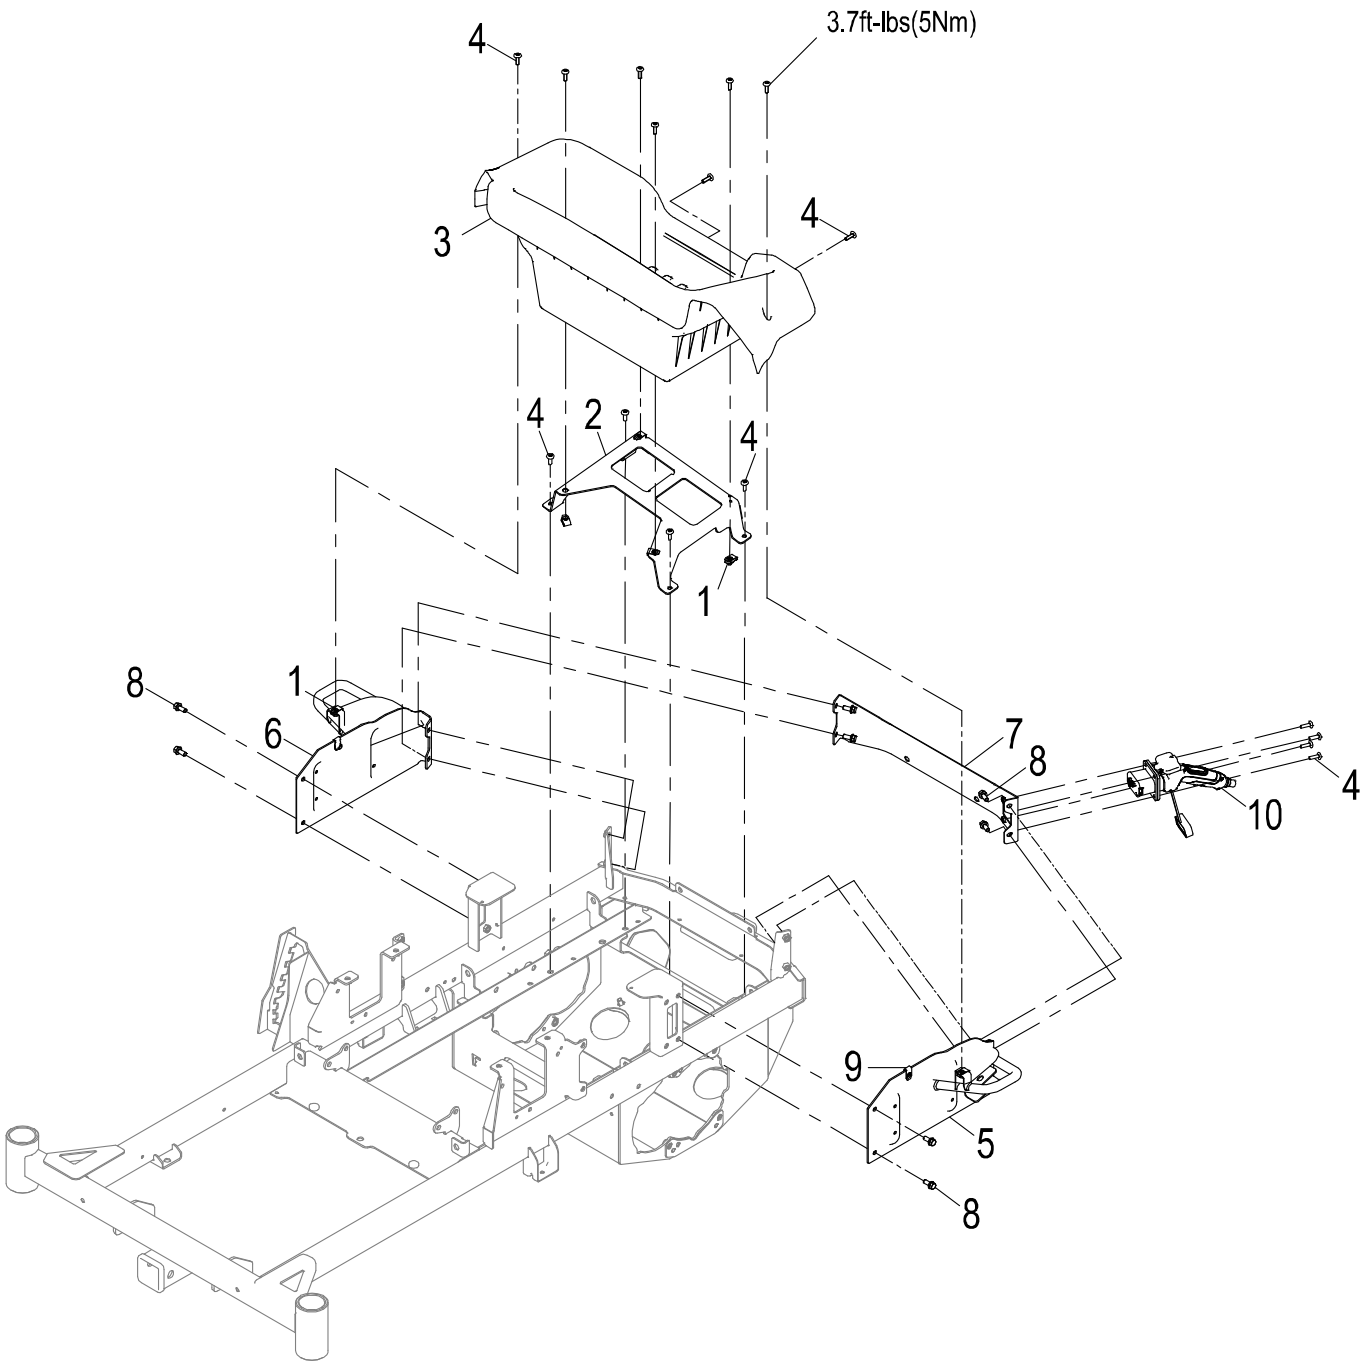


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28-01	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	6
28-02	R0206363-00	Controller Mounting Plate	1
28-03	R0202009-00	Bucket	1
28-04	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	16
28-05	R0203165-00	Left Side Plate	1
28-06	R0202524-00	Right Reset Bracket	1
28-07	R0104274-00	Body Rear	1
28-08	R0200534-00	Bolt, Hex with Washers M8×20	8
28-09	R0200549-00	Reed Nut, M8	2
28-10	R0208152-00	Charging Base	1

BATTERY AND CHARGER PARTS

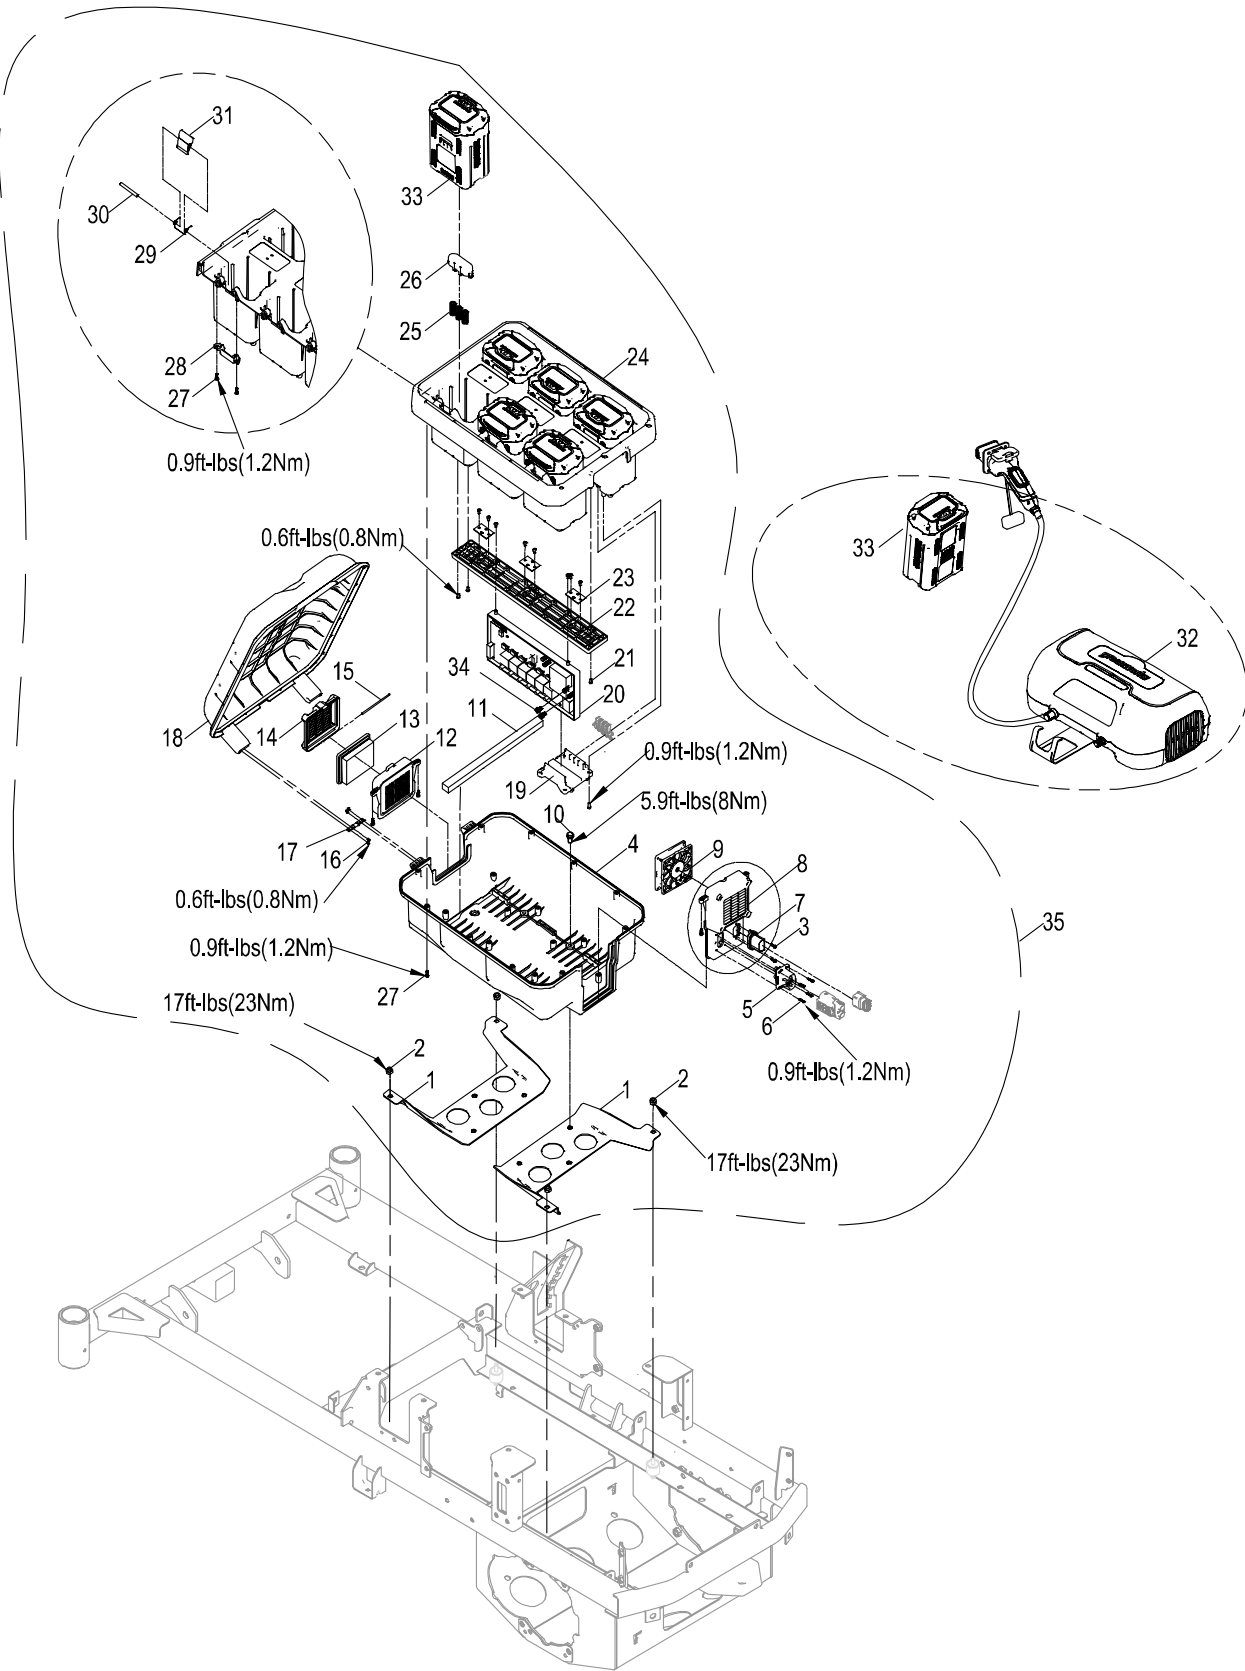


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
31-01	R0202636-00	Fixed Bracket	2
31-02	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	4
31-03	R0203541-00	Screw, Torx T20 ST4×11	2
31-04	R0202638-00	Bottom Seat	1
31-05	R0205048-00	Battery Compartment Power Cords	1
31-06	R0203425-00	Pan Head Tapping Screws, ST2.9×16	4
31-07	R0205047-00	Battery Compartment Communication Line	1
31-08	R0103039-00	Rear Cover	1
31-09	R0202640-00	Fan	1
31-10	R0200534-00	Bolt, Hex with Washers M8×20	6
31-11	R0203160-00	Foam	2
31-12	R0202641-00	Middle Cover	1
31-13	R0202642-00	Filter Element	1
31-14	R0202643-00	Front Cover	1
31-15	R0202644-00	Rotating Shaft	1
31-16	R0203286-00	Screw, M3×6	8
31-17	R0202646-00	Flap Hinge	2
31-18	R0208555-00	Battery Pack Flap Assembly	1
31-19	R0203171-00	Press Board	3
31-20	R0209707-00	PCBA (Battery Pack)	1
31-21	R0202649-00	Screw, Torx T20 ST4×10	12
31-22	R0202650-00	Base Mounting Plate	1
31-23	R0203237-00	Light Indicator Board	3
31-24	R0203250-00	Battery Compartment (80V/82V)	1
31-25	R0202671-00	Reset Spring	18
31-26	R0203287-00	Spring Base	6
31-27	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	38
31-28	R0202660-00	Release Button Shaft Retaining Plate	6
31-29	R0202672-00	Torsional Spring	6
31-30	R0202657-00	Battery Button Axial	6
31-31	R0203174-00	Battery Release Button	6
31-32		GW Charger ●	-
31-33		GW Battery ●	-
31-34	R0200380-00	Bolt, Hex with Washers M8×16	2
31-35	R0209643-00	Battery Pack Assembly	1

CONTROLLERS AND BOX PARTS

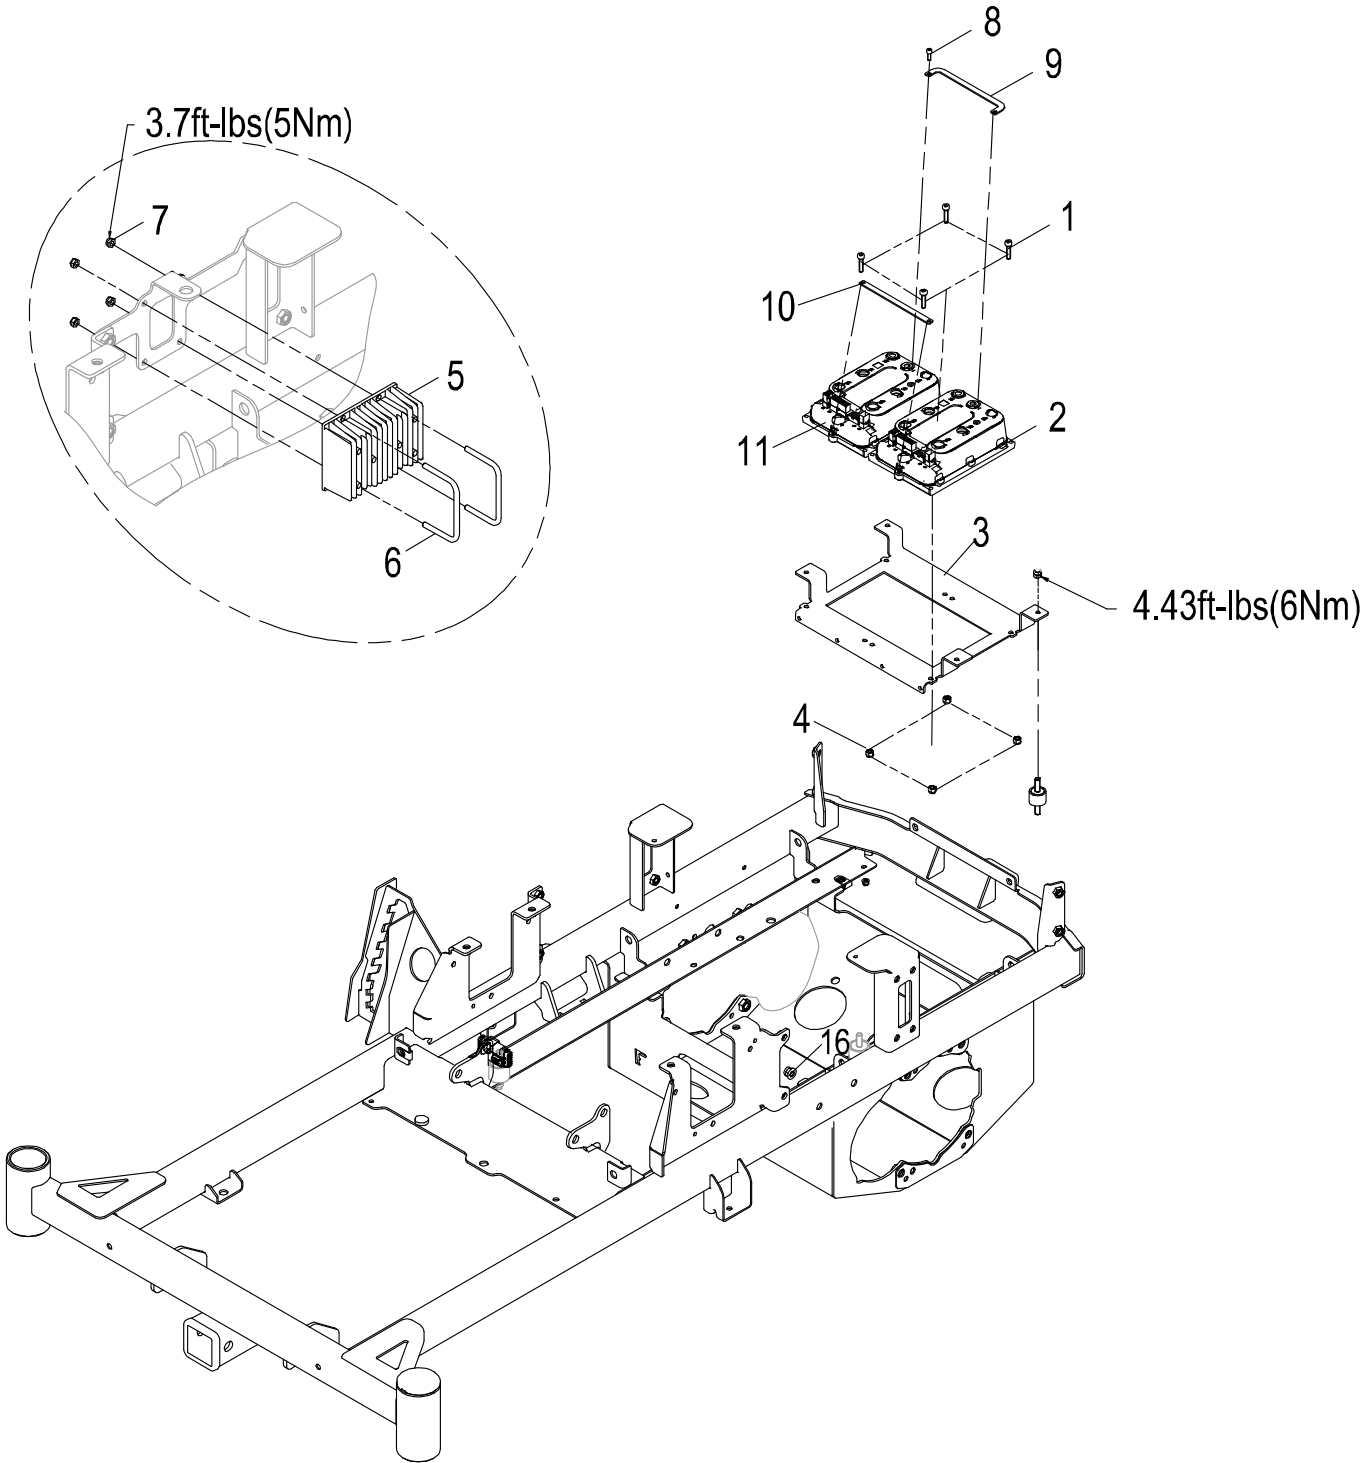



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
32-01	R0201415-00	Screw, M6×25	8
32-02	R0208415-00	Blade Controller	1
32-03	R0103159-00	Controller Mounting Plate	1
32-04	R0200518-00	Lock Nut M6	8
32-05	R0202206-00	DC-DC	1
32-06	R0202027-00	Lock Threaded Rod	2
32-07	R0200517-00	Hexagon Nuts, M5	4
32-08	R0201287-00	Screw, M5×14	16
32-09	R0102990-00	Copper Bar	1
32-10	R0102991-00	Copper Bar	1
32-11	R0208414-00	Drive Controller	1

WIRE HARNESS

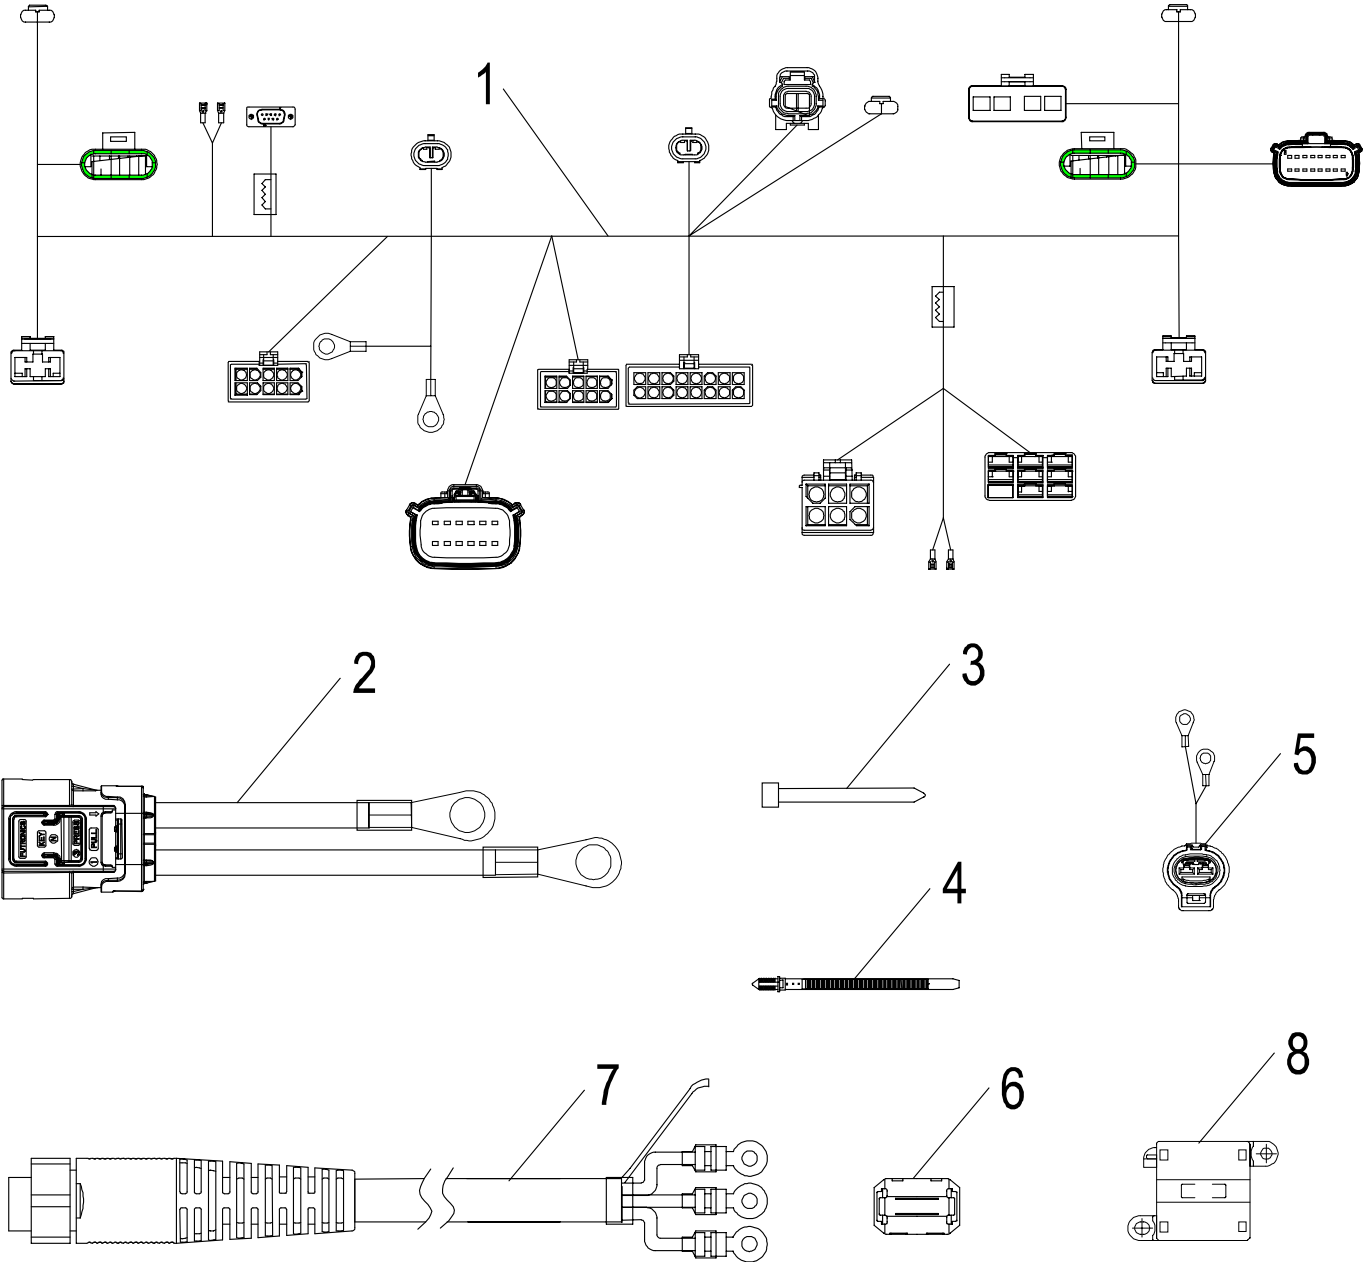


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
33-01	R0209644-00	Control Harness Assembly for Whole Machine	1
33-02	R0102988-00	Power Wiring Harness for Whole Machine	1
33-03	R0200390-00	Zip Tie	20
33-04	R0202543-00	Zip Tie	30
33-05	R0209645-00	Charging Cable	1
33-06	R0208153-00	Ferrite Sleeve, E04SRXA241336AB	2
33-07	R0102986-00	Blade Motor Wiring Harness	2
33-08	R0208154-00	Ferrite Sleeve, E04SRXA401938	2

SWITCHES & METER PARTS

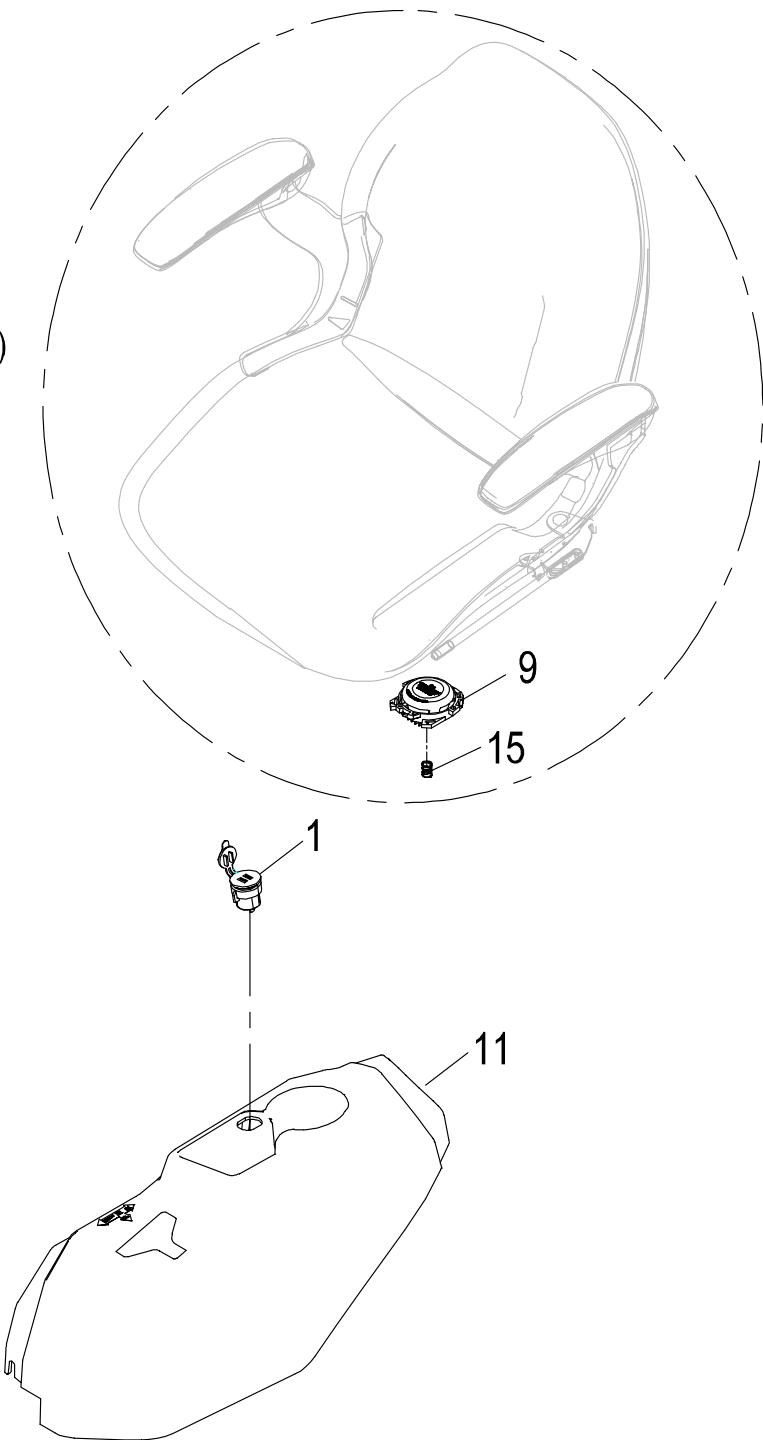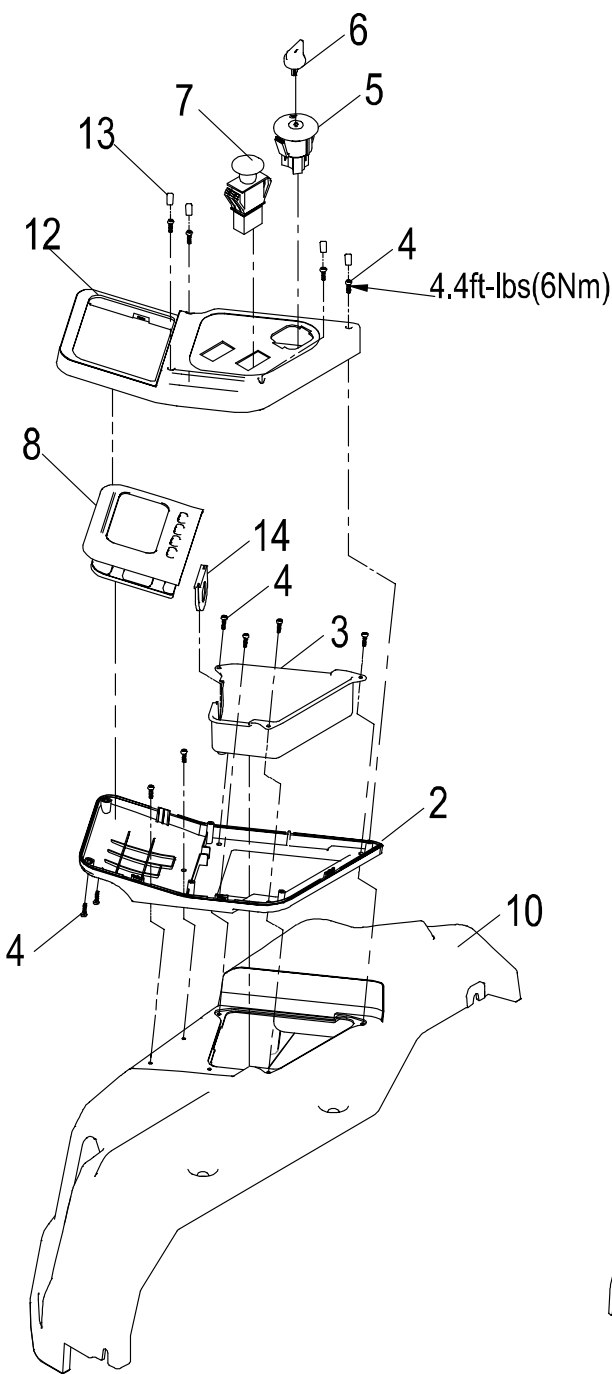


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
35-01	R0201612-00	USB	1
35-02	R0208528-00	Lower Housing	1
35-03	R0103044-00	Guard	1
35-04	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	12
35-05	R0208458-00	Ignition Switch	1
35-06	R0201216-00	Key	1
35-07	R0200717-00	PTO Switch	1
35-08	R0209842-00	LCD Dashboard	1
35-09	R0102987-00	Presence Switch, Seat	1
35-10	R0208529-00	Right Cover Piece	1
35-11	R0208530-00	Left Cover Piece	1
35-12	R0208527-00	Upper Housing	1
35-13	R0103202-00	Plug	4
35-14	R0103200-00	Wire Protective Sleeve	1
35-15	R0210714-00	Compression Spring	1

LIGHTS PARTS

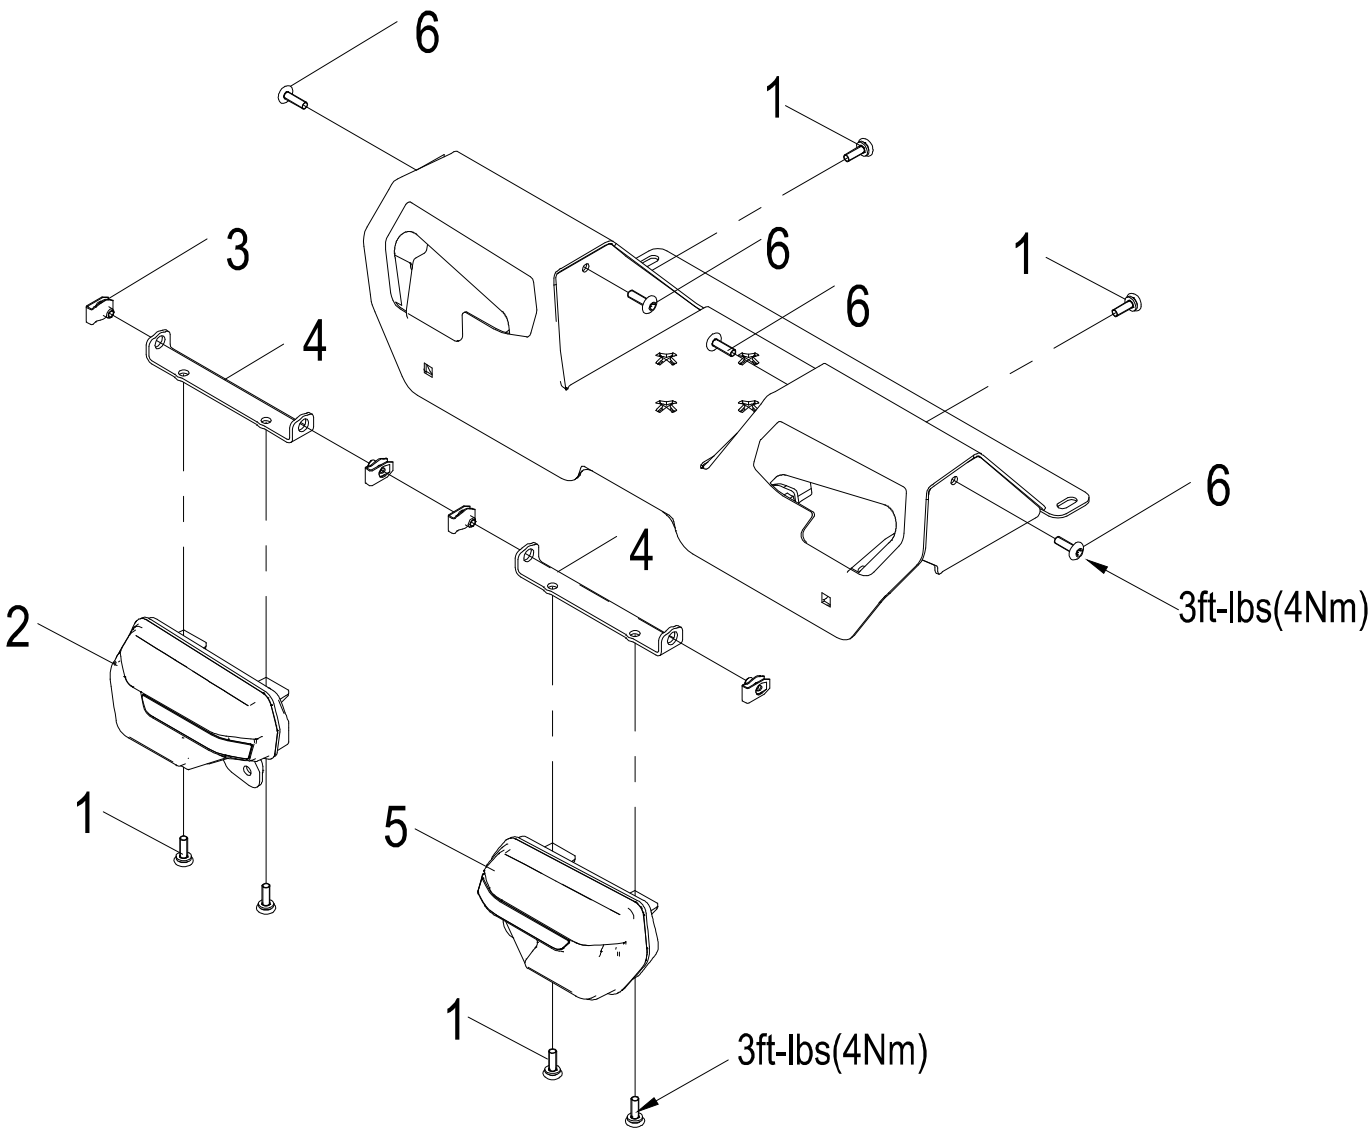


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
39-01	R0201279-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×20	6
39-02	R0202201-00	Right Front Lamp	1
39-03	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	4
39-04	R0202200-00	Adapting Plate	2
39-05	R0202199-00	Left Front Lamp	1
39-06	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	4

DECK, MOTORS, BLADES PARTS

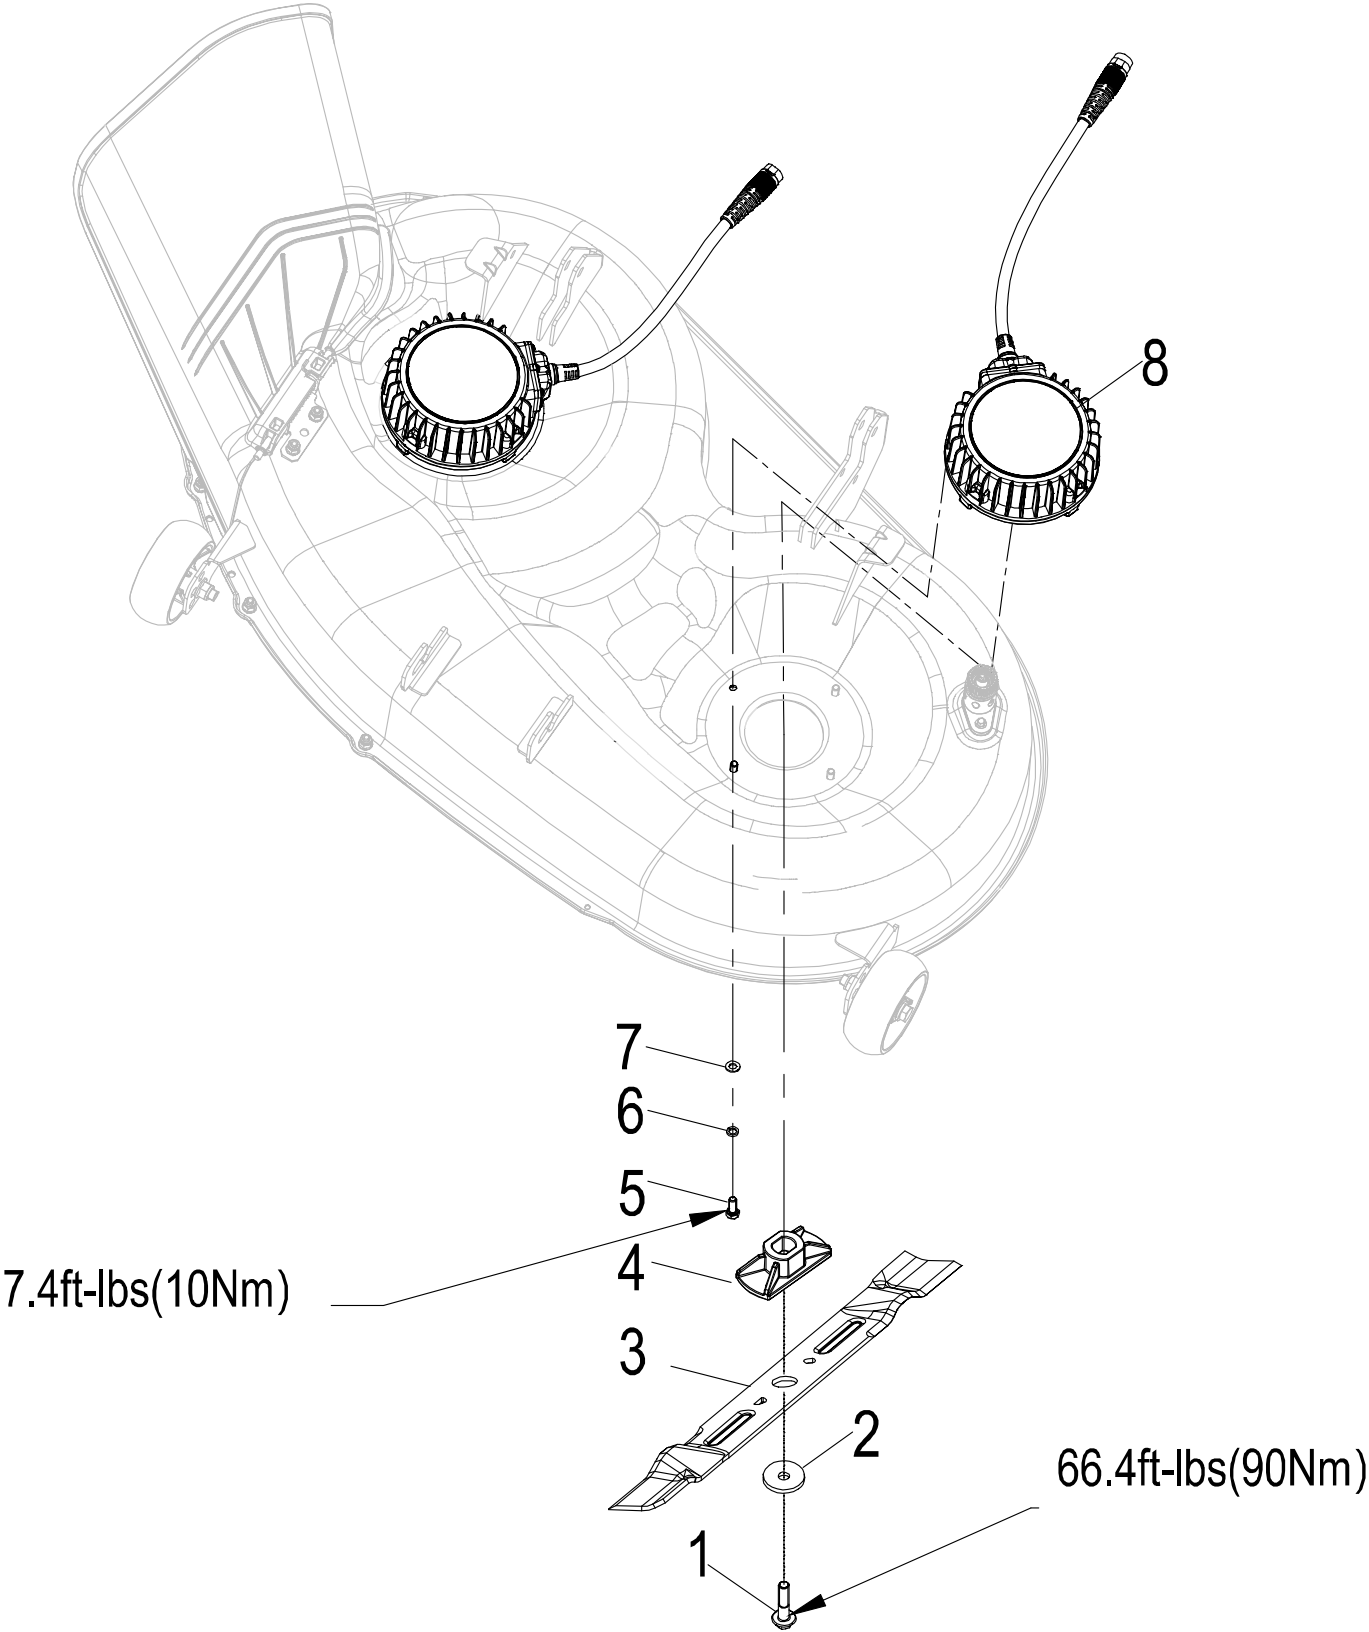


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
41-01	R0202285-00	Hexagon Head Bolts, 7/16-14UNC×50.8	2
41-02	R0202284-00	Blade Gasket	2
41-03	R0203256-00	2-in-1 Multi-Purpose Blade (42"/107cm Deck)	2
41-04	R0202282-00	Blade Collar	2
41-05	R0202281-00	Hexagon Head Bolts, 5/16-18UNC	8
41-06	R0202280-00	Spring Washer	8
41-07	R0200548-00	Plain Washer, Φ8	8
41-08	R0208412-00	Blade Motor	2

42" DECK COMPONENTS

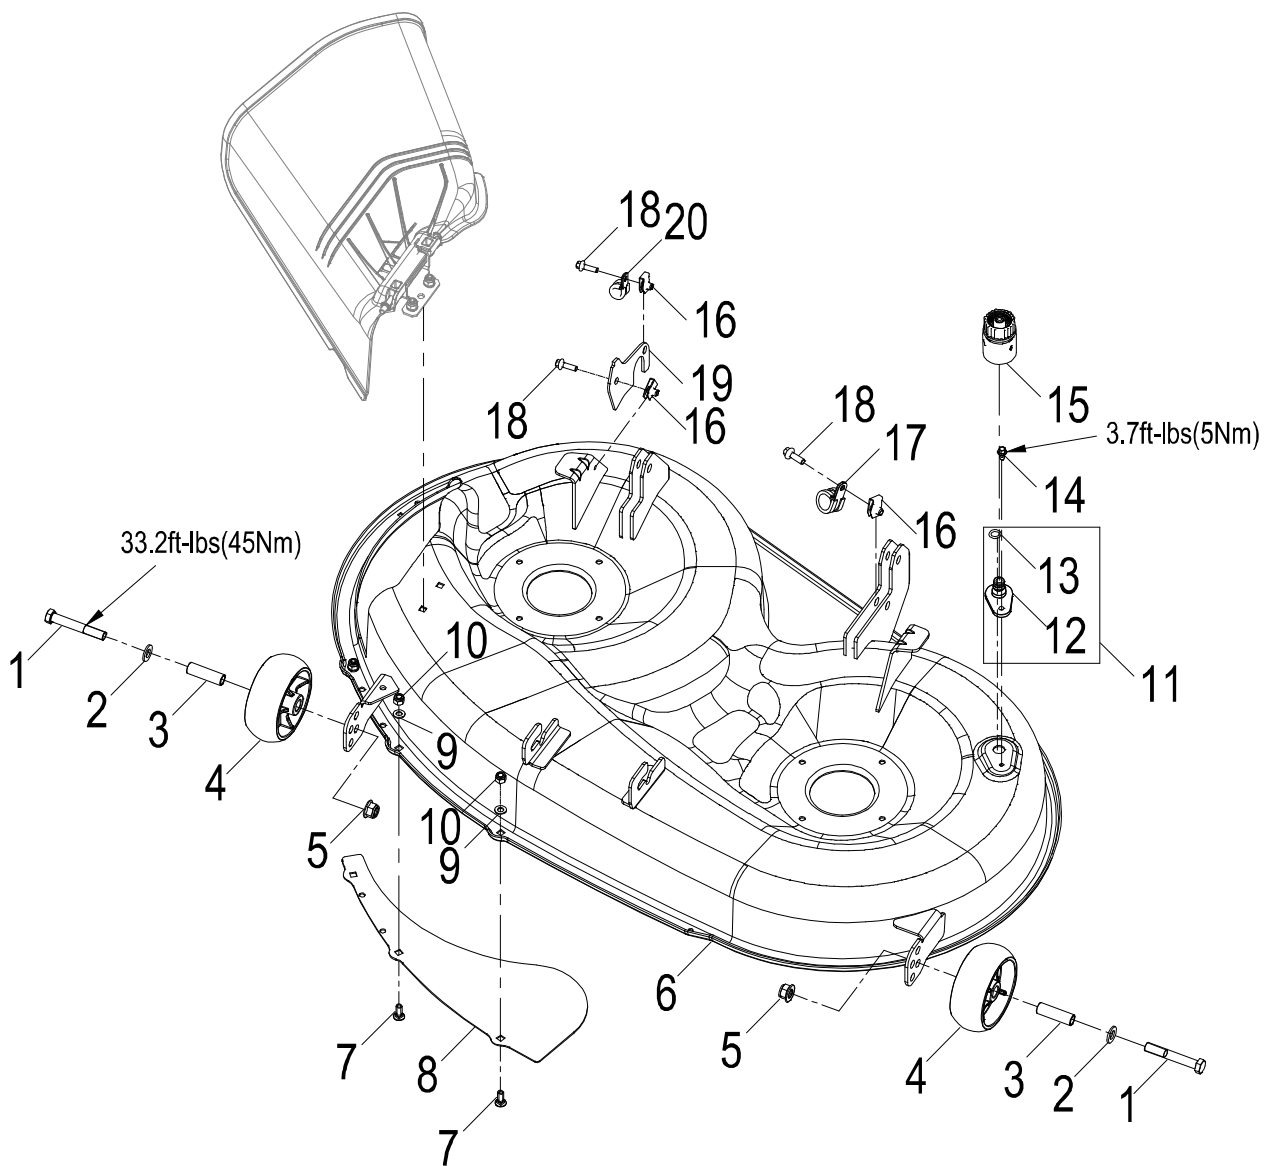


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
42-01	R0200401-00	Hexagon Head Bolts, M12×80	2
42-02	R0200543-00	Plain Washer, Φ12	2
42-03	R0202286-00	Roller Shaft	2
42-04	R0202287-00	Roller Wheel	2
42-05	R0200523-00	Locking Nut, M8	2
42-06	R0202288-00	42" Deck Assembly	1
42-07	R0200526-00	Cup Head Bolts-Grade B, M8×20	2
42-08	R0202289-00	Air Guide Housing	1
42-09	R0200548-00	Plain Washers, Φ8	2
42-10	R0200569-00	Lock Nut, M8	2
42-11	R0202290-00	Water Inlet and Outlet Connector Assembly (with O-Ring)	1
42-12	R0202291-00	Water Inlet and Outlet Connector	1
42-13	R0203283-00	O-Ring	1
42-14	R0202294-00	Phillips, ST6.3×16	1
42-15	R0203637-00	Adaptor	1
42-16	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	3
42-17	R0103203-00	Wire Clamp	1
42-18	R0200507-00	Bolts, Flange M6×20	3
42-19	R0203340-00	Cord Clamp	1
42-20	R0205449-00	Wire Clamp	1

DISCHARGE CHUTE ASSEMBLY

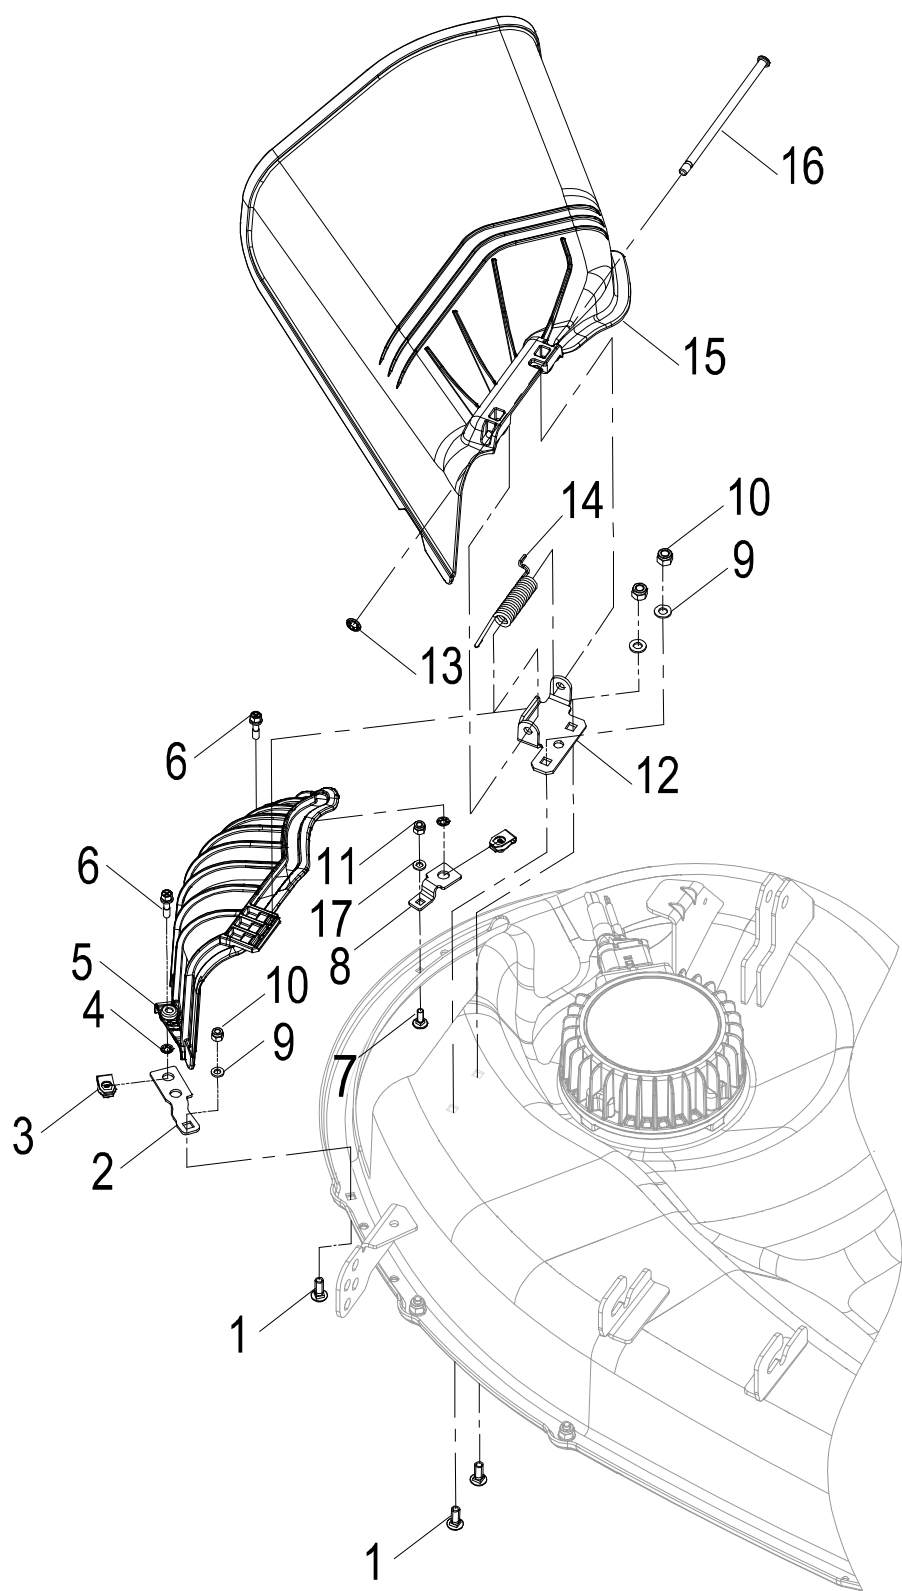


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
43-01	R0200526-00	Cup Head Bolts-Grade B, M8×20	3
43-02	R0202296-00	Fixed Seat	1
43-03	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	3
43-04	R0202297-00	Bearing Clip	2
43-05	R0202298-00	Protective Cover	1
43-06	R0202299-00	Customized Bolt	2
43-07	R0202300-00	Carriage Bolt, M6×16	1
43-08	R0202301-00	Fixed Seat	1
43-09	R0200548-00	Plain Washer, Φ8	3
43-10	R0200569-00	Lock Nut, M8	3
43-11	R0200518-00	Locking Nut, M6	1
43-12	R0202302-00	Straw Support Plate	1
43-13	R0202303-00	Bearing Clip	1
43-14	R0202304-00	Torsional Spring	1
43-15	R0202305-00	Discharge Chute Cover	1
43-16	R0202306-00	Fixed Pin	1
43-17	R0200547-00	Plain Washers, Φ6	1

DECKLIFT ASSEMBLY

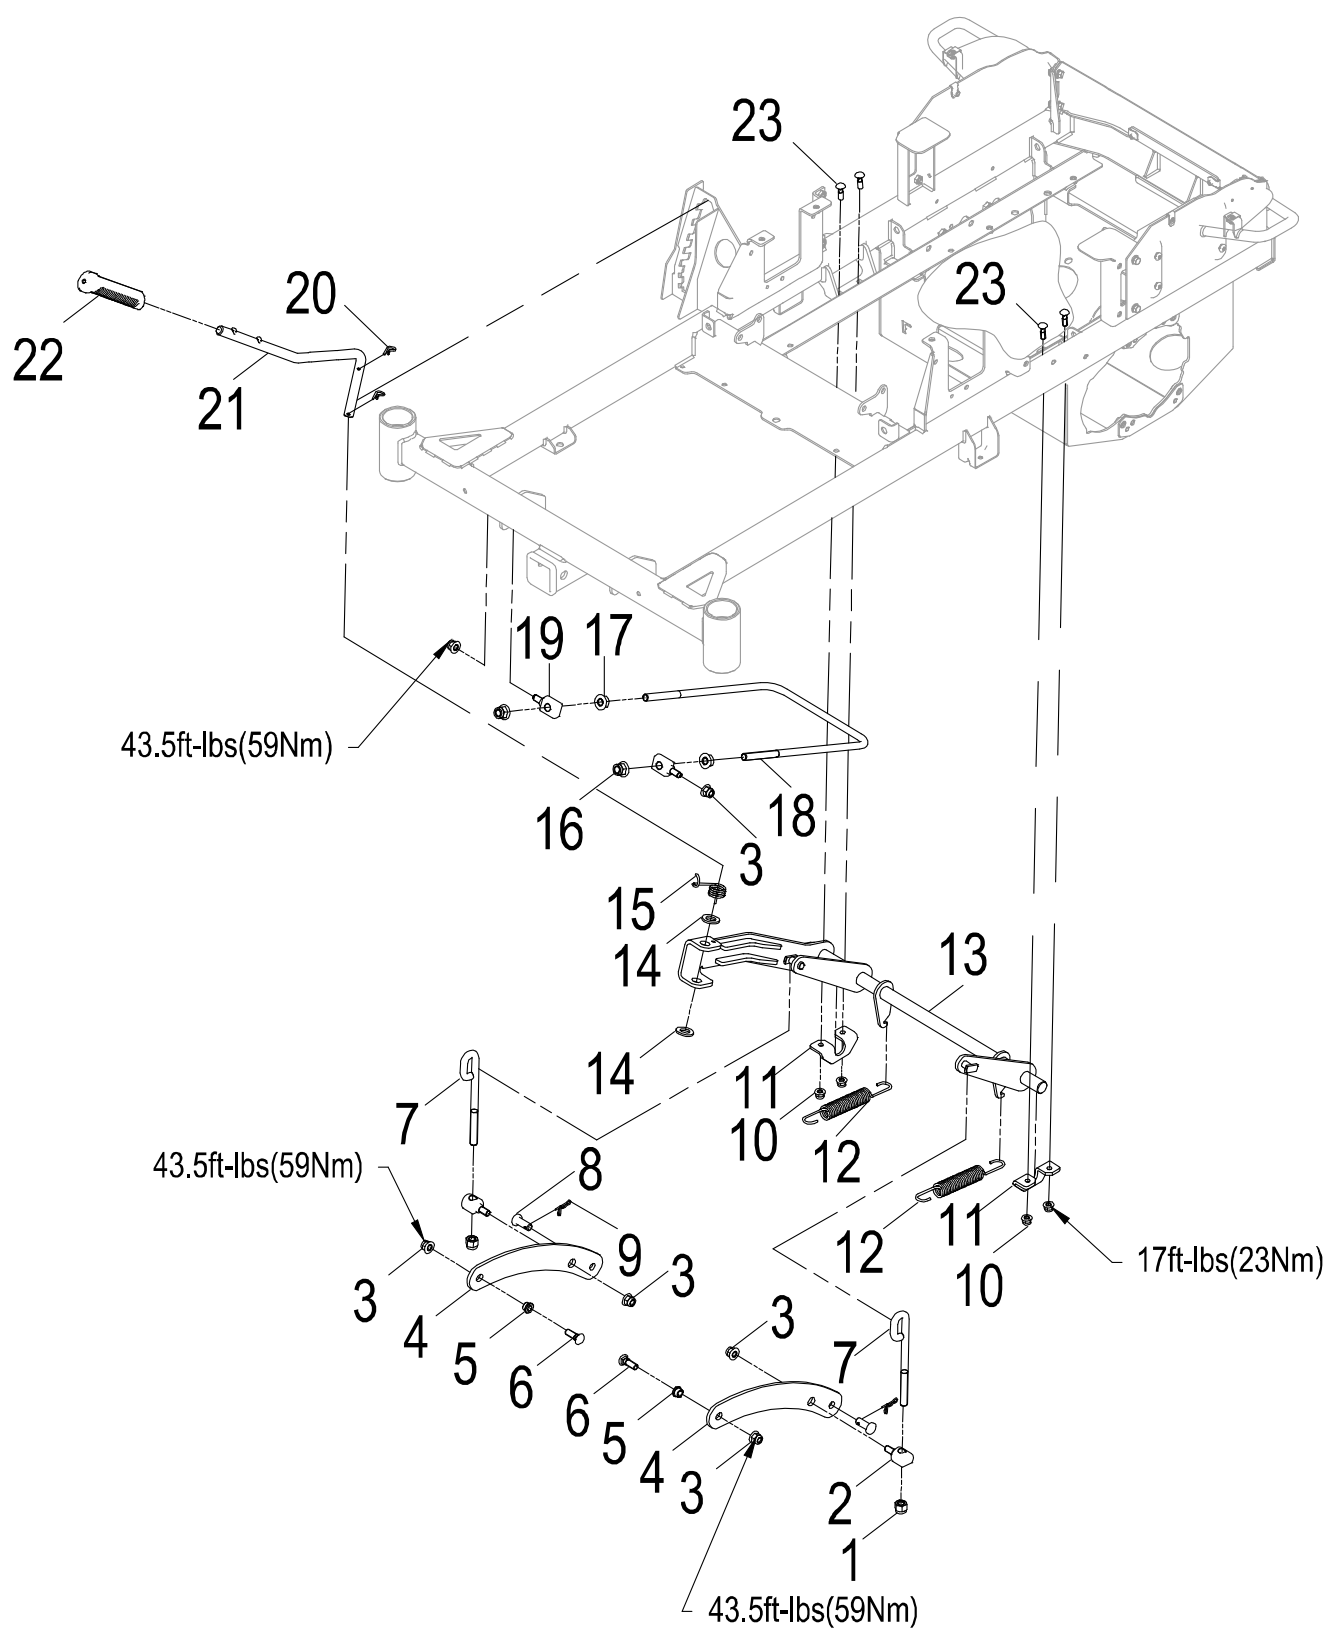


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
45-01	R0200515-00	Locking Nut, M12	2
45-02	R0202233-00	Trunnion	2
45-03	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	6
45-04	R0202232-00	Side Plate	2
45-05	R0201469-00	Sleeve	2
45-06	R0202231-00	Bolt, M10	2
45-07	R0202230-00	Height Adjustment Rod	2
45-08	R0202229-00	Pin Shaft	2
45-09	R0201398-00	Pin	2
45-10	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	4
45-11	R0201455-00	Fixed Plate	2
45-12	R0203167-00	Extension Spring	2
45-13	R0202227-00	Rear Height Adjustment Weldment	1
45-14	R0201475-00	Plain Washer	2
45-15	R0203168-00	Torsional Spring	1
45-16	R0200369-00	Locking Flange Nut, M12	2
45-17	R0200559-00	Flange Nut, M12	2
45-18	R0201470-00	Forward Deck Hanger	1
45-19	R0202225-00	Lock Pin	2
45-20	R0201478-00	R pin	2
45-21	R0202224-00	Height Adjustment Lever	1
45-22	R0202223-00	Height Adjustment Handle Sleeve	1
45-23	R0200527-00	Carriage Bolt, M8×25	4

WHEELS ASSEMBLY

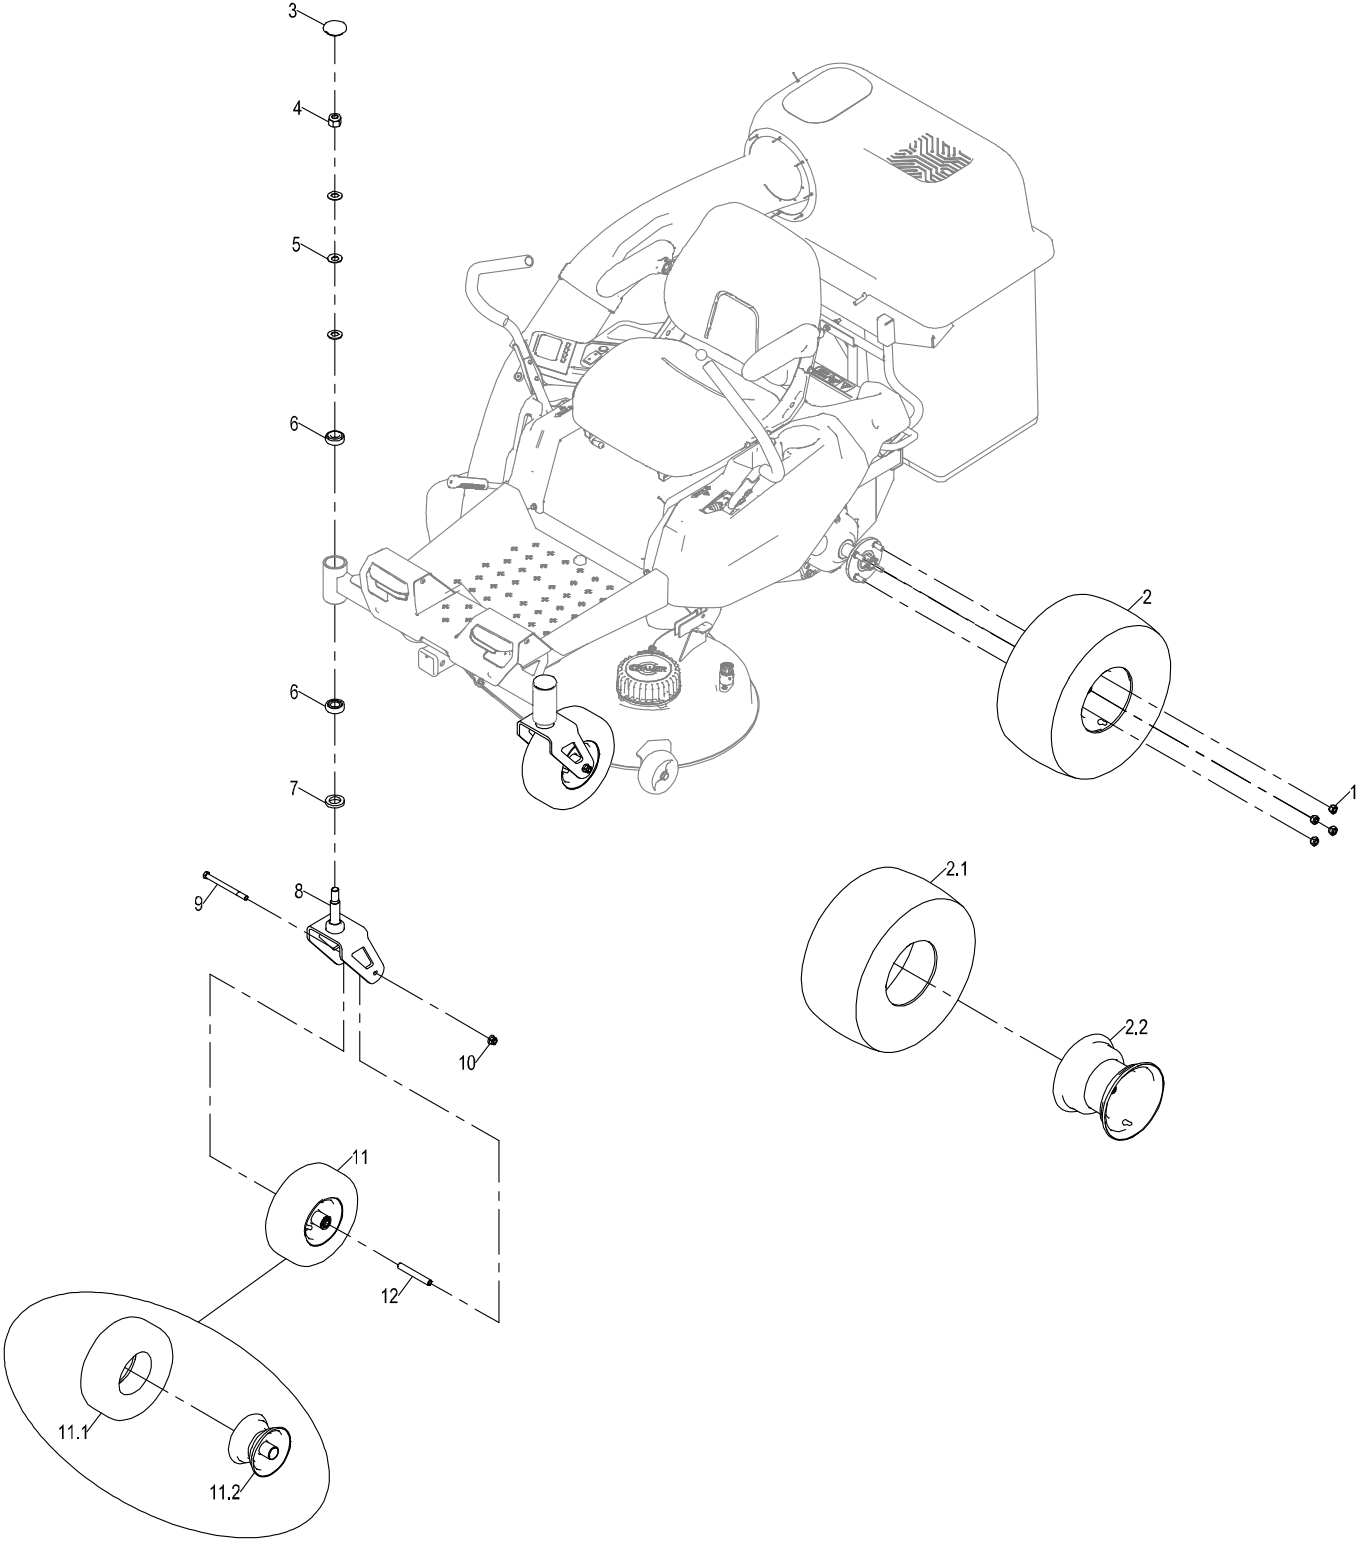


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
51-01	R0200368-00	Nut, 1/2-20UNF	8
51-02	R0201518-00	Rear Wheel Assy, 20×10-8	2
2.1	R0208536-00	Tire, Rear Wheel, 20×10-8	2
2.2	R0208535-00	Rim, Rear Wheel, 20×10-8	2
51-03	R0202222-00	Dust Cap	2
51-04	R0200372-00	Locking Nut, M20	2
51-05	R0200373-00	Belville Washer, Φ20	6
51-06	R0201463-00	Front Caster Bearing	4
51-07	R0201464-00	Oil Seal	2
51-08	R0202198-00	Front Fork Weldment	2
51-09	R0201465-00	Hexagon Head Bolts, M12×150	2
51-10	R0200369-00	Locking Flange Nut, M12	2
51-11	R0201467-00	Front Wheel Assy, 11×4	2
11.1	R0205866-00	Tire, Front Wheel, 11×4-6	2
11.2	R0208535-00	Rim, Front Wheel, 11×4-5	2
51-12	R0201468-00	Front Wheel Bushing	2

DRIVE MOTOR AND TRANSMISSION PARTS

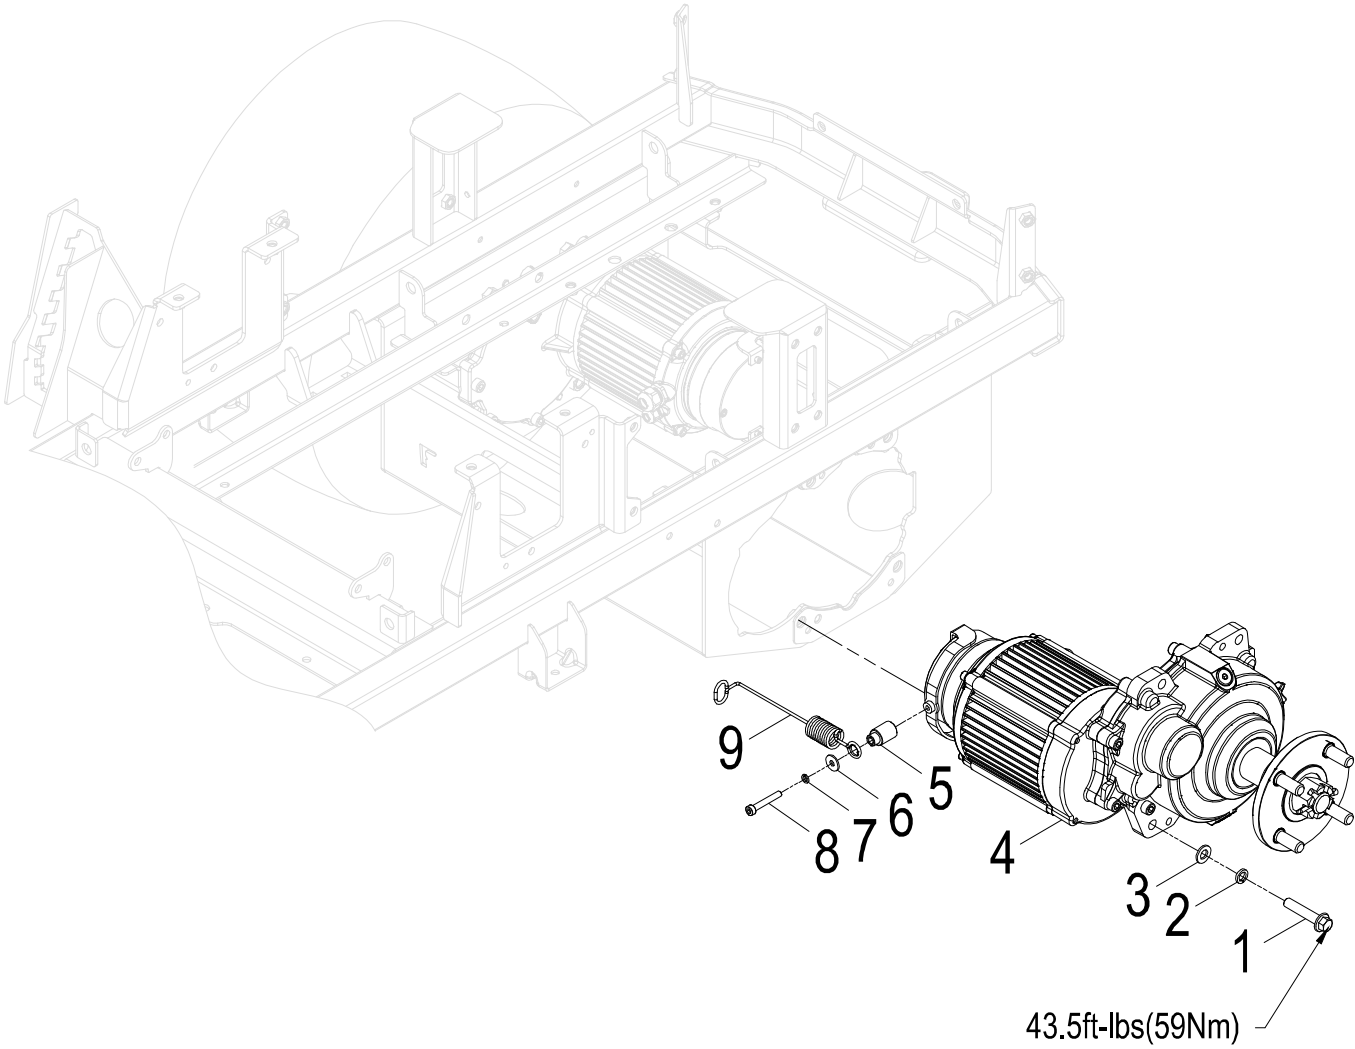


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
55-01	R0200765-00	Bolt, Flange M10×50	8
55-02	R0200499-00	Single Coil Spring Lock Washer, Normal Type, Φ10	8
55-03	R0200502-00	Plain Washer, Φ10	12
55-04	R0102984-00	Motor Gearbox Assembly	2
55-05	R0201520-00	Spacer	2
55-06	R0201521-00	Plain Washer, Φ6	2
55-07	R0201410-00	Spring Washer, Φ6	2
55-08	R0201522-00	Hex Socket Head Cap Screw, M6×40	2
55-09	R0201523-00	Spring	2

SEAT

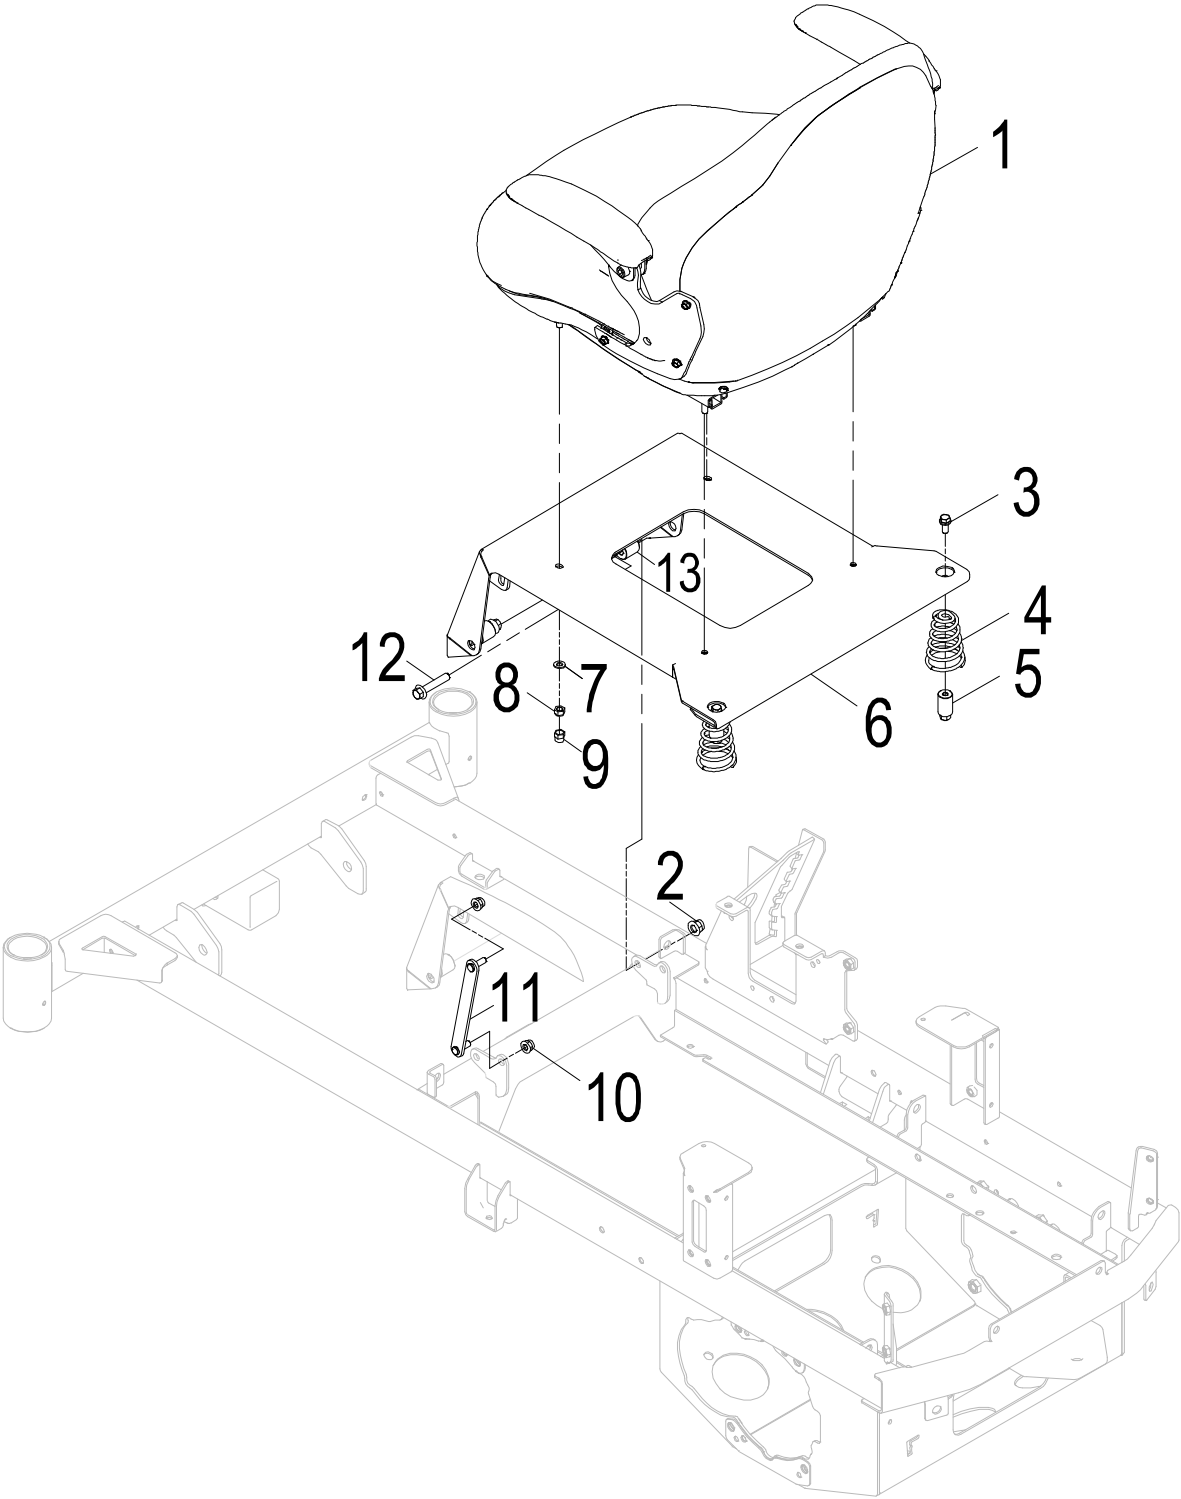


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
61-01	R0208522-00	Seat	1
61-02	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	2
61-03	R0200534-00	Bolt, Hex with Washers, M8×20	2
61-04	R0203275-00	Spring	2
61-05	R0202039-00	Limited Rod	2
61-06	R0208524-00	Fixed Plate Assembly	1
61-07	R0200548-00	Plain Washers, Φ8	4
61-08	R0200571-00	Nut, 5/16-18	4
61-09	R0202186-00	Protective Sleeve	4
61-10	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	2
61-11	R0203290-00	Limiting Displacement Bar	1
61-12	R0200765-00	Bolt, Flange M10×50	2
61-13	R0208523-00	Shaft Sleeve	2

CONTROL ARM ASSEMBLY

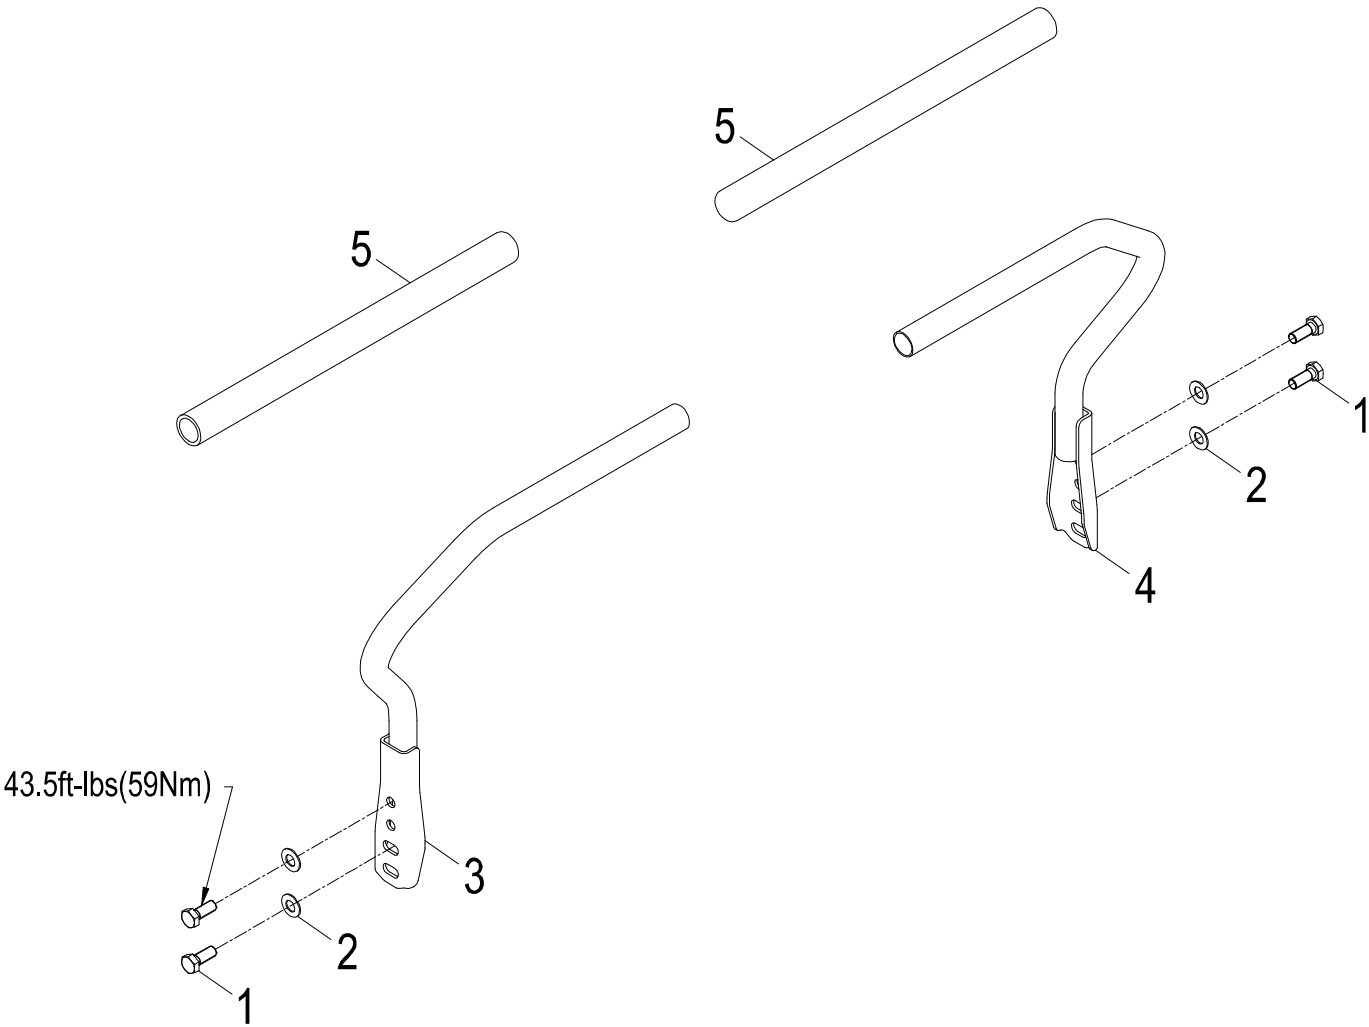


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
63-01	R0200509-00	Hexagon Head Bolts, M10×25	4
63-02	R0200378-00	Disc Spring	4
63-03	R0203267-00	Left Control Handle Weldment	1
63-04	R0203268-00	Right Control Handle Weldment	1
63-05	R0103149-00	Control Rod Sleeve	2

CONTROL ARM RH ASSEMBLY

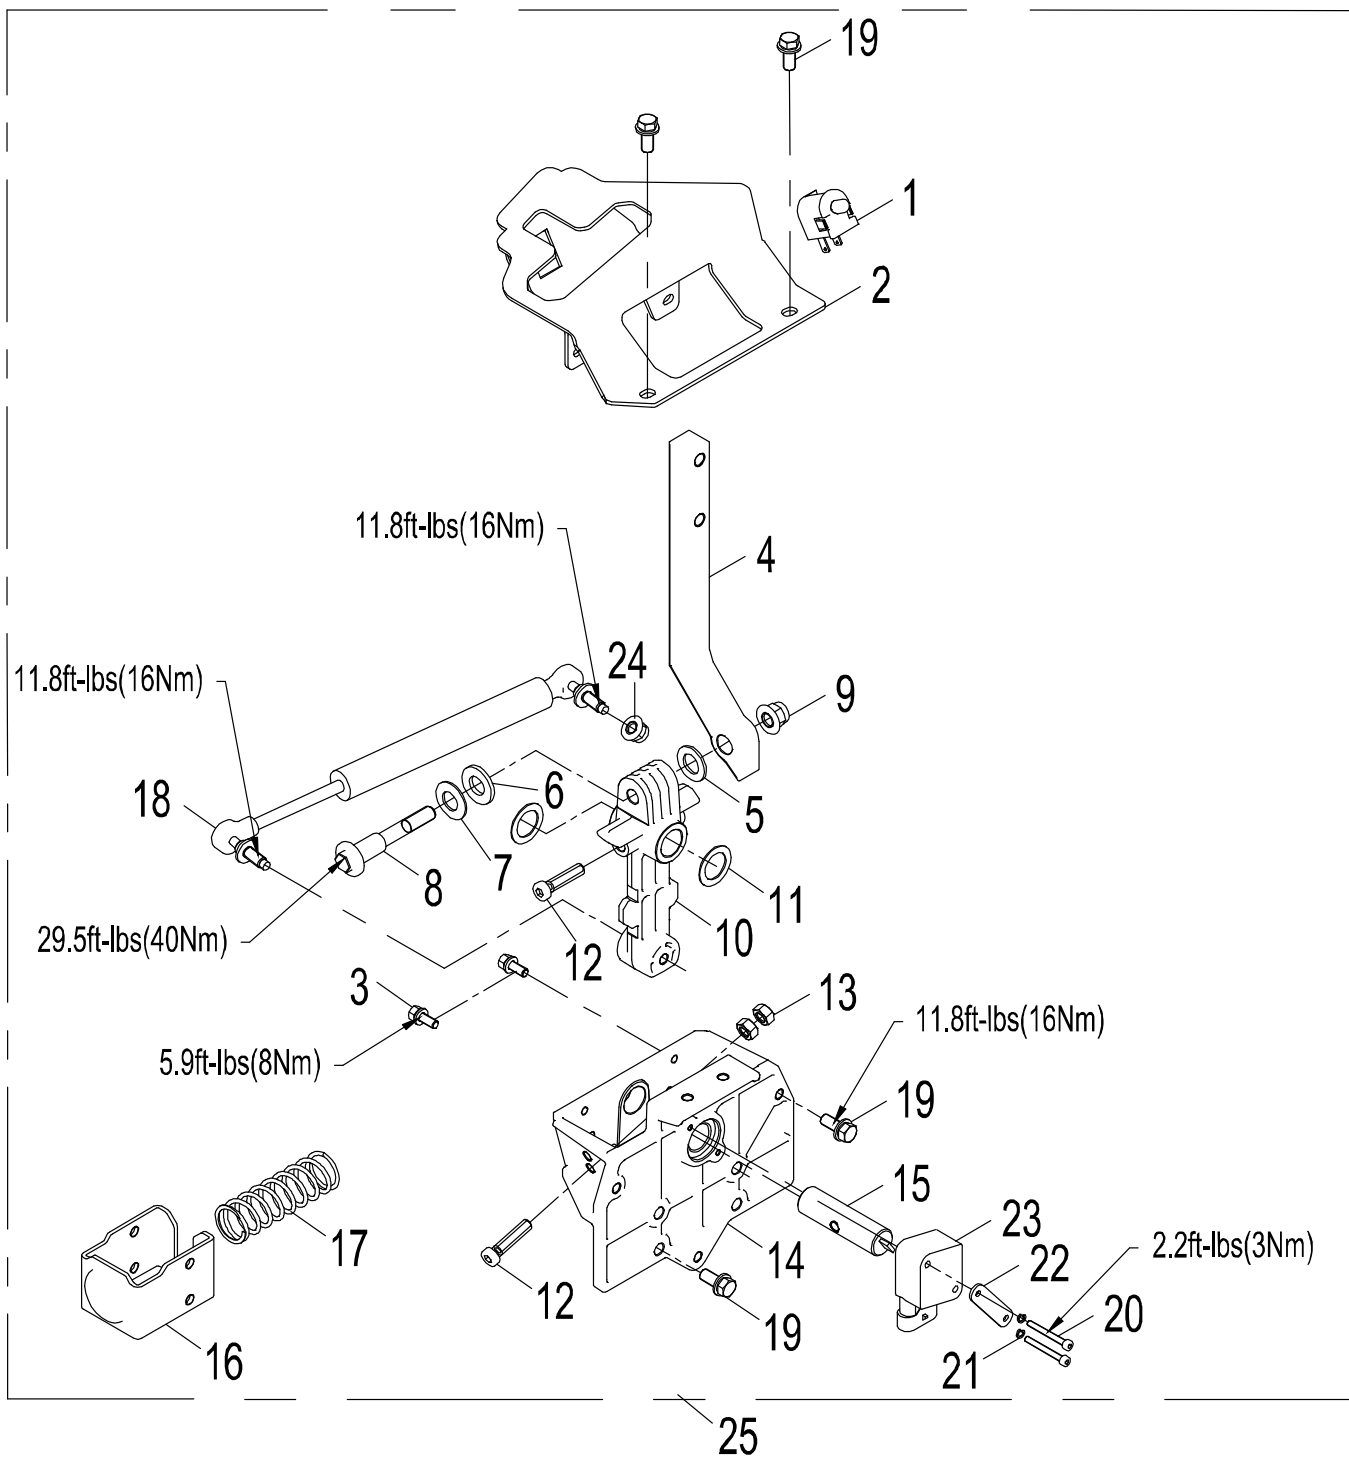


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
64-01	R0200366-00	Switch (Brake, Seat)	1
64-02	R0201543-00	Right Control Cover Bracket	1
64-03	R0200532-00	Bolt, Hex with Washers M6×16	2
64-04	R0201534-00	Operating Handle	1
64-05	R0201356-00	Nylon Pad	1
64-06	R0201358-00	Washer	1
64-07	R0201362-00	Disc Spring	1
64-08	R0201363-00	Customized Bolt	1
64-09	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
64-10	R0201364-00	Swing Arm	1
64-11	R0201353-00	Nylon Washer	2
64-12	R0201350-00	Socket Head Cap Screw, M8×35	3
64-13	R0200519-00	Nut, M8	4
64-14	R0201535-00	Fixed Seat	1
64-15	R0201536-00	Rotating Shaft	1
64-16	R0202532-00	Spring Seat Assembly	1
64-17	R0201343-00	Compression Spring	2
64-18	R0103148-00	Damper	1
64-19	R0200534-00	Bolt, Hex with Washers M8×20	7
64-20	R0201539-00	Socket Head Cap Screw, M4×35	2
64-21	R0200536-00	Spring Washer, Φ4	2
64-22	R0201541-00	Subplate	1
64-23	R0201542-00	Accelerator	1
64-24	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	1
64-25	R0209575-00	Right Operation Assembly	1

CONTROL ARM LH ASSEMBLY

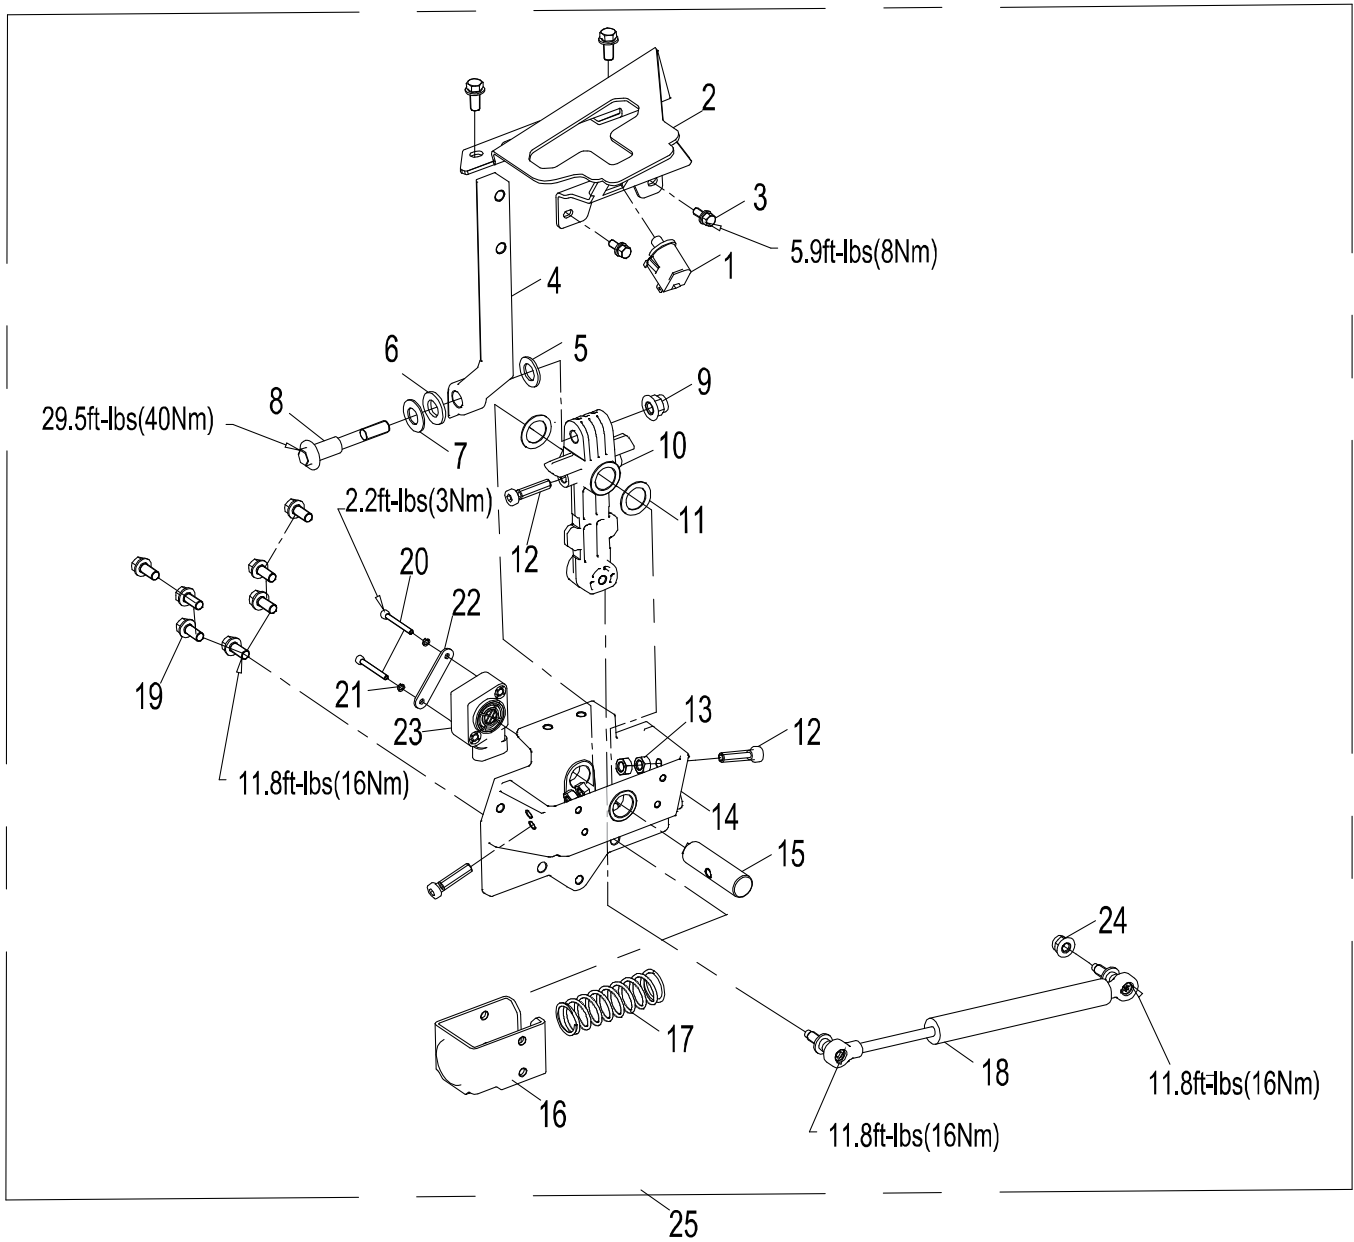

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
65-01	R0200366-00	Switch (Brake, Seat)	1
65-02	R0201533-00	Left Bracket	1
65-03	R0200532-00	Bolt, Hex with Washers M6×16	2
65-04	R0201534-00	Operating Handle	1
65-05	R0201356-00	Nylon Pad	1
65-06	R0201358-00	Washer	1
65-07	R0201362-00	Disc Spring	1
65-08	R0201363-00	Customized Bolt	1
65-09	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
65-10	R0201364-00	Swing arm	1
65-11	R0201353-00	Nylon Washer	2
65-12	R0201350-00	Socket Head Cap Screw, M8×35	3
65-13	R0200519-00	Nut, M8	4
65-14	R0201535-00	Fixed Seat	1
65-15	R0201536-00	Rotating Shaft	1
65-16	R0202532-00	Spring Seat Assembly	1
65-17	R0201343-00	Compression Spring	1
65-18	R0103148-00	Damper	1
65-19	R0200534-00	Bolt, Hex with Washers M8×20	7
65-20	R0201539-00	Socket Head Cap Screw, M4×35	2
65-21	R0200536-00	Spring Washer, Φ4	2
65-22	R0201541-00	Subplate	1
65-23	R0201542-00	Accelerator	1
65-24	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	1
65-25	R0209576-00	Left Operation Assembly	1

GRASS BAGGER

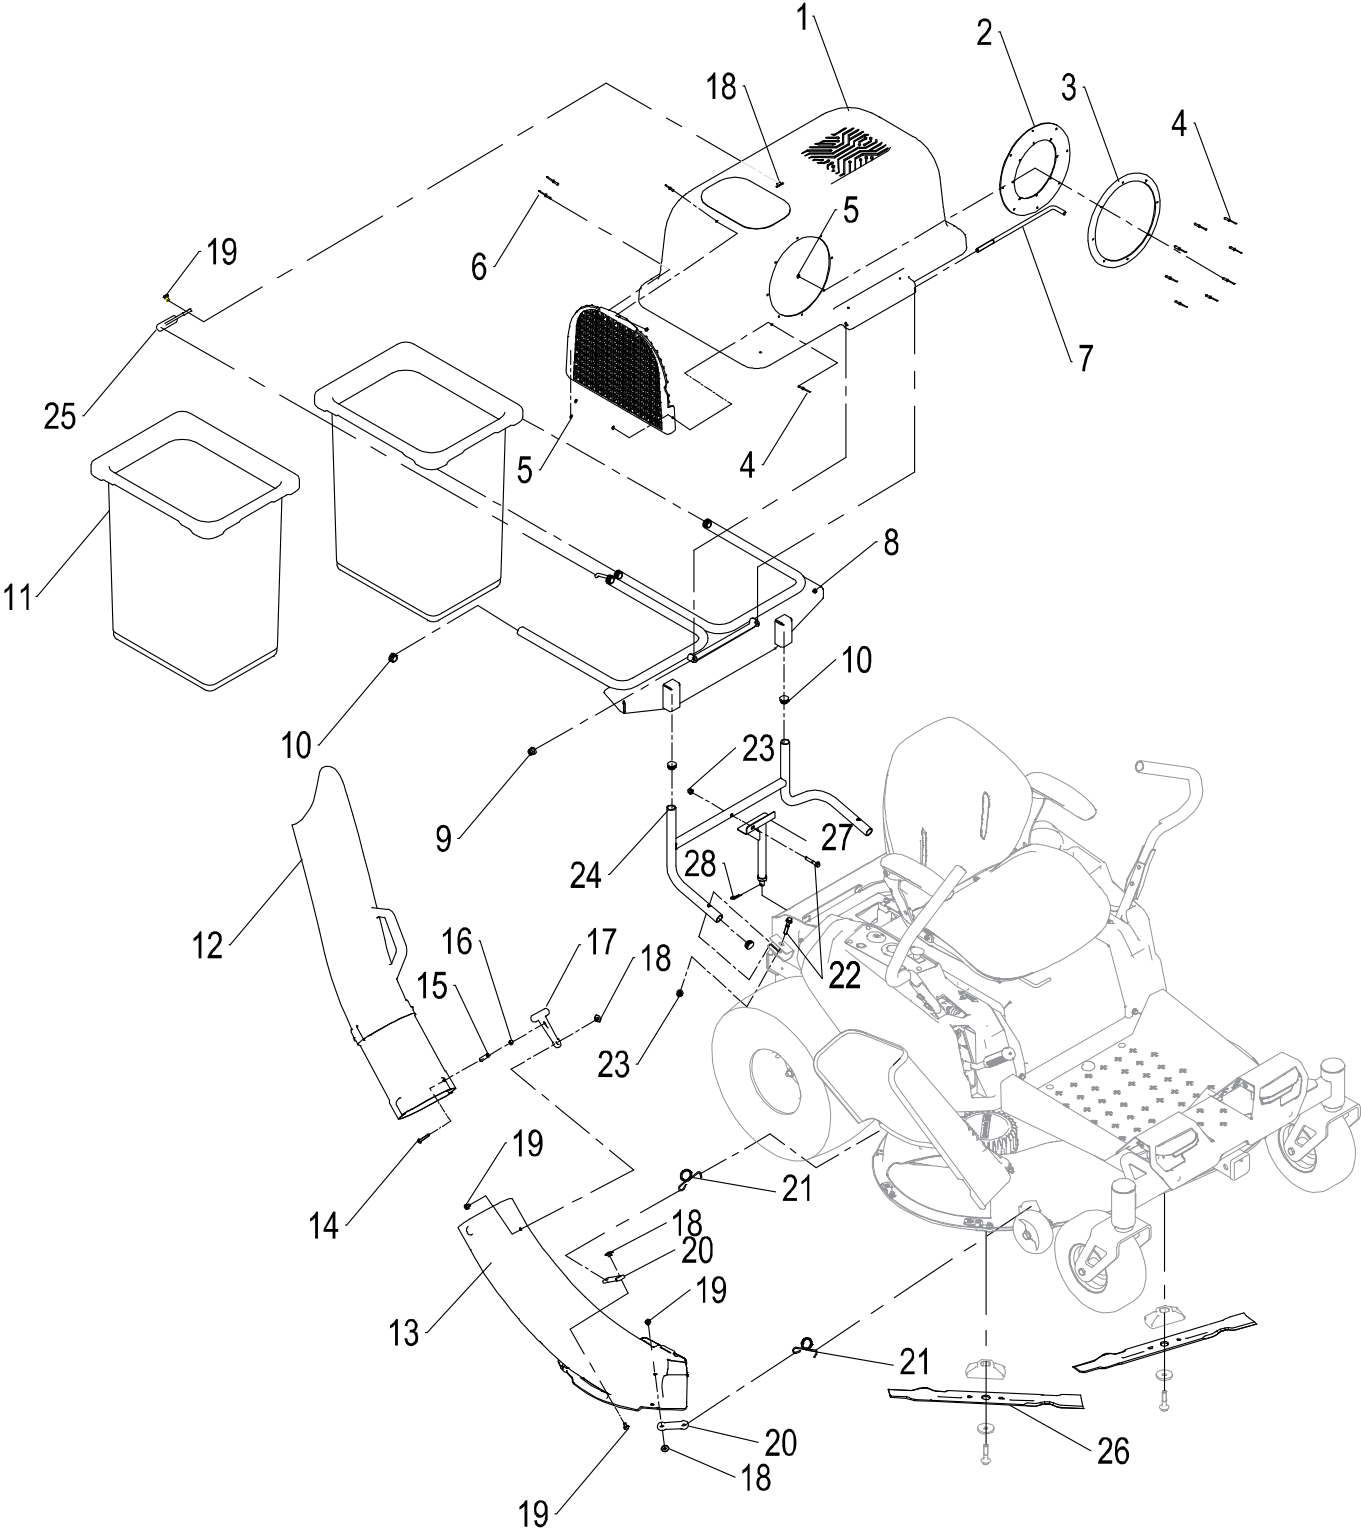

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
91-01	R0208553-00	Grass Bagger Frame Upper Cover	1
91-02	R0203364-00	Rubber Ring	1
91-03	R0208554-00	Retaining Plate	1
91-04	R0203366-00	Rivets, $\Phi 4 \times 16$	12
91-05	R0203367-00	Flat Washer $\Phi 4$	12
91-06	R0203368-00	Net Plate	1
91-07	R0201308-00	Connecting Rod	1
91-08	R0203369-00	Grass Bag Bracket	1
91-09	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
91-10	R0201530-00	Pipe Plug	8
91-11	R0203370-00	Grass Bag Assembly	2
91-12	R0203371-00	Upper Pipe Assembly	1
91-13	R0203372-00	Upper Pipe	1
91-14	R0203373-00	Hex Screw, M6 $\times$ 40	1
91-15	R0203374-00	Round Pipe	1
91-16	RA32206688	Acorn Nuts, M6	1
91-17	R0203375-00	Rubber Sheet	1
91-18	R0203376-00	Tight Nuts	4
91-19	R0202022-00	Screw with Washers, Torx T30 M6 $\times$ 12	4
91-20	R0203377-00	Rubber Sheet	2
91-21	R0203380-00	Torsion Spring	2
91-22	RA32204688AB	Hex Flange Bolts (10pcs)	3
91-23	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	3
91-24	R0203378-00	Grass Bag Bracket	1
91-25	R0203379-00	Bagger Cover Safety Lock	1
91-26	R0203279-00	Bagger Blade	2
91-27	R0209577-00	Support Rod Weldment	1
91-28	R0201478-00	R-pin	1

greenworks®