

P0805678-01

greenworks[®]
COMMERCIAL

2515607

RU ГАЗОНОКОСИЛКА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

210mm

145mm

COLOR



技术要求：

1. 材质要求：60g双胶纸，16P，85%本白，
2. 装订方式：骑马钉，裁切均匀，无连页，保持语言色块始终朝外；
3. 钉子材质：304不锈钢，通过96小时盐雾（5%浓度）试验，钉子表面不得有锈；
4. 印刷方式：单黑印刷，无色差，无污点，图面、字体印刷清晰，内容见电子档；
5. 料件需符合格力博HSF文件《有害物质管理标准》里关于环保和有害物质的具体要求；
6. 未注尺寸公差+3mm，以封样为准。

@此为P0805678-00升级编号版本，更新质保及EAC页，加温度表。

版本号	说明书								常州格力博集团			
B									GC_82V_推草机			
是否专业款	@	1	曹东春	251103								
Y	标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	视角标记	重量	比例	2515607RU		
重要度等级	设计	曹东春	标准化	刘小娟	S	A	B	+		ERP号 P0805678-01		
B	校对	高燕	审定									
	审核	祁婷婷	批准	向则鹏	共 1 张							
	工艺		日期	25/11/03	第 1 张							

greenworks[®]
COMMERCIAL

2515607

RU

ГАЗОНОКОСИЛКА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



LMB405

 **EAC**

1 Описание	6.7 Установка аккумуляторной батареи.
1.1 Предназначение устройства	6.8 Извлечение аккумуляторной батареи
1.2 Описание компонентов устройства	7 Эксплуатация
2 Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментами	7.1 Запуск устройства
2.1 Обучение	7.2 Функция автоматического увеличения скорости скашивания
2.2 Подготовка	7.3 Остановка устройства
2.3 Эксплуатация	7.3 Эксплуатация самодвижущего привода
2.4 Техническое обслуживание	7.4 Опорожнение травосборника
3 Символы	7.5 Работа на склонах
4 Символы риска	7.6 Рекомендации по эксплуатации
5 Утилизация	8 Техническое обслуживание
6 Сборка	8.1 Общее техническое обслуживание
6.1 Распаковка устройства	8.2 Замена вала
6.2 Установка нижней рукояти	8.3 Хранение устройства
6.3 Установка верхней рукояти	8.4 Вертикальное хранение
6.4 Установка травосборника	9 Выявление и устранение неисправностей
6.5 Установка заглушки для мульчирования	10 Технические данные
6.6 Регулировка высоты покоса	11 Гарантийные обязательства

1 ОПИСАНИЕ

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство используется для стрижки газонов в личных домовладениях. Режущий нож должен быть размещен параллельно поверхности земли. Все четыре колеса должны касаться земли во время стрижки газона.

1.2 ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1-12

- 1 Дужка-выключатель
- 2 Кабель двигателя
- 3 Кнопка запуска
- 4 Верхняя рукоять
- 5 Нижняя рукоять
- 6 Рычаг регулировки высоты кошения
- 7 Люки батарееприемника
- 8 Переднее колесо
- 9 Заднее колесо
- 10 Травосборник
- 11 Аккумуляторная батарея
- 12 Крепежная гайка рукояти
- 13 Ручка -барашек
- 14 Болт -фиксатор
- 15 Рукоять травосборника
- 16 Задняя дверца
- 17 Задняя разгрузочный желоб
- 18 Паз для фиксации травосборника (или ось)
- 19 Крючок крепежа травосборника
- 20 Нож (лезвие)
- 21 Крепежная гайка
- 22 Кнопка фиксации аккумулятора
- 23 Заглушка для мульчирования
- 24 Деревянный брус
- 25 Гаечный ключ
- 26 Ключ безопасности
- 27 Рычаг переключения в режим вертикального хранения
- 28 Рычаг самодвижущего привода
- 29 Кнопка переключения скоростей самодвижущегося привода

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и техникой безопасности при работе с электрооборудованием. В случае несоблюдения данных положений оператор может получить ожоги и иные травмы. Сохраните данные инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

2.1 ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Ознакомьтесь с настройками и правилами безопасной эксплуатации устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющих необходимых опыта и знаний, а также лицами, не ознакомленными с руководством по эксплуатации устройства. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.

2.2 ПОДГОТОВКА

- Используйте подходящую для работы с данным устройством одежду. Чрезмерно свободная одежда, украшения, бижутерия, незакрепленные длинные волосы и элементы одежды при соприкосновении с движущимися частями устройства могут служить причиной возникновения травм.
- Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут нанести повреждения газонокосилке или оператору.

- Перед началом использования всегда тщательно проводите осмотр режущей кромки ножа, элементов его фиксации на предмет наличия износа или повреждений. Своевременно проводите замену изношенных или поврежденных ножей и из штатного крепежа. Не допускается эксплуатация полностью или частично неисправного устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или не установленными на штатные места деталями входящими в комплект поставки.
- При включении двигателя устройства убедитесь, что ваши ноги находятся на безопасном удалении от ножа (ножей).

2.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте устройство в течение светового дня или в условиях хорошего искусственного освещения.
- Избегайте эксплуатации устройства на мокрой траве.
- При работе на склонах следите, чтобы ваше положение было устойчиво.
- При использовании устройства передвигайтесь размеченным шагом, никогда не переходите на бег.
- Подстригайте траву на склонах в поперечном направлении, а не в направлении подъема и спуска.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах.
- Не работайте на чрезмерно крутых склонах.
- Будьте предельно осторожны при развороте газонокосилки или в случае необходимости потянуть ее на себя.
- Отключайте устройство от источника питания, если устройство необходимо переместить через поверхности, отличные от травы, а также при любой иной транспортировке устройства.
- Избегайте контакта с подвижными деталями устройства во время работы.
- Не стойте перед отверстием, предназначенным для удаления травы из устройства во время его запуска.
- Для прекращения работы сначала остановите мотор, потом отключите изделие от источника питания и извлеките аккумулятор из батарееприёмника.
- Убедитесь, что все движущиеся части устройства полностью обездвижены, если вы:
 - оставляете устройство без присмотра;

- проводите очистку режущих частей лезвия и выводящих отверстий;
- хотите провести профилактический осмотр или ремонт для устранения повреждений, являющихся следствием ударного воздействия на режущие части и корпус устройства;
- заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией;
- проводите замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;
- производите регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

2.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Поддерживайте все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.
- Регулярно проверяйте травосборник на предмет наличия износа или повреждений.
- Соблюдайте осторожность при работе с устройствами, оснащенными несколькими лезвиями: неконтролируемое вращение одного лезвия может спровоцировать вращение другого.
- Будьте осторожны при выполнении регулировочных работ, избегайте защемления пальцев между подвижным лезвием ножей и неподвижными частями газонокосилки.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.
- При обслуживании ножей следует помнить, что они могут перемещаться, даже если источник питания выключен.
- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

3 СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

Символ	Объяснение
	Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции. Во время работы выполняйте требования инструкций и правил по технике безопасности.
	Убирайте камни, ветки из рабочей зоны. Не подпускайте посторонних, в особенности детей и домашних животных, ближе, чем на 15 м. к рабочей зоне.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).
	Остерегайтесь острых ножей. Ножи могут продолжать вращение даже после выключения двигателя. Удалите ключ безопасности из корпуса устройства перед началом технического обслуживания.
	Не эксплуатируйте устройство на склонах с уклоном более 15°. Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска.

Символ	Объяснение
	Не допускайте контакта электрических проводов и кабелей питания с режущими элементами устройства.
	Подождите, пока все подвижные компоненты устройства полностью не остановятся, прежде чем прикасаться к ним.

4 СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

5 УТИЛИЗАЦИЯ



Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно.



Batteries



Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.

По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов.

6 СБОРКА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте любые приспособления или аксессуары, если они не входят в штатный комплект поставки данного устройства. Использование не оригинальных и не штатных компонентов с данным устройством может привести к серьезной травме оператора.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте ключ безопасности и АКБ до момента завершения сборки устройства.

6.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что устройство правильно собрано.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения.
- Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые штатные компоненты.
- Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.
3. Извлеките все штатные детали из коробки.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Утилизируйте упаковку и коробку в соответствии с местными нормативами.

6.2 УСТАНОВКА НИЖНЕЙ РУКОЯТИ

Рисунок 2

1. Потяните и поверните крепежные гайки рукояти на 90°.
2. Поднимите нижнюю рукоять.
3. Вставьте крепежные гайки рукояти в одно из трех положений на кронштейнах.
4. Поворачивайте крепежные гайки рукояти на 90°, пока они не войдут в отверстия в кронштейнах.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что обе крепежные гайки рукояти установлены в одинаковом положении.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не повредите кабели при складывании или раскладывании рукояти.

6.3 УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУКОЯТИ

Рисунок 3

- Совместите отверстия в верхней рукояти с отверстиями в нижней рукояти.
- Вставьте болты в отверстия.
- Затяните крепежные гайки на болтах.
- Повторите операцию на другой стороне.

6.4 УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Рисунок 4

- Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
- Возьмите травосборник за рукоять. Вставьте крюки в крепежные пазы корпуса (зафиксируте на оси).
- Закройте заднюю разгрузочную дверку.

6.5 УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Рисунок 5

- Снимите травосборник газонокосилки.
- Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
- Удерживайте заглушку для мульчирования за ручки и вставьте ее в разгрузочный желоб.
- Закройте заднюю разгрузочную дверку.

6.6 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОКОСА ТРАВЫ

Высоту покоса травы можно регулировать, фиксируя ножи на различной высоте с помощью регулировочного рычага.

Рисунок 6

- Потяните рычаг регулировки высоты назад, чтобы увеличить высоту покоса.
- Потяните рычаг регулировки высоты вперед, чтобы уменьшить высоту покоса.

6.7 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рисунок 7

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить.
- Перед заменой или извлечением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель полностью не остановится.
- Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы одна из АКБ используется в качестве основного источника питания. После исчерпания её заряда управляющая плата происходит автоматическое переподключение питания с разряженной акб на акб имеющую заряд.

- Откройте люк батарееприемника.
- Совместите подъемные выступы на аккумуляторе с пазами в батарееприемнике.
- Задвигайте аккумулятор внутрь батарееприемника, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.
- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.
- Закройте люк батарееприемника.



ПРИМЕЧАНИЕ

Двигатель запустится, только если ключ безопасности установлен на штатном месте.

6.8 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рисунок 7

- Откройте люк батарееприемника.
- Извлеките ключ безопасности.
- Нажмите и удерживайте кнопку фиксации аккумулятора.
- Извлеките аккумулятор из устройства.

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы с устройством используйте защитные очки.

7.1 ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 8

- Вставьте ключ безопасности.
- Нажмите и удерживайте кнопку запуска.
- Удерживая кнопку запуска, потяните дужку-выключатель в направлении рукоятки.
- Отпустите кнопку запуска, чтобы запустить устройство.

7.2 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ СКАШИВАНИЯ

Во время скашивания высокой травы скорость вращения лезвия может возрасти до 4,500/мин что обеспечит поддержание высокого темпа работы

При скашивании невысокой травы скорость вращения лезвия понижается .

7.3 ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 8

- Отпустите дужку-выключатель для остановки газонокосилки.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите, пока ножи полностью не остановятся, перед повторным запуском устройства. Не выключайте и не включайте устройство в короткий промежуток времени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда извлекайте из устройства ключ безопасности и аккумулятор после завершения работы.

7.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОДВИЖУЩЕГО ПРИВОДА

Рисунок 8

1. Запустите устройство.
2. Удерживая дужку-выключатель, потяните рычаг самодвижущего привода в направлении рычага управления.
3. Одновременно удерживайте дужку-выключатель и рычаг самодвижущего привода правой рукой.
4. Отрегулируйте скорость движения устройства, с помощью рычага управления скоростями.
Переместите рычаг управления скоростью в направлении символа «Пума», чтобы увеличить скорость.
Переместите рычаг управления скоростью в направлении символа «Черепаха», чтобы уменьшить скорость.
5. Отпустите рычаг самодвижущего привода, чтобы отключить самоходную систему.

7.5 ОЧИСТКА ТРАВОСБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

1. Остановите устройство.
2. Извлеките ключ безопасности.
3. Извлеките аккумулятор.
4. Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.
5. Удерживайте травосборник газонокосилки за рукоять снимите с корпуса.
6. Закройте заднюю разгрузочную дверку.
7. Очистите травосборник газонокосилки.

7.6 РАБОТА НА СКЛОНАХ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите кошение травы на склонах, угол наклона которых превышает 15 градусов. Если при работе на склонах вы чувствуете себя неуверенно, прекратите работу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании режима автономного кошения при работе на склоне используйте минимальную скорость.

Подстригайте траву в направлении поперек склона, а не в направлении подъема и спуска. Будьте осторожны, когда меняете направление на склоне.
Обращайте внимание на ямы, колеи, камни и другие скрытые объекты, которые могут привести к повреждению изделия. Уберите из рабочей зоны камни и ветки и иные предметы до начала работ с устройством.

- Убедитесь, что вы устойчиво стоите на ногах. Если вы потеряли равновесие, немедленно отпустите дужку-выключатель.
- Не используйте устройство при работе вблизи отвалов, рвов или насыпей.

7.7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не пытайтесь отменить действие кнопки запуска или дужки-выключателя устройства.

Не наклоняйте устройство при его запуске.

Держите руки и ноги на достаточном удалении от подвижных деталей устройства.

Поддерживайте разгрузочный желоб в чистоте.
Не скашиваете влажную траву.

Для безопасного покоса еще не кошеной или густой травы необходимо установить максимально возможную высоту на шкале покоса травы.

Очищайте нижнюю часть платформы газонокосилки после каждого использования. Удаляйте с корпуса обрезки травы, листья, грязь и другой мусор.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания извлеките ключ безопасности и аккумулятор из устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите, чтобы в двигатель и аккумулятор не попадали трава, листья и любые жидкости.



ВНИМАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные части и штатные комплектующие.



ВНИМАНИЕ

Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на основе нефти, масел и т.д. с пластиковыми деталями устройства. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что в результате может привести к выходу из строя устройства и получению серьезной травмы.



ВНИМАНИЕ


Не используйте концентрированные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или деталей.

8.1 ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или незакрепленных деталей (таких как винты, гайки, болты и крышки).
- Регулярно проверяйте затяжку штатного крепежа.
- Очистите устройство с помощью сухой ткани. Не используйте воду для очистки батарееприемника и токопроводящих элементов.

8.2 ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ (НОЖА)

Рисунок 10 и 11

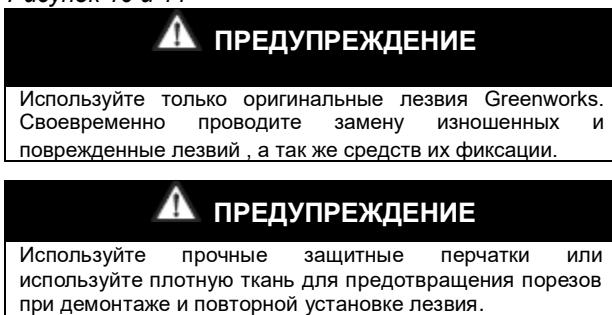

1. Остановите устройство.
2. Убедитесь, что нож (лезвие) полностью остановился.
3. Извлеките ключ безопасности и аккумуляторную батарею из корпуса устройства.
4. Переверните устройство на бок.
5. Установите деревянный клин между ножом и платформой газонокосилки, чтобы предотвратить вращение ножа (лезвия).
6. Выкрутите крепежный винт и снимите прокладки с помощью гаечного или торцевого ключа.
7. Снимите нож (лезвие).
8. Установите новый нож. Отверстия на ноже должны совпадать с фиксаторами на крепеже.
9. Установите элементы крепежа и плотно соедините их с лезвием ножа крепежным винтом.

8.3 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Очистите устройство от грязи и травы перед его размещением для сезонного длительного хранения.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.
- Убедитесь, что на устройстве нет незакрепленных или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие действия / инструкции:
 - Замените поврежденные компоненты.
 - Затяните крепежные болты.
 - Обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр, если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства, которое вы не можете устранить самостоятельно.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

8.4 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Рисунок 12

1. Снимите травосборник газонокосилки.
2. Поверните крепежные гайки рукояти на 90°.
3. Сложите рукоять.
4. Поверните крепежные гайки рукояти на 90°, чтобы зафиксировать рукоять на штатном месте.
5. Установите устройство вертикально и убедитесь, что кронштейны касаются пола.

Переключатель в режим хранения (официально)

Устройство оборудовано переключателем в режим хранения, который предотвращает запуск устройства в вертикальном состоянии.

Несмотря на наличие такого переключателя, необходимо всегда извлекать ключ безопасности и аккумуляторную батарею во избежание непредвиденного запуска устройства или его использования.

9 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Рукоять не в штатном положении.	Клепажные болты закреплены на разной высоте.	Отрегулируйте положение крепежа рукоятки и убедитесь, что крепежные гайки и болты правильно и надежно зафиксированы.
Устройство не запускается.	Заряд аккумуляторной батареи низкий.	Зарядите аккумулятор.
	Дужка-выключатель неисправна.	Отремонтируйте дужку-выключатель.
	Ключ безопасности не установлен.	Установите ключ безопасности.
Устройство неравномерно скашивает траву.	Газон неровный.	Используйте устройство на ровной поверхности.
	Высота покоса неправильно установлена.	Переместите регулятор в более подходящее положение.
Устройство неправильно мульчирует.	Мокрая трава прилипла к платформе.	Перед началом процесса скашивания подождите, пока трава не высохнет.
	Заглушка для мульчирования отсутствует.	Установите заглушку для мульчирования.
Устройство тяжело толкать.	Трава слишком высокая или высота покоса слишком низкая.	Увеличьте высоту покоса.
	Травосборник и нож застревают в густой траве.	Выгрузите свежескошенную траву из травосборника.
Высокий уровень вибрации устройства.	Нож поврежден и изношен.	Замените нож.
	Вал двигателя согнут.	1. Остановите двигатель. 2. Извлеките ключ безопасности и аккумулятор из корпуса устройства. 3. Отключите источник электропитания. 4. Осмотрите его на наличие повреждений. 5. Отремонтируйте устройство перед повторным запуском.
Устройство останавливается во время скашивания травы.	Высота покоса слишком низкая.	Увеличьте высоту покоса.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Трава прилипла к платформе или ножу.	Снимите аккумулятор и проверьте платформу.
	Рабочая температура устройства слишком высокая.	Дайте остыть устройству.

* Если неисправность невозможна устранить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение макс.	82 В постоянного тока
Обороты без нагрузки	4000 об. / мин
Ширина скашивания	610 мм
Высота скашивания	25 - 80 мм
Скорость движения	0.5-1.5 м/с
Измеренный уровень звукового давления	$L_{pA} = 80.2 \text{ дБ(A)}$ $K = 3 \text{ дБ (A)}$
Гарантированный уровень мощности звука	$L_{wA,d} = 96 \text{ дБ(A)}$
Уровень вибрации	$\leq 2.5 \text{ м/с}^2$, $K = 1.5 \text{ м/с}^2$
Модель аккумулятора	2960807, 2958207, 2914607*
Модель зарядного устройства	2960507, 2914707, 2939007*
IPX	IPX4

*Используйте только оригинальные батареи и зарядные устройства Greenworks Commercial 82 В. С выходом новых и снятием с производства старых моделей, список изменяется без предварительного уведомления.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*

Хранение устройства	0°C ~ +45°C
Работа устройства	0°C ~ +45°C
Заряд аккумуляторной батареи	+4°C ~ +40°C
Работа зарядного устройства	+4°C ~ +40°C
Хранение аккумуляторной батареи	0°C ~ +45°C
Работа аккумуляторной батареи	-14°C ~ +45°C

*Ограниченнная работоспособность при температуре ниже 0°C.

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.
- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съемных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговоренных в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте: service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu.

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO,LTD»

Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

(«Гринвортс (Цзянсу) Ко., Лтд.»)

Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65)



или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»

Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

(«Гринвортс (Вьетнам) компани., ЛТД»)

Транг Дуе Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.

Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.eu

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99

www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шарапановича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22

www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00

www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до + 45°C и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до + 45°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.

Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.



www.greenworkstools.ru



Ред. В